

DENON®

DHT-S716H


Bară de sunet wireless cu rază
completă de acțiune

Ghid de pornire rapidă




ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

DHT-S716H este proiectat pentru a îmbunătăți sunetul televizorului dvs. și vă permite să vă bucurați de HEOS Wireless Multi-Room Sunet.

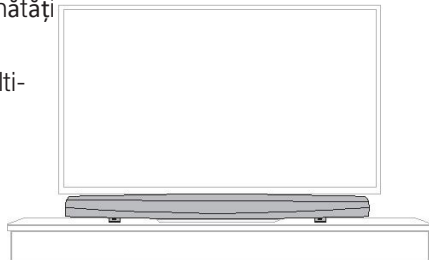


Asigurați-vă că aveți următoarele elemente în stare de funcționare:

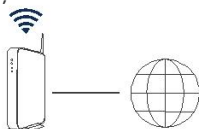

Router Wi-Fi
& Conexiune Internet



Apple iOS, Android sau Kindle
dispozitiv mobil conectat la
rețeaua dvs.

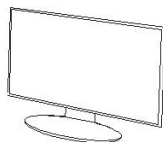

TV

OPȚIONAL


Două HEOS surround fără fir
difuzoare și un HEOS wireless
Subwoofer.



PASUL 1:

DHT-S716H GHID DE PORNIRE
RAPIDĂ

Despachetați cu atenție DHT-S716H.

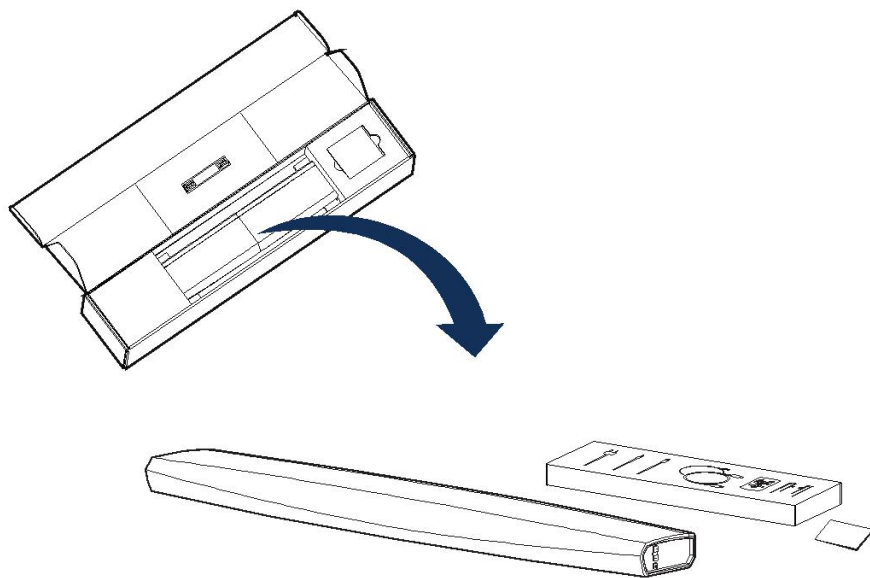

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Русский

Polski


Common

PASUL 1:

Verificați dacă următoarele elemente sunt incluse în cutie.



Cablu de configurare
de 3,5 mm

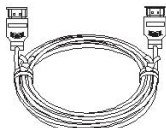

Cablu HDMI




Cablu optic



Cablu de
alimentare



Cablu Ethernet



Picioare de
înălțare



Telecomandă



Șablon de montare pe
perete

PASUL 2: AȘEZĂȚI

DHT-S716H GHID DE PORNIRE
RAPIDĂ

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk


Norsk

Русский

Polski


Common

Așezați DHT-S716H într-o locație convenabilă lângă televizor.

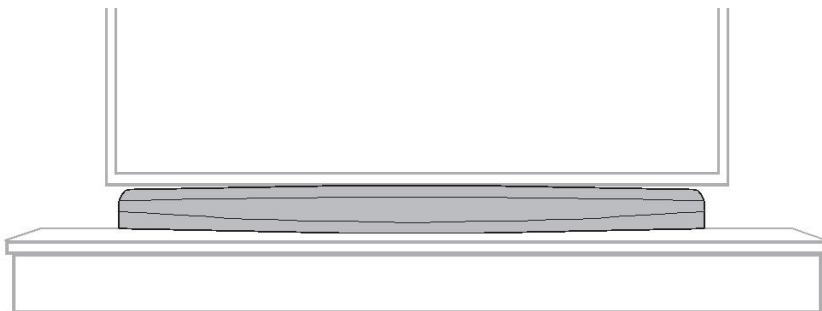

OPȚIONAL


DHT-S716H poate fi montat pe perete folosind gaura de cheie integrată. monturi. Vă rugăm să consultați șablonul de montare pe perete situat în spatele DHT-S716H în ambalajul produsului.

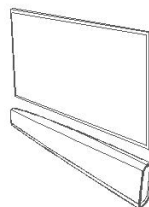

PASUL 2: AȘEZĂȚI


OPȚIONAL

Atașați picioarele de înălțare furnizate dacă trebuie să ridicați DHT-S716H peste baza suportului pentru televizor.

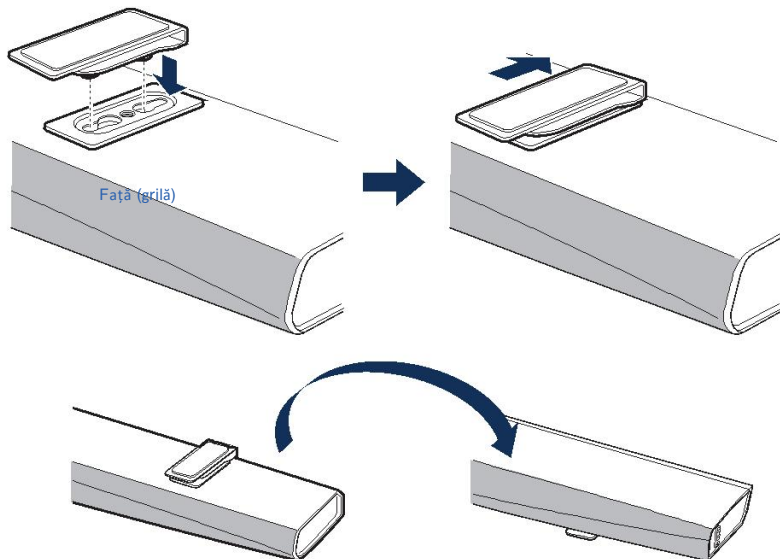

PASUL 3:


Conectați cablul de alimentare între DHT-S716H și o priză de perete.

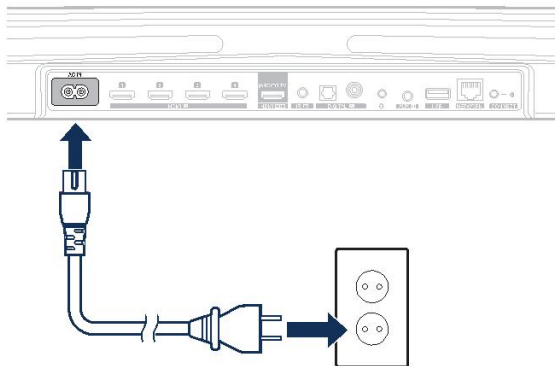

OPȚIONAL

Dacă conectați DHT-S716H la o rețea cu fir, conectați cablul Ethernet inclus între DHT-S716H și DHT-S716H și routerul.

Nu conectați cablul Ethernet dacă conectați cablul dvs. DHT-S716H la o rețea fără fir.

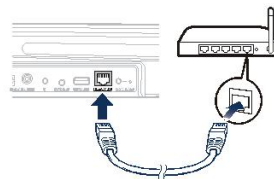

ETAPA 4: CONTROL

- 1 Descărcați aplicația HEOS.
Mergeți la App Store, Google Play sau Amazon App Store și căutați "HEOS" pentru a descărca și instalați.



- 2 Lansați aplicația HEOS și urmați instrucțiunile din pentru a finaliza configurarea și configurarea DHT-S716H.



PASUL 5: ADĂUGAREA

DHT-S716H GHID DE PORNIRE
RAPIDĂ



BUCURAȚI- VĂ!

MANUALUL

PROPRIETARULUI

- Pentru mai multe informații, vizitați www.denon.com
- Consultați manualul online pentru alte informații despre funcții și detalii privind procedura de funcționare.
manuals.denon.com/DHTS716H/EU/EN/



English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Русский

Polski

Common

DEPANARE DE BAZĂ

Dispozitivul meu HEOS nu se conectează la rețeaua mea folosind cablul audio

- Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua wireless înainte de a configura dispozitivul HEOS.
- Alternativ, puteți conecta dispozitivul HEOS la routerul de rețea utilizând cablul Ethernet inclus. Odată conectat prin Ethernet, aplicația HEOS by Denon App ar trebui să recunoască dispozitivul HEOS și îl puteți muta manual în rețeaua dvs. wireless utilizând *Settings/My Devices/My Devices/Device_Name/Advanced/Network Settings*.

Muzica se întrerupe sau întârzie uneori

- Asigurați-vă că conexiunea la internet funcționează corect.
- Dacă vă partajați rețeaua cu alți utilizatori sau dispozitive, este posibil ca aceștia să utilizeze cea mai mare parte a ~~banda de date~~ acesteia sunt de tip ~~apăsare de buton~~ streaming video).
- Asigurați-vă că dispozitivele HEOS se află în raza de acțiune a rețelei wireless.
- Asigurați-vă că dispozitivele HEOS nu sunt amplasate în apropierea altor dispozitive electronice care ar putea interfera cu conectivitatea fără fir (cum ar fi cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir, televizoarele etc...).

Nu se poate împerechea un dispozitiv Bluetooth cu dispozitivul HEOS

1. 1. Activați setarea Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause situat pe unitatea de telecomandă timp de 3 secunde și eliberați butonul atunci când vedeți un tipar de două linii - e verzi pe LED-ul de stare.
3. Selectați "Denon DHT-S716H" din lista de dispozitive Bluetooth disponibile.

Conectarea la o rețea utilizând WPS

Dacă routerul dvs. fără fir acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), dispozitivul dvs. fără fir HEOS se poate conecta opțional la rețeaua dvs. utilizând metoda "butonului de apăsare", urmând pașii de mai jos:

1. Apăsați butonul WPS de pe router.
2. În decurs de 2 minute, apăsați și mențineți apăsat butonul Connect (Conectare) de pe panoul din spate al dispozitivului HEOS timp de 5 secunde.
3. LED-ul de pe partea din față a dispozitivului HEOS va fi albastru în verde timp de câteva secunde, pe măsură ce se conectează la routerul dvs.
4. Când conexiunea este completă, LED-ul de pe partea din față a dispozitivului HEOS va deveni albastru continuu.

Resetarea dispozitivului

dvs.

Reinițializarea dispozitivului HEOS va șterge setările de rețea fără fir, EQ și numele, dar va păstra software-ul actual.

Va trebui să utilizați Settings->Add Device (Setări->Add Device) pentru a reconecta dispozitivul la rețeaua dvs. de domiciliu înainte de a-l putea utiliza.

Pentru a reseta dispozitivul HEOS, apăsați și mențineți apăsat butoanele Connect și Bluetooth situate pe dispozitivul HEOS timp de 5 secunde când apare mesajul

LED-ul frontal începe să lumineze în culoarea chihlimbar.

Aplicația și marca HEOS by Denon nu sunt afiliate cu niciun producător de dispozitive mobile.

HEOS și logo-ul HEOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate în SUA și/sau în alte țări.

Apple și logo-ul Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Google Play este o marcă comercială a Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire și toate logo-urile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi.

Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance.

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către D&M Holdings Inc. se face sub licență.

Mărcile comerciale și denumirile comerciale sunt ale proprietarilor respectivi.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

CONTACT Denon

 00800-43674357

RO

LINIE DE

ASISTENȚĂ TELEFONICĂ GRATUITĂ

Asistență la care veți bucura de HEOS pentru mulți ani de acum încolo. Dacă aveți vreodată întrebări sau aveți nevoie de orice suport, nu trebuie decât să ne contactați. Suntem bucuroși dacă ești fericit.

Linia de asistență gratuită HEOS (în limba engleză) este disponibilă în prezent în Regatul Unit, Irlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda. Pentru mai multe informații, vizitați www.denon.eu/support

ES

TELEFON GRATUIT DE AJUTOR (AVAILABLE EN ESPAÑA)

Grăbiți-vă să primiți răspunsurile la întrebări. Odpowiedzi na najczęście zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem www.denon.eu/support

NL

GRATIS HULPLIJN

Sperăm să nu mai aveți nevoie de mai multe pledoarii.

Alles u vragen heeft de product. Als u vragen heeft de product, dan ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België și Luxemburg.

Mai multe informații găsiți pe www.denon.eu/support

PL

BEZPŁATNA INFOLINIA (DOSTĘPNA W POLSKA)

pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem www.denon.eu/support

DE

ASISTENȚĂ GRATUITĂ

Ne bucurăm că, împreună cu noul HEOS fähigen Produkt lange Freude haben werden. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Germania, Austria și Elveția zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.denon.eu/support

OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

Pentru opțiuni de asistență în alte țări decât cele menționate mai sus, vă rugăm să vizitați www.denon.eu și alegeți țară. Pentru a cunoaște opțiunile de suport dans d'autres pays, par avance merci de vă conectați pe site-ul nostru www.denon.eu puis sélectionner votre plătește.



**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.