

DENON®

DHT-S316

SISTEM HOME THEATER

Manualul proprietarului



Accesorii

Introducerea bateriilor

Domeniul de operare al unității de telecomandă

Caracteristici**Denumirile și funcțiile pieselor**

Bară de sunet

Subwoofer

Unitate de telecomandă

Conexiuni**Poziționare**

Poziționarea barei de sunet

Poziționarea subwoofer-ului

Conectarea unui televizor

Conexiune 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC (Audio Return Channel)

Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și

incompatibil cu ARC / TV echipat cu un conector digital optic

Conexiune 3: Televizorul conector HDMI și incompatibil cu ARC / Televizor echipat cu un conector analogic.

conector

Conectarea cablurilor de alimentare

4

5

5

6

7

7

10

11

Redare**Se bucură de televiziune, filme și muzică**

Tabel cu LED-uri de stare

Ascultarea de muzică pe un dispozitiv Bluetooth

Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth pentru prima dată

Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth

Ascultarea de muzică cu un dispozitiv Bluetooth asociat

20

21

22

22

23

23

Setări**Setări**

Reglarea volumului

Reglarea volumului subwoofer-ului

Selectarea unui mod de ascultare

Oprirea temporară a sunetului

Setarea funcției de așteptare Bluetooth

Funcția de așteptare automată

Funcția de limitare a volumului

24

24

24

25

25

25

26

26

Sfaturi

Depanare	27
Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	28
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	28
Nu iese niciun sunet	29
Redarea prin Bluetooth nu funcționează	30
Funcția de control HDMI nu funcționează	30
Resetarea setărilor din fabrică	31

Anexa






Despre HDMI	32
Informații privind mărcile comerciale	33
Specificații	34
Bară de sunet	34
Subwoofer	37

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Denon.

Pentru a asigura o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. După ce ați citit acest manual, asigurați-vă că îl păstrați pentru referințe viitoare.


Accesorii

Verificați dacă următoarele piese sunt furnizate împreună cu produsul.


				
Ghid de pornire rapidă	Instrucțiuni de siguranță	Atenționări privind utilizarea bateriilor	Note despre radio	Șablon de montare pe perete
				
Cabluri de alimentare	Cablu HDMI	Cablu digital optic	Distanțiere pentru montare pe perete	Unitate de telecomandă (RC-1230)
				
Baterie R03/AAA				

Introducerea bateriilor

- 1** Glisați capacul din spate de pe unitatea de telecomandă în direcția săgeții.

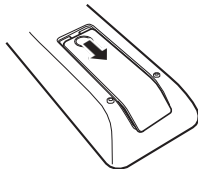

- 2** Introduceți 1 baterie în compartimentul pentru baterii, așa cum este indicat.

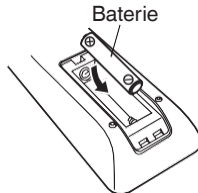


- 3** Puneți la loc capacul din spate.

NOTĂ

- 0 Scoateți bateriile din unitatea de telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru perioade lungi de timp.
- 0 În cazul în care lichidul de la baterie se scurge, ștergeți cu grijă lichidul din interiorul compartimentului bateriei și introduceți baterii noi.

Domeniul de operare al unității de telecomandă

Îndreptați unitatea de telecomandă spre senzorul de la distanță atunci când o folosiți.

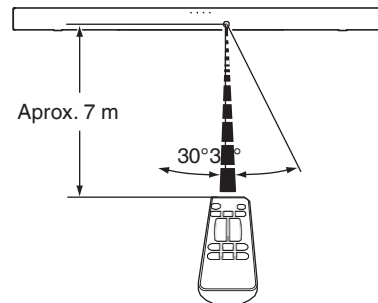

Caracteristici

0 Bară de sunet cu două căi cu subwoofer wireless: Sunet puternic și dinamic de home theater Denon

Configurare ușoară: Conectați-vă rapid la televizor cu ajutorul cablurilor HDMI sau optice furnizate.

Subwoofer wireless: Bas puternic fără cabluri. Așezați subwooferul la o distanță de 9 m de bara de sunet pentru a vă bucura în mod optim.

5 cm Design cu profil redus: Cu o înălțime de 5 cm, Denon DHT-S316 se potrivește în majoritatea spațiilor și poate fi plasat în fața televizorului fără a bloca marginea inferioară a televizorului sau senzorul telecomenzii IR.

0 Claritate excepțională a sunetului pentru televizor, Blu-ray, sistemul de jocuri și sursele muzicale preferate

HDMI cu canal de retur audio: Trimiteți sunetul audio de la aplicațiile încorporate ale televizorului, de la tunerul încorporat sau de la conexiunile HDMI printr-un singur cablu atunci când conectați ieșirea HDMI ARC a televizorului la bara de sunet cu ajutorul cablului HDMI inclus.

Intrare optică audio digitală: Conectați fără efort Blu-ray, jocuri sau alte dispozitive cu ajutorul cablului optic inclus.

Intrare auxiliară analogică: Conectați orice sursă compatibilă cu o intrare de 3,5 mm și ascultați-o prin DHT-S316.

Bluetooth: Conectați-vă smartphone-ul sau tableta la DHT-S316 pentru a reda fără fir muzică și alte înregistrări audio.

0 Cufundați-vă într-o experiență home theater realistă


Decodare Dolby Digital și DTS: Tehnologia surround virtuală creează o experiență de home theater multi-canal puternică și realistă.

Denon Dialogue Enhancer: Nu pierdeți niciun cuvânt din emisiunea sau filmul dumneavoastră preferat, Denon Dialogue Enhancer îmbunătățește inteligibilitatea dialogului - ideal pentru filme și emisiuni TV. Intensificați dialogul fără a fi nevoie să ajustați volumul general.

Denumirile și funcțiile pieselor

Bară de sunet

o Panoul superior

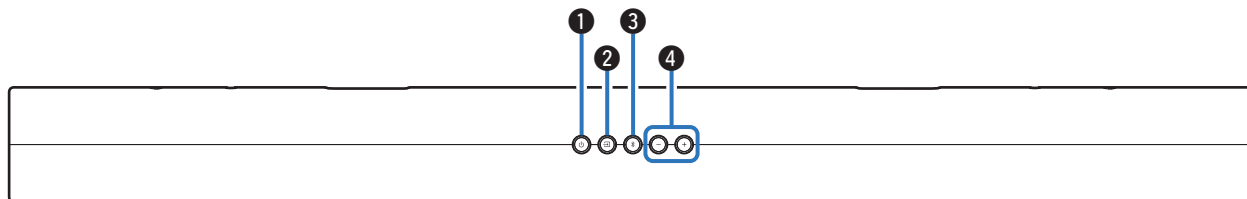

1 Butonul de alimentare (c)

Activează/dezactivează alimentarea barei de sunet (standby).

(✓p.20)

Face legătura cu alimentarea barei de sunet și activează/dezactivează alimentarea subwooferului (standby).

2 Butonul sursă de intrare

Aceasta selectează sursa de intrare. (✓p.20)

Comută sursa de intrare de fiecare dată când este apăsat butonul.

3 Butonul Bluetooth


Comută sursa de intrare pe "Bluetooth". (✓p.22)

Utilizat pentru a se împerechea cu dispozitivele Bluetooth. (✓p.22)

4 Butoane de volum (+, -)

Acestea reglează nivelul volumului. (✓p.24)

o Panoul frontal

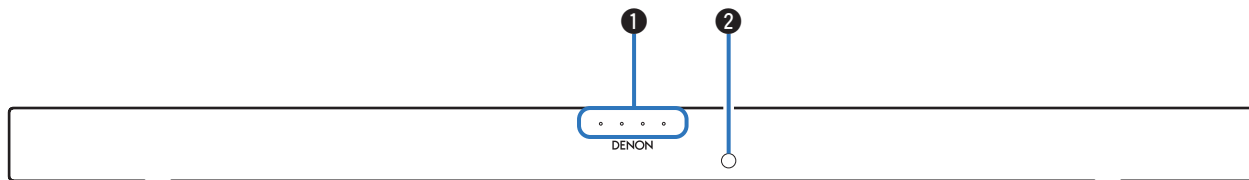


1 LED de stare

Afișează starea sursei de intrare / semnalului de intrare / modului de ascultare etc. (✓p.21)

2 Senzor de telecomandă

Acesta primește semnale de la unitatea de telecomandă. (✓p.5)

o Panoul de jos

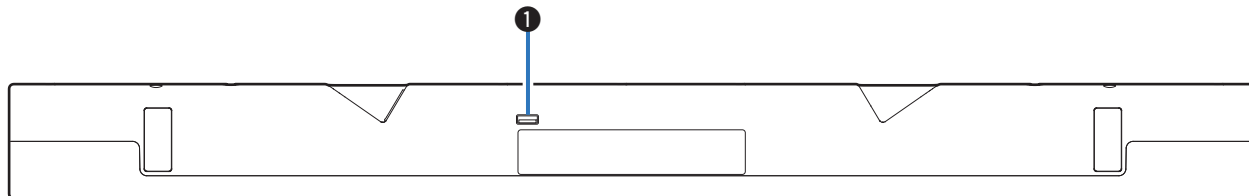

3 port USB

Terminal de servicii. Nu este utilizat în timpul funcționării normale.

o Panoul din spate



O gaură pentru cârlig de perete

Utilizat pentru a monta bara de sunet pe un perete. (✓p.13)

B Conector HDMI (TV (ARC))

Utilizați cablul HDMI inclus pentru a conecta un televizor compatibil cu funcția ARC. (✓p.16)

C Conector de intrare audio AUX

Utilizați un cablu audio stereo de 3,5 mm disponibil în comerț pentru a conecta un dispozitiv audio. (✓p.18)

D Conector de intrare digitală optică (TV OPTICAL)


Folosiți cablul digital optic inclus la un televizor cu un terminal digital optic. (✓p.17)

E Intrare CA

Utilizat pentru a conecta cablul de alimentare. (✓p.19)

Subwoofer

■ Panoul din spate

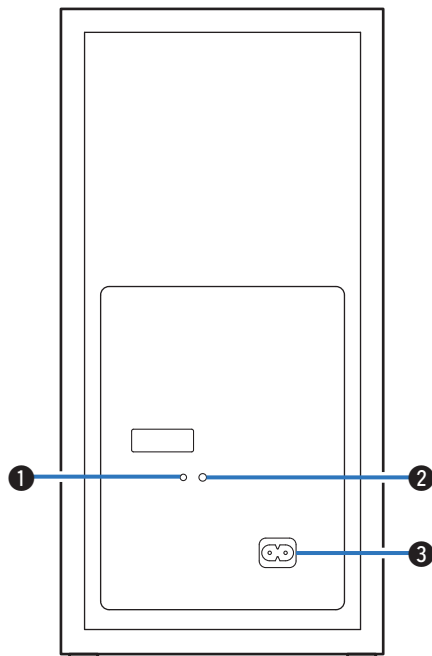

1 LED de stare

Afișează starea subwooferului.

Indicație LED	Stare
○	Când alimentarea subwooferului este pornită/oprită (standby)
 → 	Atunci când bara de sunet și subwooferul sunt conectate fără fir



0 Bara de sunet și subwooferul sunt conectate fără fir în mod implicit din fabrică. Dacă nu se emite niciun sunet de la subwoofer, conectați din nou fără fir bara de sunet și subwooferul. (v p. 29)

2 Butonul B BAR SYNC

Utilizat pentru a conecta fără fir bara de sunet și subwooferul. (v p. 29)


3 Intrare AC

Utilizat pentru a conecta cablul de alimentare. (v p. 19)



Unitate de telecomandă

Această secțiune explică, în principal, operațiunile de control la distanță.

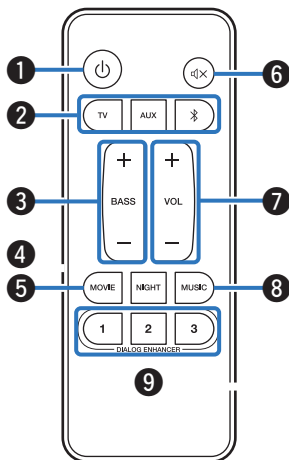

1 Butonul de alimentare (c)

Activează/dezactivează alimentarea barei de sunet. (✓p.20)

Face legătura cu alimentarea barei de sunet și activează/dezactivează alimentarea subwooferului.

2 Butoane sursă de intrare (TV, AUX, g)

Aceasta selectează sursa de intrare. (✓p.20)

3 Buton pentru reglarea subwoofer-ului (BASS +, -)

Reglează nivelul volumului pentru subwoofer. (✓p.24)

4 Butonul pentru modul de noapte (NIGHT)

Comprimă gama dinamică (diferența dintre sunetele puternice și cele slabe) pentru a face ca sunetul să fie mai ușor de auzit la volum redus. (✓p.25)

5 Butonul pentru modul film (MOVIE)

Bucurați-vă de un sunet surround asemănător cu cel din cinematografe. (v p. 25)

6 Butonul Mute

Acesta dezactivează sunetul audio de ieșire. Apăsăți-l din nou pentru a dezactiva mutarea. (v p. 25)

7 Butoane de volum (VOL +, -)

Acestea reglează nivelul volumului. (v p. 24)

8 Butonul pentru modul muzică (MUSIC)

Bucurați-vă de prezența deplină a unui câmp acustic larg și cuprinzător. (v p. 25)

9 Butoane de îmbunătățire a dialogului (DIALOG ENHANCER 1 - 3)


Reglați volumul dialogurilor din filme, al vocilor din muzică etc., astfel încât acestea să poată fi auzite mai ușor. (v p. 25)

Poate fi setat la 3 niveluri. Setăți-l la valoarea dorită.

Poziționare

Poziționarea barei de sunet

Poziționați bara de sunet în fața televizorului, etc., pe o suprafață plană.

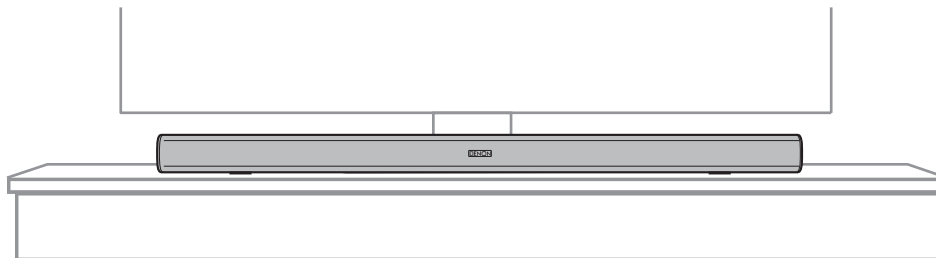

NOTĂ

0 Când poziționați bara de sunet în fața televizorului, asigurați-vă că bara de sunet nu obstrucționează senzorul de lumină al telecomenzii televizorului etc.

o Când agățați bara de sunet pe un perete

Bara de sunet are o gaură pentru cârlig de perete pentru a o agăța pe perete. Atunci când o agățați pe perete, poziționați-o în poziție plată, verticală.



0 Când îl agățați pe perete, utilizați șablonul de montare pe perete

inclus. [Cum se utilizează șablonul de montare pe perete]

A Atașați șablonul la locul în care doriți să montați bara de sunet.


B Înșurubați șuruburile de montare pe perete urmând șablonul.

Consultați un specialist în construcții cu privire la șuruburile de montare pe perete adecvate pentru materialul și rezistența peretelui dumneavoastră.

C Îndepărtați șablonul de pe perete.

D Montați distanțierul de montare pe perete inclus pe coloana vertebrală a barei de sunet. Montarea distanțierului pentru montare pe perete creează un spațiu prin care să treacă cablurile între bara de sunet și perete.

E Montați bara de sunet pe perete.

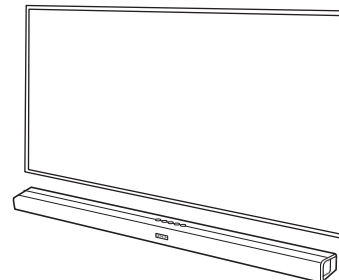

NOTĂ

0 Pentru a asigura siguranța, solicitați unui antreprenor să efectueze lucrările de montare atunci când montați pe un perete.

0 Pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță, nu așezați obiecte pe aparat și nu agățați obiecte de aparat.


0 Asigurați-vă că fixați cablurile de conectare la perete pentru a vă asigura că nu pot fi trase sau împiedicate, provocând căderea acestei unități. Verificați dacă unitatea este montată în siguranță după finalizarea lucrărilor de montare.

0 De asemenea, verificați periodic siguranța acestei unități și dacă există posibilitatea ca aceasta să cadă.

0 Denon nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune, răniri sau accidente cauzate de probleme legate de locul sau metoda de montare.

Poziționarea subwoofer-ului

Poziționați subwooferul într-o poziție plană lângă bara de sunet.

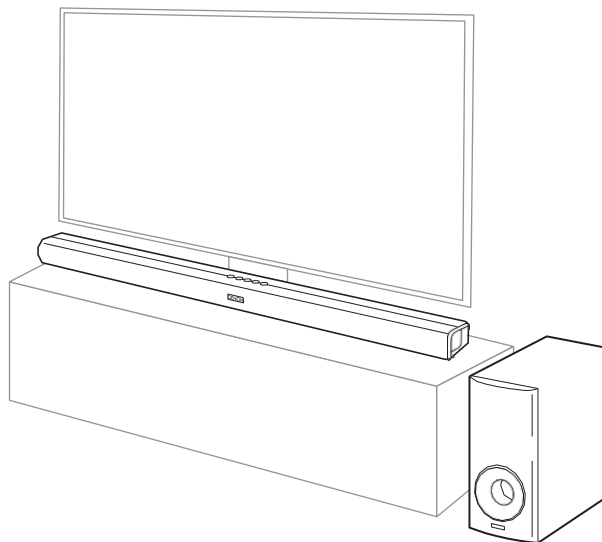

Conectarea unui televizor

Modul de conectare a unui televizor depinde de conectorii și funcțiile din dotarea televizorului.



0 Activați funcția de control HDMI a televizorului atunci când folosiți un cablu HDMI pentru a conecta acest dispozitiv la televizor. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).

0 Dezactivați difuzorul televizorului sau reduceți volumul la minimum atunci când utilizați acest dispozitiv.

0 Se recomandă conectarea prin cablu HDMI, dar conexiunea poate fi efectuată și fără cablu HDMI.


NOTĂ

0 Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt oprite la conectare.

0 Nu conectați cablurile de alimentare ale dispozitivelor la o priză până când nu au fost conectate toate dispozitivele.

Conexiune 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC (Audio Return Channel)


Utilizați cablul HDMI inclus pentru a conecta acest dispozitiv la un televizor compatibil cu funcția ARC.

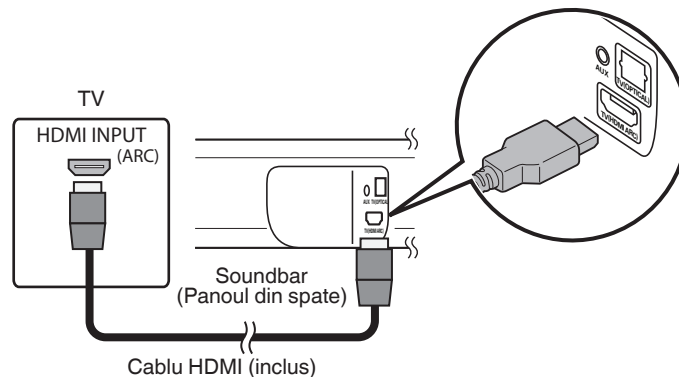

0 De asemenea, televizorul trebuie să fie compatibil cu funcția ARC.

Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / Televizor echipat cu un conector digital optic


Utilizați cablurile digitale optice și HDMI incluse pentru a conecta acest dispozitiv la televizor.

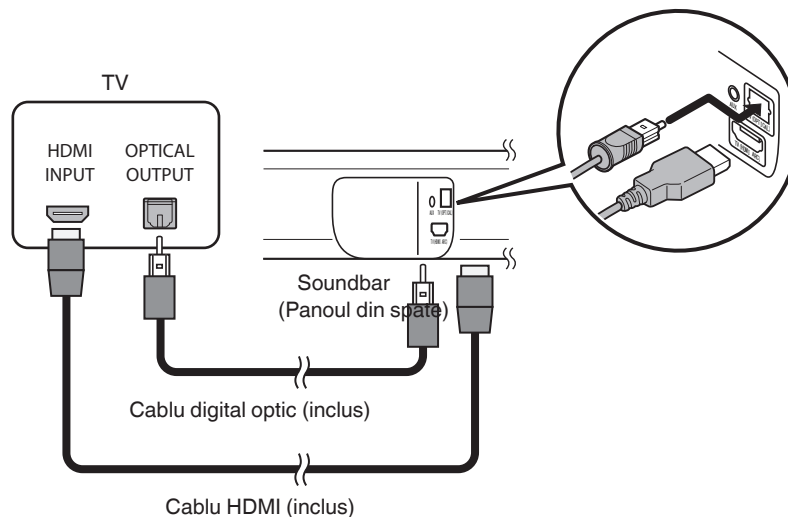

0 Aliniați cablul digital optic cu forma terminalului de introdus.


Conexiune 3: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / Televizor echipat cu un conector analogic

Utilizați cablul HDMI inclus și un cablu audio stereo de 3,5 mm disponibil în comerț pentru a conecta acest dispozitiv la televizor.

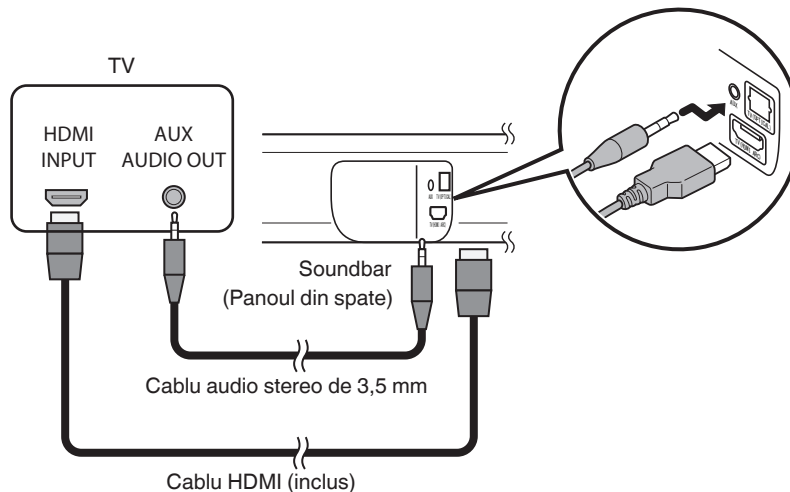


Conectarea cablurilor de alimentare

\$ cCĖ ŵA÷hĖD÷ĈU÷ ĈĈĈĈqĈ ùaAŭDjĈAĵ!aĈt ĵAĈĈaŭĈŭŬŷ ŵĵ!÷ ŭŬ ÷hĵ ! ŭAĈ÷ĈŬ ŐA ĈĈĵD÷ ŭŬ ùĈĈŬAĈĤ

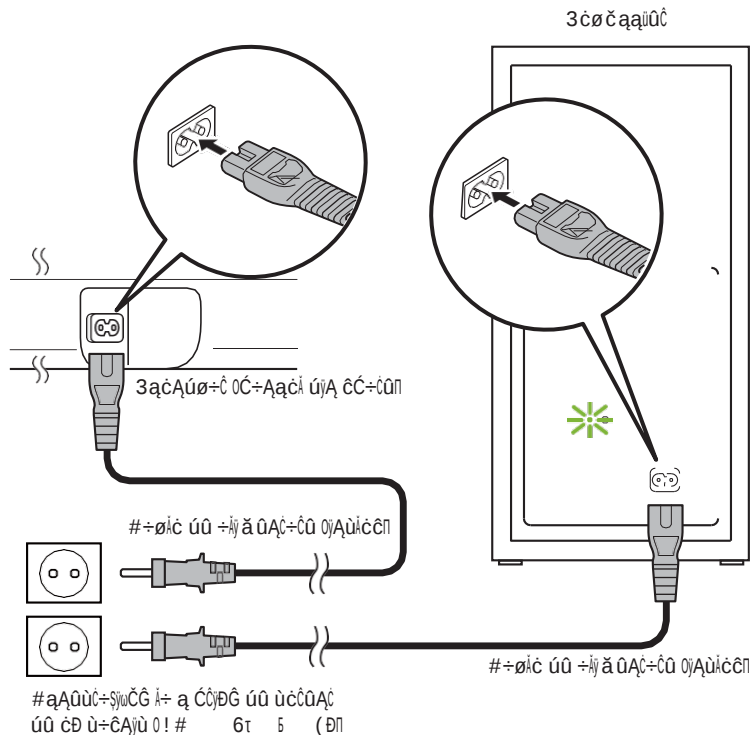

Se bucură de televiziune, filme și muzică

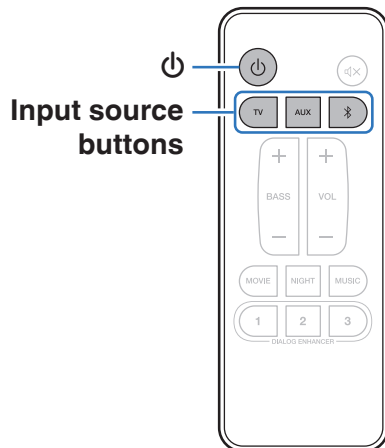

- 1** Porniți televizorul și dispozitivele conectate.
- 2** Apăsați **c** pentru a porni unitatea.
- 3** Apăsați butonul sursă de intrare.
- 4** Redați dispozitivul conectat la această unitate.
Pentru detalii, consultați manualul dispozitivului relevant.



0 Conectați un televizor compatibil cu controlul HDMI și acest dispozitiv prin HDMI și activați controlul HDMI pentru a permite controlul legat de la oricare dintre dispozitive. (✓ p.32)

Tabel cu LED-uri de stare

LED-urile de stare se schimbă în funcție de sursa de intrare, semnalul de intrare etc.

Indicație LED	Stare
	Când alimentarea este oprită/în așteptare
	În timpul pornirii
	Sursa de intrare: Bluetooth
	Sursa de intrare: HDMI (ARC)
	Sursa de intrare: OPTICAL
	Sursa de intrare: ANALOG




0 Semnalul audio nu este afișat atunci când sursa de intrare este "Bluetooth".

Indicație LED	Stare
	Sursa de intrare: HDMI (ARC) Semnal audio: PCM
	Sursa de intrare: HDMI (ARC) Semnal audio: Dolby
	Sursa de intrare: HDMI (ARC) Semnal audio: DTS
	Sursa de intrare: OPTICAL Semnal audio: PCM
	Sursa de intrare: OPTICAL Semnal audio: Dolby
	Sursa de intrare: OPTICAL Semnal audio: DTS

Ascultarea de muzică pe un dispozitiv Bluetooth

Fișierele muzicale stocate pe dispozitive Bluetooth, cum ar fi telefoane inteligente, playere de muzică digitală etc., pot fi ascultate pe această unitate prin împerecherea și conectarea acestei unități cu dispozitivul Bluetooth.

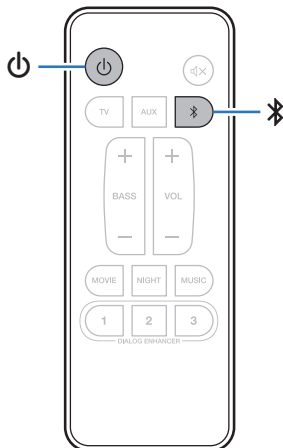

Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth pentru prima dată

Împerecheați un dispozitiv Bluetooth cu această unitate.

Odată ce dispozitivul Bluetooth a fost asociat, nu mai este necesar să fie asociat din nou.

- 1 Apăsați **c** pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați **g** pentru a comuta sursa de intrare pe
- 3 "Bluetooth".

Activați setările Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.

Comută în modul de împerechere la prima utilizare.

- 4 **Selectați "DHT-S316" din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului Bluetooth.**

LED-ul afișajului de stare se aprinde în albastru și acest dispozitiv și dispozitivul Bluetooth sunt împerecheate.



0 Împerecherea este anulată dacă se scoate cablul de alimentare. Efectuați din nou împerecherea.

Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Apăsați c pentru a porni alimentarea unității.**
- 2 Apăsați g pentru a comuta sursa de intrare pe**
- 3 "Bluetooth".**

Activați setările Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.

- 4 Apăsați g pe acest dispozitiv până când LED-ul de afișare a stării clipește în albastru.**
- 5 Selectați "DHT-S316" din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului Bluetooth.**

LED-ul afișajului de stare se aprinde în albastru și acest dispozitiv și dispozitivul Bluetooth sunt împerecheate.



- 0 Această unitate poate fi împerecheată cu un număr maxim de 8 dispozitive Bluetooth. Atunci când un al 9-lea dispozitiv Bluetooth este asociat, acesta va fi înregistrat în locul celui mai vechi dispozitiv înregistrat.
- 0 Împerecherea este anulată dacă se scoate cablul de alimentare. Efectuați din nou împerecherea.

Ascultarea de muzică cu un dispozitiv Bluetooth asociat

- 1 Apăsați c pentru a porni unitatea.**
- 2 Apăsați g pentru a comuta sursa de intrare pe**
- 3 "Bluetooth".**


Activați setările Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.

- 4 Apăsați g.**
LED-ul de afișare a stării se aprinde în albastru și se conectează la ultimul
Dispozitiv Bluetooth conectat. Dacă conexiunea este întreruptă, efectuați din nou conexiunea.

- 5 Ascultați muzică folosind orice aplicație de pe dispozitivul Bluetooth.**

Setări

Efectuați operațiunile și setările de mai jos, după cum este necesar.

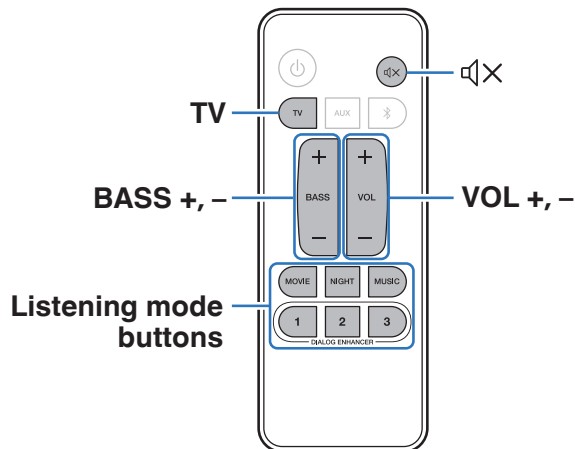

Reglarea volumului

1 Utilizați VOL + sau VOL - pentru a regla volumul.

LED-ul sursei de intrare selectate clipește o dată de fiecare dată când butonul este împins.

Reglarea volumului subwoofer-ului

1 Utilizați BASS + sau BASS - pentru a regla volumul

subwooferului. LED-ul sursei de intrare selectate clipește o dată de fiecare dată când este apăsat butonul.

Selectarea unui mod de ascultare

1 Apăsați butonul modului de ascultare pentru a selecta un mod de ascultare

LED-ul de afișare a stării clipește o dată în violet.

MOVIE (Default):	Bucurați-vă de sunet surround ca la cinematograful.
NIGHT:	Comprimă gama dinamică (diferența dintre sunetele puternice și cele slabe) pentru a face ca sunetul audio să fie mai ușor de auzit la volum redus.
MUSIC:	Bucurați-vă de prezența deplină a unui câmp acustic larg și cuprinzător.
DIALOG ENHANCER 1 - 3:	Reglați volumul dialogurilor din filme, al vocilor din muzică etc., astfel încât acestea să poată fi auzite mai ușor. Poate fi setat la 3 niveluri. Setăți-l la valoarea dorită.

Setarea funcției de așteptare Bluetooth

Dacă funcția de așteptare Bluetooth este setată la "on", acest dispozitiv se pornește automat atunci când se conectează prin Bluetooth prin intermediul dispozitivului Bluetooth asociat.

Pentru a utiliza această operațiune, dispozitivul trebuie să fie împerecheat în prealabil cu această unitate.

1 Țineți apăsat TV timp de 5 secunde sau mai mult, până când LED-urile de afișare a stării clipesc așa cum este indicat mai jos.

LED indication	Status
 ○  ○	Funcția de așteptare Bluetooth: Pornit
 ○  ○	Funcția de așteptare Bluetooth: Dezactivat (implicit)

Oprirea temporară a sunetului

1 Apăsați .

LED-ul sursei de intrare selectate clipește.



0 Pentru a anula, apăsați din nou .



Funcția de așteptare automata

Dacă nu a fost efectuată nicio operațiune timp de 15 minute sau mai mult și nu se emite niciun sunet, acest dispozitiv trece automat în modul de așteptare.

Funcția de limitare a volumului

Acest dispozitiv este dotat cu o funcție de limitare a volumului care limitează ieșirea excesivă. Dacă volumul este mai mare de 18 atunci când aparatul este oprit, volumul este setat la 18 la următoarea pornire.

Depanare

În cazul în care apare o problemă, verificați mai întâi următoarele:

1. **Conexiunile sunt corecte?**
2. **Setul este utilizat așa cum este descris în manualul de utilizare?**
3. **Celelalte dispozitive funcționează corect?**

Dacă această unitate nu funcționează corect, verificați simptomele corespunzătoare din această secțiune.

Dacă simptomele nu se potrivesc cu niciuna dintre cele descrise aici, consultați dealerul dumneavoastră, deoarece ar putea fi vorba de o defecțiune a acestei unități. În acest caz, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică și contactați magazinul de unde ați achiziționat această unitate.

Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită

Alimentarea nu pornește.

- 0 Verificați dacă ștecherul de alimentare este introdus corect în priza de alimentare. (✓p.19)
- 0 Dacă nu puteți porni unitatea cu ajutorul funcției de control HDMI a televizorului, apăsați butonul c pentru a porni unitatea sau setați funcția de așteptare Bluetooth la "On". (✓p.25)

Alimentarea se oprește automat.

- 0 Dacă nu a fost efectuată nicio operațiune timp de 15 minute sau mai mult și nu se emite sunet, acest dispozitiv trece automat în modul de așteptare. (Funcția de așteptare automată)

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă.

- 0 Bateriile sunt uzate. Înlocuiți-le cu baterii noi. (✓p.5)
- 0 Acționați unitatea de telecomandă la o distanță de aproximativ 7 m de această unitate și la un unghi de 30°. (✓p.5)
- 0 Îndepărtați orice obstacol între această unitate și unitatea de telecomandă.
- 0 Introduceți bateriile în direcția corectă, verificând semnele **f** și **e**. (✓p.5)
- 0 Senzorul telecomenzii setului este expus la lumină puternică (lumina directă a soarelui, lumina becurilor fluorescente de tip inverter etc.). Mutați setul într-un loc în care senzorul telecomenzii nu va fi expus la lumină puternică.

Nu iese niciun sunet

Nu iese niciun sunet.

- 0 Verificați conexiunile pentru toate dispozitivele. (✓ p.12)
- 0 Introduceți cablurile de conectare până la capăt.
- 0 Verificați dacă conectorii de intrare și conectorii de ieșire nu sunt conectați invers.
- 0 Verificați dacă cablurile sunt deteriorate.
- 0 Verificați dacă este selectată o sursă de intrare adecvată. (✓ p.20)
- 0 Reglați volumul. (✓ p.24)
- 0 Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat. (✓ p.25)

Subwooferul nu produce niciun sunet.

- 0 Când există un obstacol între bara de sunet și subwoofer, îndepărtați-l sau așezați subwooferul mai aproape de bara de sunet.
- 0 Asigurați-vă că LED-ul de afișare a stării subwooferului este aprins în verde. Dacă luminile nu sunt aprinse, aceasta poate indica faptul că bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate fără fir. Efectuați din nou conexiunea conform pașilor următori.
 - A Apăsăți butonul c pentru a porni unitatea.
 - B Țineți apăsat butonul BAR SYNC al subwooferului timp de 3 secunde sau mai mult.
 - LED-ul de afișare a stării subwooferului clipește o dată în verde.
 - C Țineți apăsat butoanele g și + ale barei de sunet timp de 5 secunde sau mai mult până când LED-urile de afișare a stării subwooferului clipească cum este indicat mai jos.
 - Bara de sunet și subwooferul se conectează fără fir. Efectuați din nou pașii de la A la C dacă nu se conectează.

Redarea prin Bluetooth nu funcționează

Nu se poate împerechea cu un dispozitiv Bluetooth.

- 0 Este posibil ca Bluetooth să nu fie activat pe dispozitivul Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.
- 0 Acest dispozitiv poate fi împerecheat cu un alt dispozitiv Bluetooth. Selectați această unitate din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului Bluetooth.
- 0 Apropiați dispozitivul Bluetooth de această unitate.
- 0 Opriți și porniți din nou alimentarea dispozitivului Bluetooth, apoi încercați din nou.
- 0 Se poate conecta numai 1 dispozitiv Bluetooth la un moment dat.

Sunetul este întrerupt.

- 0 Apropiați dispozitivul Bluetooth de această unitate.
- 0 Îndepărtați obstacolele dintre dispozitivul Bluetooth și această unitate.
- 0 Pentru a preveni interferențele electromagnetice, amplasați această unitate departe de cuptoare cu microunde, dispozitive LAN fără fir și alte dispozitive Bluetooth.
- 0 Împerecheați din nou cu dispozitivul Bluetooth. (✓p.22)


Funcția de control HDMI nu funcționează

Funcția de control HDMI nu funcționează.

- 0 Nu puteți utiliza dispozitive care nu sunt compatibile cu funcția de control HDMI. În plus, în funcție de dispozitivul conectat sau de setări, este posibil ca funcția HDMI Control să nu funcționeze. În acest caz, operați direct dispozitivul extern.
- 0 Verificați dacă setarea funcției de control HDMI este activată pe toate dispozitivele conectate la această unitate.

Resetarea setărilor din fabrică

Efectuați această procedură dacă afișajul este anormal sau dacă nu se pot efectua operațiuni. Diverse setări sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Efectuați din nou setările.

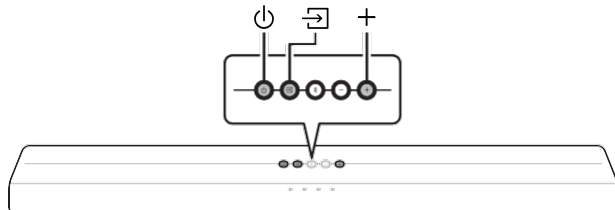

- 1 Apăsați c pentru a porni alimentarea unității.**
- 2 Apăsați și mențineți apăsată în același timp c, d și + de pe unitatea principală timp de cel puțin 5 secunde.**

Toate LED-urile de afișare a stării clipească de 4 ori.

- 3 Așteptați aproximativ 10 secunde după ce LED-ul se stinge și apoi apăsați c.**

Toate setările revin la setările din fabrică după ce bara de sunet este repornită.

Despre HDMI

Această unitate acceptă următoarele funcții HDMI.

0 Funcția ARC (canal de retur audio)

Bucurați-vă de filme, muzică etc. pe televizor prin simpla conectare a unui televizor compatibil cu funcția ARC la acest dispozitiv prin HDMI.

0 Funcția de control HDMI

Conectați un televizor compatibil cu controlul HDMI și acest dispozitiv prin HDMI și activați controlul HDMI pentru a permite controlul legat de la oricare dintre dispozitive.

0 Comutarea sursei de intrare

Dacă televizorul este pornit, acest dispozitiv pornește automat și comută sursa de intrare.

0 Legătură oprită

Operațiunea de oprire a televizorului este legată, astfel încât și acest dispozitiv se oprește. (Nu funcționează dacă sursa de intrare este "OPTICAL" sau "Bluetooth".)

0 Reglarea volumului

Volumul acestei unități poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii televizorului.

0 Comutarea destinației ieșirii audio

Dacă această unitate este pornită, audio TV este emisă de această unitate. Dacă acest aparat este oprit, sunetul TV este emis de la difuzoarele televizorului.

NOTĂ

0 Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze în funcție de televizorul conectat. Consultați în prealabil manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv pentru detalii.

Informații privind mărcile comerciale



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către D&M Holdings Inc. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Pentru brevetele DTS, a se vedea <http://patents.dts.com>. Produs sub licență de la DTS, Inc. DTS, simbolul, DTS și simbolul împreună, și Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Specificații

Bară de sunet

o Generalități


Temperatura de funcționare:	5 °C - 35 °C
Sursa de alimentare:	AC 230 V, 50/60 Hz
Consum de energie:	40 W
Consumul de energie în modul standby:	0,3 W
Consumul de energie în modul de așteptare	
Bluetooth:	1,6 W
Frecvența de eșantionare:	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formate audio acceptate:	Linear PCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround

o Secțiunea Bluetooth

Sistem de comunicații:	Bluetooth versiunea 4.2
Puterea de transmisie:	clasa de putere 2
Raza maximă de comunicație:	Aproximativ 10 m în linie de vedere
Gama de frecvențe utilizată:	banda de 2,4 GHz
Schema de modulare:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Profiluri acceptate:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6
Codec corespondent:	SBC
Gama de transmisie (A2DP):	20 Hz - 20.000 Hz

zDistanța reală de comunicare variază în funcție de influența unor factori precum obstacolele dintre dispozitive, undele electromagnetice de la cuptoarele cu microunde, electricitatea statică, telefoanele fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, software-ul aplicației etc.

o Dimensiuni (unitate: mm)

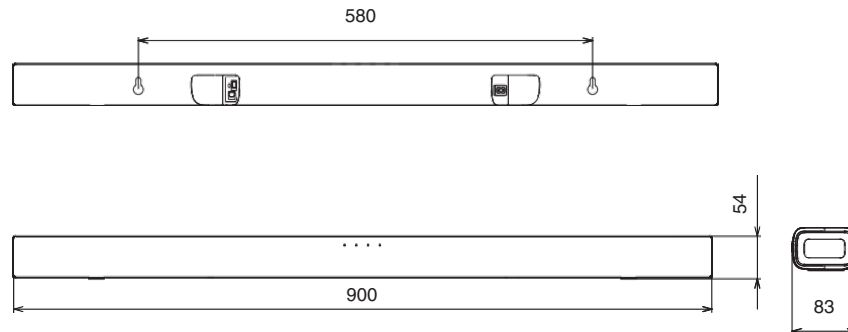


o Greutate: 1,8 kg

Subwoofer

o General

Temperatura de funcționare:	5 °C - 35 °C
Sursa de alimentare:	AC 230 V, 50/60 Hz
Consum de energie:	40 W
Consumul de energie în modul standby:	0,26 W
Consumul de energie în modul de așteptare	
Bluetooth:	1,1 W

o Dimensiuni (unitate: mm)

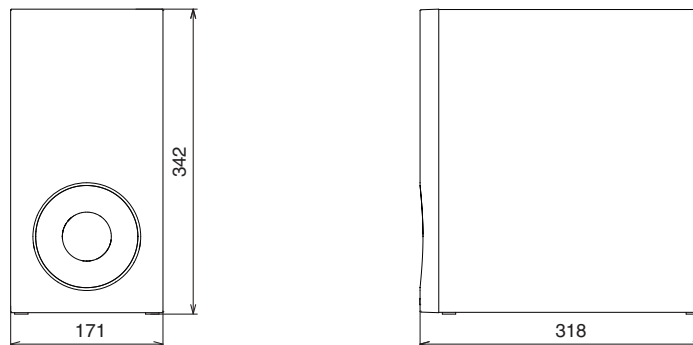

o Greutate: 5,2 kg

DENON®

www.denon.com

3520 10647 00ADA

Drepturi de autor © 2018

Distribuție în România: Horn Distribution RO S.R.L. www.horn.eu

D&M Holdings Inc. Toate drepturile rezervate.