

DENON®

DHT-S416

SISTEM HOME THEATER

Manualul proprietarului

Accesorii	4
Introducerea bateriei	5
Domeniul de operare al unității de telecomandă	5
Caracteristici	6
Denumirile și funcțiile pieselor	7
Bară de sunet	7
Subwoofer	10
Unitate de telecomandă	11

Conexiuni

Poziționare	13
Poziționarea barei de sunet	13
Poziționarea subwoofer-ului	15
Conectarea unui televizor	16
Conexiune 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC (Audio Return Channel)	17
Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / televizorul echipat cu un dispozitiv digital optic. conector	18
Conexiune 3: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / televizorul echipat cu un sistem analogic. conector	19
Conectarea cablurilor de alimentare	20

Redare

Se bucură de televiziune, filme și muzică	21
Tabel cu LED-uri de stare	22
Ascultarea muzicii prin Chromecast încorporat	23
Configurarea Chromecast încorporat	23
Ascultarea de muzică pe un dispozitiv Bluetooth	24
Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth pentru prima dată	24
Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth	25
Ascultarea de muzică cu un dispozitiv Bluetooth asociat	25

Setări

Setări	26
Reglarea volumului	26
Reglarea volumului subwoofer-ului	26
Selectarea unui mod de ascultare	27
Oprirea temporară a sunetului	27
Funcția de limitare a volumului	27
Setarea automată în standby (Funcția de standby automat)	28
Reducerea consumului de energie în regim de așteptare (Deep Standby)	28
Operarea acestei unități cu ajutorul telecomenzii unui televizor	29

Sfaturi

Depanare	31
Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	32
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	32
Nu iese niciun sunet	33
Redarea prin Bluetooth nu	34
Funcția de control HDMI nu funcționează	34
Muzica de pe Chromecast se întrerupe sau întârzie uneori	35
Resetarea setărilor din fabrică	36

Anexa

Despre HDMI	37
Informații privind mărcile comerciale	39
Specificații	39
Bătăvia	42



Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Denon.

Pentru a asigura o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.

După ce ați citit acest manual, păstrați-l pentru referințe viitoare.


Accesorii

Verificați dacă următoarele piese sunt furnizate împreună cu produsul.


				
Ghid de pornire rapidă	Instrucțiuni de siguranță	Șablon de montare pe perete	Cabluri de alimentare	Cablu HDMI
				
Cablu digital optic	Distanțiere pentru montare pe perete	(RC-1242) Unitate de telecomandă	Baterie R03/AAA	

Introducerea bateriei

- 1** Glisați capacul din spate de pe unitatea de telecomandă în direcția săgeții.

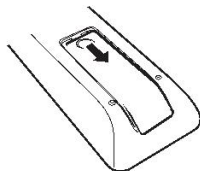

- 2** Introduceți 1 baterie în compartimentul pentru baterii ca indicat.

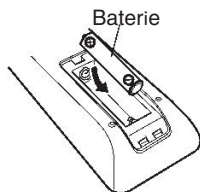


- 3** Puneți la loc capacul din spate.

NOTĂ

- Scoateți bateria din unitatea de telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp
 - perioade.
- Dacă lichidul bateriei se scurge, ștergeți cu grijă lichidul din interiorul bateriei. compartimentul și introduceți o nouă baterie.

Domeniul de operare al telecomenzii unitate

Îndreptați unitatea de telecomandă spre senzorul de la distanță atunci când o folosiți.

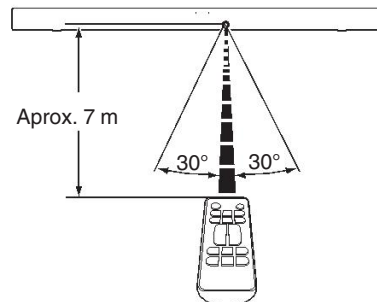

Caracteristi

Bară de sunet cu două căi cu subwoofer wireless: Puternic, dinamic Sunet Denon home theater

Configurare ușoară: Conectați-vă rapid la televizor cu ajutorul conectorului HDMI sau
sau
Cabluri optice.

Subwoofer wireless: Bas puternic fără cabluri. Așezați
subwoofer la o distanță de 9 m de bara de sunet pentru o plăcere optimă.

5 cm Design cu profil redus: Cu o înălțime de 5 cm, Denon DHT-S416 se
potrivește la majoritatea

- **Google Chromecast incorporat**
spații și poate fi plasat în fața televizorului fără a bloca
marginea inferioară sau senzorul de la distanță IR.
Folosiți Google Chromecast pentru audio pentru a reda în flux muzică de pe
aplicații și multe altele prin Wi-Fi. (p. 23)

Compatibilitate universală cu suportul HDMI ARC (Audio Return Canal)

Trimiteți audio de la aplicațiile integrate în Smart TV și de la alte surse prin
intermediul aplicației

ARC (Audio Return Channel) pe DHT-S416 și un singur canal HDMI
cablu (inclus). Permite, de asemenea, controlul Denon DHT-S416 prin intermediul
Telecomanda televizorului.

Streaming de muzică fără fir


Bucurați-vă cu ușurință de muzica dvs. preferată prin streaming direct de pe
dispozitivul dvs. inteligent

la bara de sunet prin Bluetooth.

Denon Dialog Enhancer

Nu pierdeți niciun cuvânt din emisiunea TV sau filmul preferat. Denon Dialog
Enhancer îmbunătățește inteligibilitatea dialogului - ideal pentru filme și
televiziune
spectacole. Creșteți volumul dialogului fără a fi nevoie să reglați volumul
general.

■ Panoul frontal

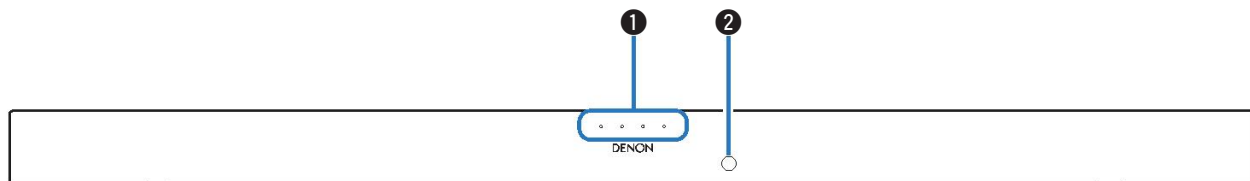

1 LED de stare


Afișează starea sursei de intrare / semnalului de intrare / modului de ascultare etc.

(☞ p. 22)

Senzor de telecomandă

2 Acesta primește semnale de la unitatea de telecomandă. (☞ p. 5)


■ Panoul de jos

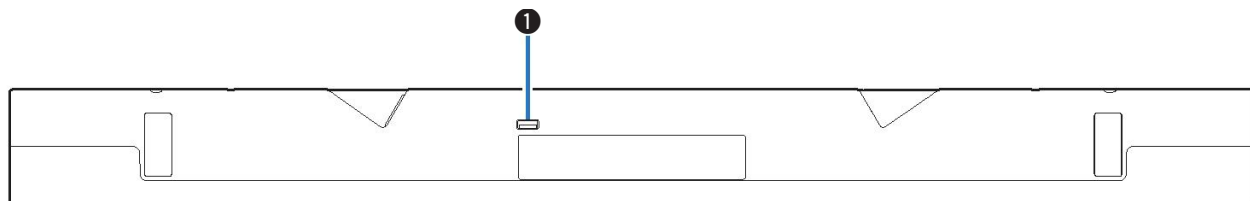

1 Port USB

Terminal de servicii. Nu este utilizat în timpul funcționării normale.

■ Panoul din spate

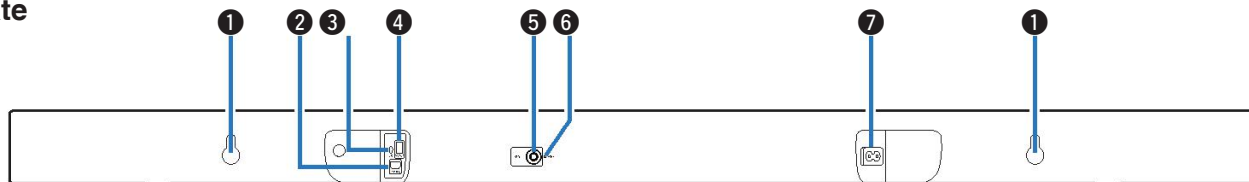

❶ Gaură de cârlig de perete

Utilizat pentru a monta bara de sunet pe un perete. (🔗 p. 14)

❷ Conector HDMI (TV (ARC))

Utilizați cablul HDMI inclus pentru a conecta un aparat compatibil cu funcția ARC

❸ TV. (🔗 p. 17)

Conector de intrare audio AUX de 3,5 mm disponibil în comerț pentru a conecta un dispozitiv audio. (🔗 p. 19)

❹ Conector de intrare digitală optică (TV OPTICAL)

Folosiți cablul digital optic inclus pentru a conecta un televizor cu un cablu digital optic.

❺ terminal digital. (🔗 p. 18)

Butonul RESET

❻ Utilizat pentru a reseta setările implicite. (🔗 p. 36)

LED Wi-Fi (Wi-Fi)


• La resetarea setării din fabrică, LED-ul va clipi de 3 ori.

❼ Intrare AC

Utilizat pentru a conecta cablul de alimentare. (🔗 p. 20)

Subwoofer

■ Panoul din spate

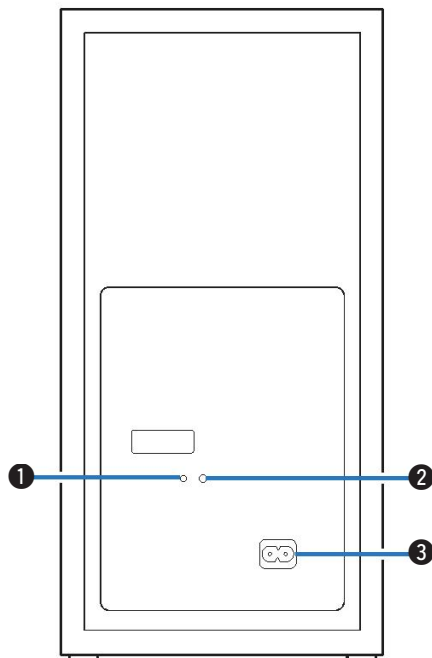

1 LED de stare

Afișează starea subwooferului.

Indicație LED	Stare
	Când alimentarea subwooferului este pornită/oprită (standby)
	Atunci când bara de sunet și subwooferul sunt conectate fără fir.
	conectat



- Bara de sunet și subwooferul sunt conectate fără fir, așa cum este stabilit din fabrică. Dacă subwooferul nu emite niciun semnal audio, conectați fără fir bara de sunet și subwoofer din nou. (👉 p. 33)

2 Butonul BAR SYNC


Utilizat pentru a conecta fără fir bara de sunet și subwooferul. (👉 p. 33)

3 Intrare AC


Utilizat pentru a conecta cablul de alimentare. (👉 p. 20)

Unitate de telecomandă

Această secțiune explică, în principal, operațiunile de control la distanță.

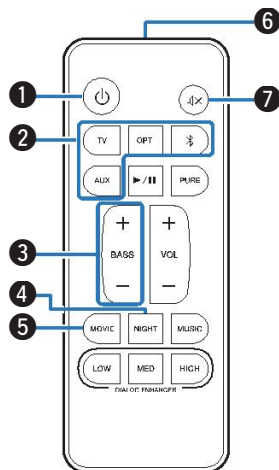

- 1 Butonul de Alimentare ()**
Activează/dezactivează alimentarea barei de sunet. Face legătura cu alimentarea barei de sunet și activează/dezactivează barele de sunet.
- 2 Butonul sursă de intrare (TV, OPT, *, AUX)**
Aceasta selectează sursa de intrare. (☞ p. 26)
- 3 Buton pentru reglarea subwoofer-ului (BASS +, -)**
Reglează nivelul volumului pentru subwoofer. (☞ p. 26)
- 4 Butonul pentru modul de noapte (NIGHT)**
Comprimă gama dinamică (diferența dintre sunetul puternic și cel slab). sunete) pentru a face ca sunetul audio să fie mai ușor de auzit la volum redus. (☞ p. 27)
- 5 Butonul pentru modul film (MOVIE)**
Bucurați-vă de sunet surround ca la cinematograful. (☞ p. 27)
- 6 Transmițător de semnal de telecomandă**
Aceasta transmite semnale de la unitatea de telecomandă. (☞ p. 5)
- 7 Butonul Mute ()**
Aceasta dezactivează sunetul audio de ieșire. Apăsați din nou pentru a dezactiva amortizarea. (☞ p. 27)

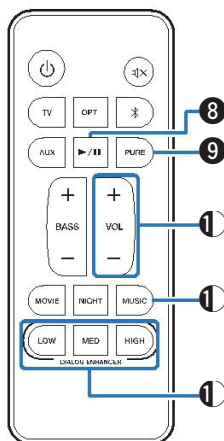

8 Butonul de redare/pausare

(▶/⏸) Buton este disponibil numai atunci când sursa de intrare este Chromecast sau Bluetooth.

9 Butonul pentru modul pur

(PURE) i-vă de un sunet de înaltă calitate, fidel sursei originale. (☞ p. 27)

10 Butoane de volum (VOL +, -)

Acestea reglează nivelul volumului. (☞ p. 26)

11 Butonul pentru modul muzică (MUSIC)

Bucurați-vă de prezența deplină a unui câmp acustic larg și cuprinzător. (☞ p. 27)


12 Butoane de îmbunătățire a dialogului

(POTENȚIATOR DE DIALOG SCĂZUT, MEDIU, RIDICAT) Volumul dialogurilor din filme, al vocilor din muzică etc. astfel încât acestea să fie mai ușor de auzit. (☞ p. 27)
Poate fi setat la 3 niveluri. Setati această valoare la valoarea dorită.

Poziționare

Poziționarea barei de sunet

Poziționați bara de sunet în fața televizorului, etc., pe o suprafață plană.

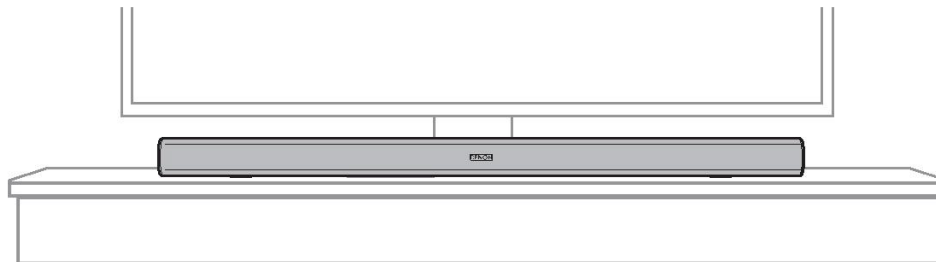

NOTĂ

- Când poziționați bara de sunet în fața televizorului, asigurați-vă că aceasta nu obstrucționează senzorul de lumină al telecomenzii televizorului etc.


■ Când agățați bara de sunet pe un perete

Bara de sunet are o gaură pentru cârlig de perete pentru a o agăța pe perete.

Când agățați pe un perete, poziționați-l într-o poziție plană, verticală.

NOTĂ

- Pentru a asigura siguranța, solicitați unui antreprenor să efectueze lucrările de montare a unității.
- Pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță, nu așezați obiecte pe sau nu atârnați obiecte de unitate.
- Asigurați-vă că fixați cablurile de conectare la perete pentru a vă asigura că nu pot fi trase sau
- De asemenea, verificați periodic siguranța acestei unități și dacă există posibilitatea s-a împiedicat, provocând caderea acestei unități. Verificați dacă unitatea este montată în siguranță și să cadă.
- Derivând din unitate s-a răspunsabilitate pentru daune, răni sau accidente cauzate de probleme legate de locul sau de metoda de montare.

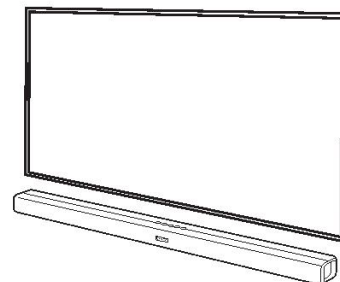

- Când îl agățați pe un perete, utilizați șablonul de montare pe perete inclus.

[Cum se utilizează șablonul de montare pe


1. Poziționați șablonul la locul în care doriți să montați bara de sunet.
2. Înșurubați șuruburile de montare pe perete urmând șablonul.

Consultați un specialist în construcții cu privire la șuruburile de montare pe perete adecvate pentru materialul și rezistența

3. Înșurubați șuruburile de montare pe perete.
4. Montați distanțierul de montare pe perete inclus pe coloana vertebrală a barei
5. Montați distanțierul pentru montare pe perete creează un spațiu prin care să treacă cablurile între bara de sunet și perete.
5. Montați bara de sunet pe perete.

Poziționarea subwoofer-ului

Poziționați subwooferul într-o poziție plană lângă bara de sunet.

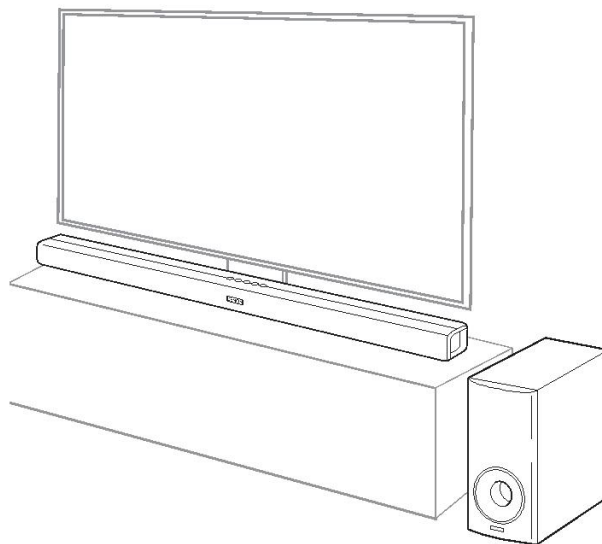

Conectarea unui

televizor

Conectarea a unui televizor depinde de conectorii și funcțiile din dotarea televizorului.




- Activați funcția de control HDMI a televizorului atunci când folosiți un cablu HDMI pentru a conecta acest dispozitiv la televizor. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).
 - Dezactivați difuzorul televizorului sau reduceți volumul la minimum atunci când utilizați acest dispozitiv.
- Se recomandă conectarea prin cablu HDMI, dar conexiunea poate fi efectuată și fără cablu HDMI.

NOTĂ

- Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt oprite la conectare.
- Nu conectați cablurile de alimentare ale dispozitivelor la o priză până când nu au fost conectate toate dispozitivele.

Conexiune 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC (Canal de retur audio)


Utilizați cablul HDMI inclus pentru a conecta acest dispozitiv la un televizor compatibil cu funcția ARC.

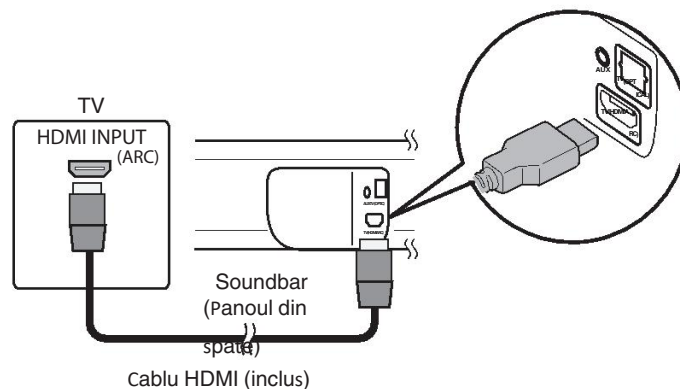

- De asemenea, televizorul trebuie să fie compatibil cu funcția ARC.

Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / TV echipat cu un conector digital optic


Utilizați cablurile digitale optice și HDMI incluse pentru a conecta acest dispozitiv la televizor.

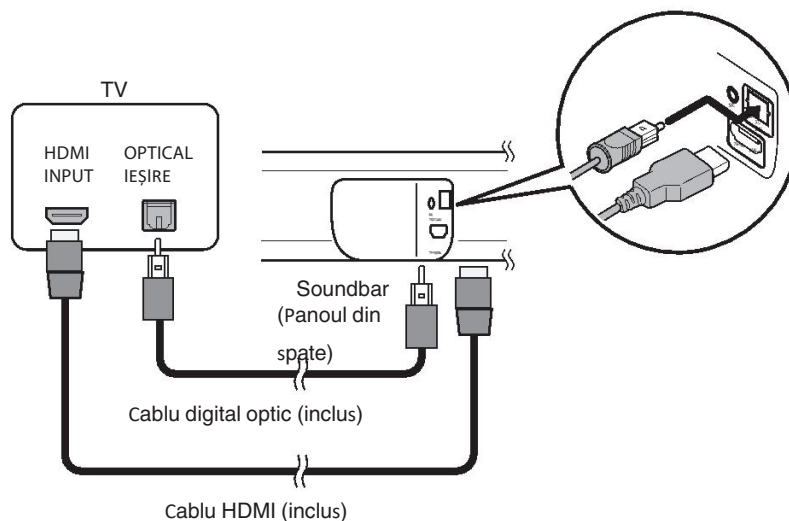

- Aliniați cablul digital optic cu forma terminalului de introdus.


Conexiune 3: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / Televizor echipat cu un conector analogic

Utilizați cablul HDMI inclus și un cablu audio stereo de 3,5 mm disponibil în comerț pentru a conecta acest dispozitiv la televizor.

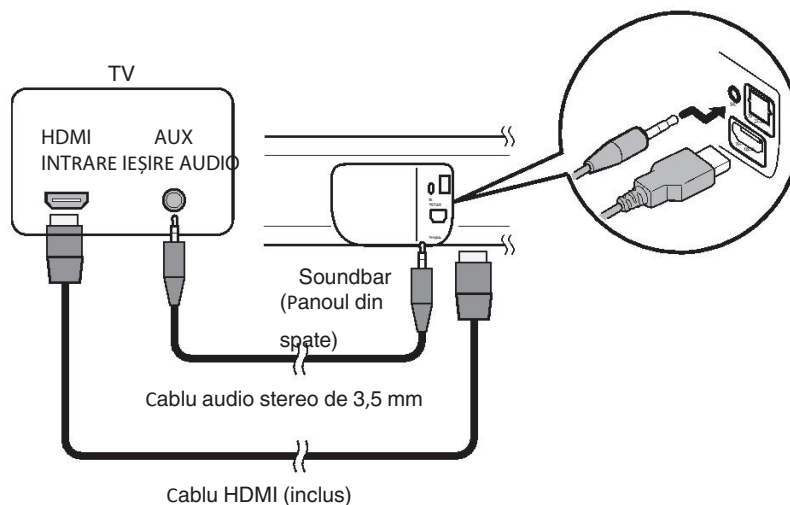


Conectarea cablurilor de alimentare

În finalizarea tuturor conexiunilor, introduceți fișa de alimentare în priza de curent.

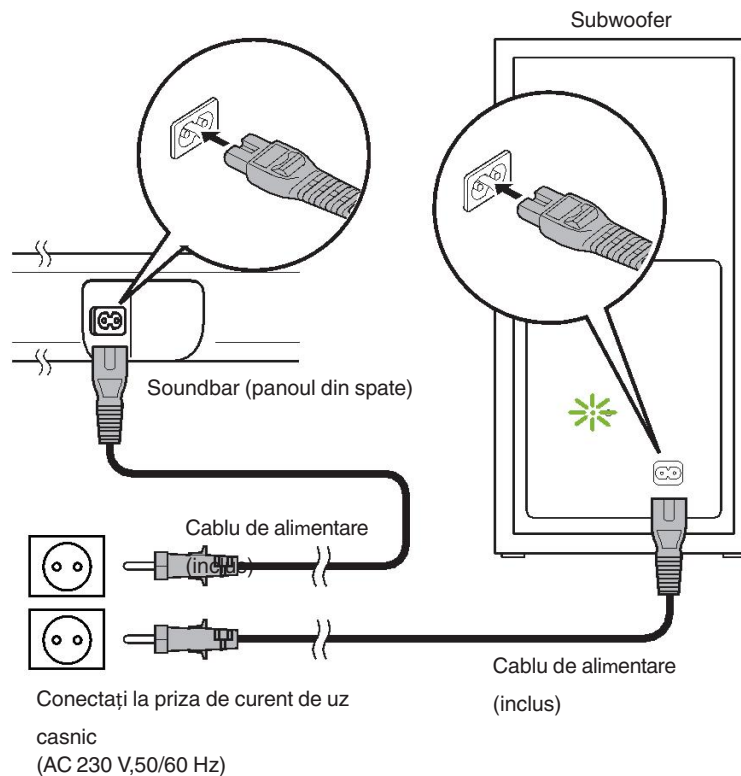

Se bucură de televiziune, filme și muzică

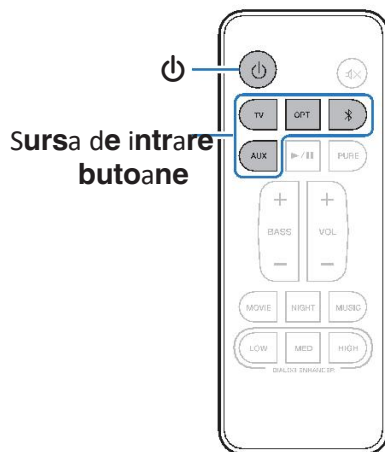

- 1** Porniți televizorul și dispozitivele conectate.
- 2** Apăsați  pentru a porni alimentarea unității.
- 3** Apăsați butonul sursă de intrare.

TV:	Dispozitiv conectat la televizor (HDMI ARC)
OPT:	Dispozitiv conectat la televizor (OPTICAL)
⌘:	Dispozitiv Bluetooth
AUX:	Dispozitiv conectat la AUX(ANALOG)

- 4** Redați dispozitivul conectat la această unitate.



Pentru detalii, consultați manualul dispozitivului relevant.

- Conectați un televizor compatibil cu controlul HDMI și acest dispozitiv prin HDMI și activați funcția Control HDMI pentru a permite controlul legat de la oricare dintre dispozitive. ( p. 37)

Tabel cu LED-uri de stare

LED-urile de stare se schimbă în funcție de sursa de intrare, semnalul de intrare etc.

Putere	Off (în așteptare)	☐	☐	☐
	Pe	☐	☐	☐
Sursa de intrare	HDMI (ARC)	(PCM) ☐	(Alb) ☐	☐
		(Dolby) ☒	☐	☐
		(Verde) ☐	☐	☐
	OPTICAL	(PCM) ☐	(Alb) ☐	☐
		(Dolby) ☒	☐	☐
		(Verde) ☐	☐	☐
Sursa de intrare	ANALOG	☐	(Alb) ☐	☐
	Bluetooth	☐	☐	(Albastru) ☒
	Chromecast încorporat	☐	(Alb) ☐	☐
Modul sunet	FILM/NOAPTE/MUZICĂ	☐	☐	☒
	POTENȚIATOR DE DIALOG	☐	☐	(violet) ☐
Volum	VOL +/-	☐	(implicit) ☐	☐
	BASS +/-	☐	(implicit) ☐	☐

Ascultarea muzicii prin Chromecast încorporat

Această unitate este compatibilă cu Chromecast încorporat. Transmiteți

aplicațiile dvs. preferate prin Wi-Fi.

Redirecționați muzică din aplicațiile dvs. preferate prin

Wi-Fi pentru o experiență audio pentru întreaga locuință. Sincronizarea în mai multe camere vă permite să redați

aceeași melodie pe difuzoarele compatibile cu Chromecast încorporat din casă în același timp.

- Utilizați Google Assistant pe o boxă Google Home pentru a controla muzica redare pe DHT-S416 utilizând comenzi vocale.

Configurarea Chromecast

1 Descărcați aplicația gratuită Google Home și urmați instrucțiunile în-

Atunci când transmiteți în flux, redați aplicația compatibilă cu Chromecast încorporat pe DHT-S416 pentru a conecta DHTS416 la rețeaua Wi-Fi.

Aplicația va aprinde o lumină albă va apărea pe bara de sunet.




- Pentru informații de configurare mai detaliate despre Google Home și Chromecast încorporat pentru audio, vizitați: <https://support.google.com/googlehome> și <https://support.google.com/chromecastbuiltin>
- În cazul în care operațiunile de streaming sunt efectuate cu o aplicație de muzică compatibilă cu Chromecast în timp ce această unitate se află în modul de așteptare, aceasta se va porni automat.

Ascultarea de muzică pe un dispozitiv

Bluetooth

Dispozitivele asociate pe dispozitive Bluetooth, cum ar fi telefoane inteligente, playere de muzică digitală etc., pot fi ascultate pe această unitate prin împerecherea acestei unități cu dispozitivul Bluetooth.

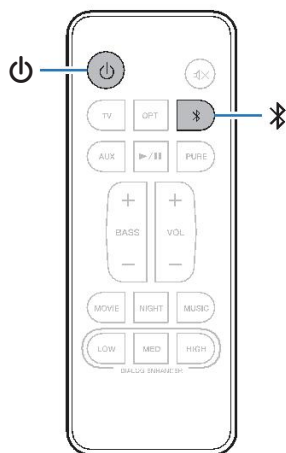

Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth pentru prima dată

Împerecheați un dispozitiv Bluetooth cu

Odată ce dispozitivul Bluetooth a fost asociat, nu mai este necesar să fie asociat din nou.

- 1 Apăsați  pentru a porni unitatea.**
- 2 Apăsați  pentru a comuta sursa de intrare pe "Bluetooth".**
 Când la afișare în sticlă de protecție apare mesajul "Bluetooth", această unitate este în împerechere mod.
- 3 Activați setările Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth dispozitiv.**
- 4 Selectați "DHT-S416" (implicit) din lista de dispozitive. afișat pe ecranul dispozitivului Bluetooth.**
 LED-ul de afișare a stării se aprinde în albastru, iar acest dispozitiv și Dispozitivul Bluetooth sunt asociate.

Împerecherea cu alte dispozitive

- 1 Apăsați  pentru a porni alimentarea unității.
- 2 Apăsați  pentru a comuta sursa de intrare pe "Bluetooth".
- 3 Activați setările Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth dispozitiv.
- 4 Apăsați  pe acest dispozitiv până când LED-ul de afișare albastru este în albastru.
- 5 Selectați "DHT-S416" (implicit) din lista de dispozitive. afișat pe ecranul dispozitivului Bluetooth.
LED-ul de afișare a stării se aprinde în albastru, iar acest dispozitiv și Dispozitivul Bluetooth sunt asociate.




- Această unitate poate fi împerecheată cu un număr maxim de 8 dispozitive Bluetooth. Atunci când un al 9-lea dispozitiv Bluetooth este asociat, acesta va fi înregistrat în locul celui mai vechi dispozitiv înregistrat.

Ascultarea muzicii cu o pereche Dispozitiv Bluetooth

- 1 Apăsați  pentru a porni alimentarea unității.
- 2 Apăsați  pentru a comuta sursa de intrare pe "Bluetooth".
- 3 Activați setările Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth dispozitiv.
- 4 Apăsați .
LED-ul de afișare a stării se aprinde în albastru și se conectează la ultimul Dispozitiv Bluetooth conectat. În cazul în care conexiunea este întreruptă, efectuați conexiune din nou.
- 5 Ascultați muzică folosind orice aplicație de pe dispozitivul Bluetooth.

Setări

Efectuați operațiunile și setările de mai jos, după cum este necesar.

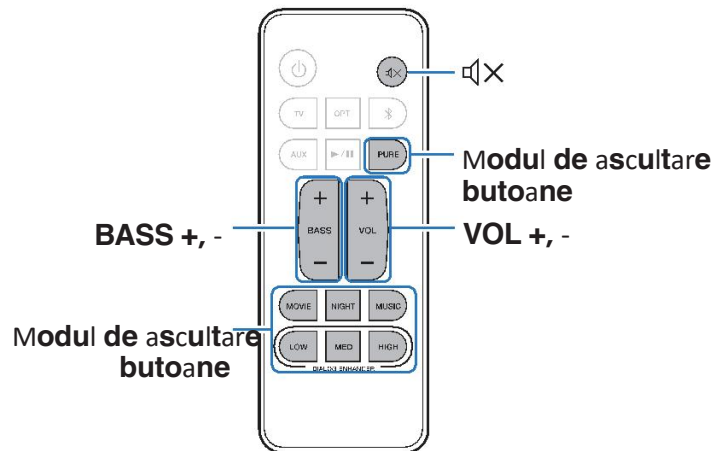

Reglarea volumului

1 Utilizați VOL + sau VOL - pentru a regla volumul.

LED-urile de afișare a stării trec la afișarea volumului atunci când aceste sunt apășate butoanele.

De fiecare dată când se apasă un buton de volum, LED-urile de volum clipeșc și numărul de LED-uri care clipeșc crește sau scade în funcție de volumul setat.

LED-urile de volum clipeșc de trei ori atunci când valorile maxime sau minime ale volumului

Reglarea volumului subwoofer-ului

1 Utilizați BASS + sau BASS - pentru a regla volumul subwooferului.

Numărul de LED-uri care clipeșc crește sau scade

LED-urile de volum clipeșc de trei ori atunci când valorile maxime sau minime în funcție de volumul subwooferului care este setat.

ale volumului este atins volumul subwooferului.

Selectarea unui mod de

1 Apăsați butonul modului de ascultare pentru a selecta un mod de ascultare mod.

Atunci când se apasă butonul, LED-ul de afișare a stării cel mai din

dreapta

FILM

(implicit):

Bucurați-vă de un sistem surround de ascultare asemănător cu cel al unui cinematograful sunet.

NOAPTEA

:

Comprimă gama dinamică (diferența dintre tare și moale sunete) pentru a face ca sunetul audio să fie

mai ușor de auzit. Dacă sunetul prezintă a volum mic.

MUSIC:

Amplifică vocea din film, muzica, etc., astfel încât acestea

POTENȚIATOR DE

DIALOG

voce în muzică, etc., astfel încât acestea pot fi

SCĂZUT / MEDIU /

se aude mai ușor. Poate fi setat la 3

PUNȚAT:

niveluri. Setati această valoare la cea

Bucurați-vă de un sunet care este dorită credincios la sursa originală.

Oprirea temporară a sunetului

1 Apăsați .

LED-ul sursei de intrare selectate clipește.



- Pentru a anula, apăsați din nou .

Funcția de limitare a volumului

Acest dispozitiv este încărcat cu o funcție de limitare a volumului care limitează volumul excesiv de ieșire. Dacă volumul este mai mare de 18 atunci când alimentarea este oprită, volumul este setat la 18 la următoarea pornire a alimentării.

Setarea automată în modul de așteptare (Auto)

Activați sau dezactivați funcția de așteptare

Activând funcția de așteptare automată este pornită, alimentarea cu energie electrică pentru acest dispozitivul trece automat în standby dacă nu a fost efectuată nicio operațiune efectuat timp de aproximativ 20 de minute sau mai mult și nu se emite sunet.

- 1 **Apăsați și mențineți apăsat butonul NIGHT timp de 5 secunde sau mai mult.**

Funcția de așteptare automată se activează sau se dezactivează, iar starea

LED-ul de afișare clipește așa cum este indicat mai jos.




Reducerea puterii de așteptare consum (funcție de așteptare profundă)

Această unitate poate fi plasată în modul de așteptare profundă, în care modul său de așteptare

consumul de energie este mai mic decât în modul standby normal. Efectuați următorii pași pentru a pune această unitate în modul de așteptare profundă.

- 1 **Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 5 secunde sau mai mult.**

- **Notă:** Unitatea intră în modul de așteptare profundă.

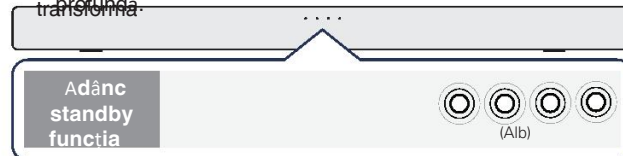

- Când apăsați , această unitate intră în modul standby normal.

NOTĂ

- Atunci când această unitate se află în modul de așteptare profundă, nu poate fi pornită prin efectuarea de operațiuni de streaming cu o aplicație de muzică compatibilă cu Chromecast sau cu un dispozitiv de difuzare.
- Funcția de așteptare automată a software-ului este, de asemenea, disponibilă.
- Dacă unitatea trece din modul standby normal, dacă această unitate nu este conectată la o rețea Wi-Fi timp de o perioadă continuă de 60 de minute sau mai mult din cauza unei probleme cu un dispozitiv extern cum ar fi un router sau cu mediul Wi-Fi, această unitate intră automat în modul de funcționare profundă.

modul standby.

Operarea acestei unități cu ajutorul telecomenzii

Există trei moduri de a opera această unitate cu ajutorul telecomenzii unui televizor.

• Funcția de control HDMI

Conectați această unitate la un televizor care acceptă funcția de control HDMI cu un cablu HDMI și activați setarea de control HDMI de pe televizor pentru a efectuați operațiuni de bază pe această unitate (schimbarea sursei de intrare, setarea "Funcția de control HDMI" pentru mai multe informații despre funcția de control HDMI, reglarea volumului) cu ajutorul telecomenzii de televizor.

• Funcția de presetare a telecomenzii

Dacă televizorul dvs. este conectat prin intermediul unei conexiuni optice, este posibil să puteți controla volumul și funcțiile de mute ale acestei unități de la televizor, fără a mai fi nevoie de o altă telecomandă.


• Funcția de învățare a telecomenzii

Dacă televizorul dvs. este un televizor cu funcția de control HDMI, utilizați funcția de control HDMI a acestei unități. Această funcție de învățare a telecomenzii. Acest lucru vă permite să folosiți această unitate cu telecomanda unui televizor. ("Utilizarea învățării cu telecomandă funcție" (p. 29))

■ Utilizarea funcției de învățare a telecomenzii

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul  al unității principale timp de 3 secunde până când LED-urile de afișare a stării clipească în alb timp de o oră completă.
- 2 Îndreptați telecomanda acestei unități către telecomanda al acestei unități și apăsați butonul de telecomandă să fie învățate (de exemplu VOL +) o singură dată.

Toate LED-urile de afișare a stării clipească în alb.

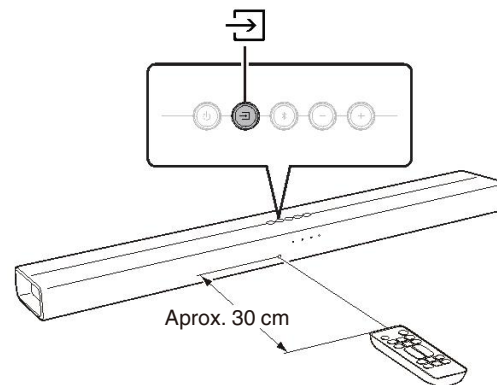

3 Îndreptați telecomanda televizorului spre telecomandă al acestei unități și apăsați butonul de telecomandă care trebuie învățat (de exemplu, butonul pentru creșterea volumului)

o dată.

Dacă învățarea este reușită, cel mai din dreapta LED de afișare a stării clipește.

Dacă învățarea nu reușește, cel mai din dreapta LED de afișare a stării clipește în verde de trei ori.

roșu de trei ori. Repetați pașii 2 și 3 dacă se întâmplă acest lucru.

Când LED-urile de stare clipească din nou în alb, apăsați butonul de telecomandă al televizorului

(de exemplu, butonul pentru creșterea volumului) încă o dată.

4 Pentru a învăța o nouă funcție, repetați pașii 2 și 3 cu următoarea funcție.

5 Apăsați și mențineți apăsat butonul al unității principale timp de 3 secunde până când cel mai din dreapta LED de stare clipește în alb de trei ori.

Unitatea iese din modul de învățare prin telecomandă.

6 Confirmați că operațiunea (de exemplu, creșterea volumului) pot fi efectuate pe această unitate cu ajutorul telecomenzii televizorului control.



- Pentru a șterge toate datele învățate, țineți apăsat butonul  de pe bara de sunet timp de 10 secunde până când cel mai din dreapta LED de afișare a stării clipește alb de trei ori.
- Operațiunile nu pot fi efectuate cu funcția de învățare a telecomenzii în timpul standby profund.
- Alte operațiuni nu pot fi efectuate atunci când se află în modul de învățare cu telecomanda. Este posibil ca învățarea telecomenzii să nu fie posibilă în funcție de tipul de telecomandă a televizorului control.

Depanare

În cazul în care apare o problemă, verificați mai întâi

următoarele:

1. Conexiunile sunt corecte?

2. Setul este utilizat așa cum este descris în manualul de utilizare?

3. Celelalte dispozitive funcționează corect?

Dacă această unitate nu funcționează corect, verificați simptomele corespunzătoare din această secțiune.

Dacă simptomele nu se potrivesc cu niciuna dintre cele descrise aici, consultați dealerul dumneavoastră, deoarece ar putea fi vorba de o defecțiune a acestei unități. În acest caz, deconectați alimentarea

imediat și contactați magazinul de unde ați cumpărat acest aparat.

Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită

Alimentarea nu pornește.

- Verificați dacă ștecherul de alimentare este introdus corect în priza de alimentare. (☞ p. 20)
- Dacă alimentarea acestei unități nu poate fi pornită cu ajutorul funcției de control HDMI a televizorului, apăsați butonul  pentru a porni această unitate. (☞ p. 3)
- Dacă nu poate fi pornit prin intermediul unei conexiuni Bluetooth și Wi-Fi, acesta se află în modul de așteptare profundă. Apăsați tasta  pentru a porni alimentarea. (☞ p. 28)

Alimentarea se oprește automat.

- Dacă nu a fost efectuată nicio operațiune timp de 15 minute sau mai mult și nu se introduce niciun sunet, acest dispozitiv trece automat în modul de așteptare. Porniți din nou acest dispozitiv. Pentru a împiedica oprirea automată a alimentării, dezactivați funcția de așteptare automată. (☞ p. 28)

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă.

- Bateria este uzată. Înlocuiți-o cu o baterie nouă. (☞ p. 5)
- Acționați unitatea de telecomandă la o distanță de aproximativ 7 m de această unitate și la un unghi de 30°. (☞ p. 5)
- Îndepărtați orice obstacol între această unitate și unitatea de telecomandă.
- Introduceți bateria în direcția corectă, verificând semnele  și . (☞ p. 5)
- Senzorul telecomenzii setului este expus la lumină puternică (lumina directă a soarelui, lumina becurilor fluorescente de tip inverter etc.). Mutați setul într-un loc în care senzorul telecomenzii nu va fi expus la lumină puternică.

Nu iese niciun sunet

Nu iese niciun sunet.

- Verificați conexiunile pentru toate dispozitivele. (🔧 p. 13)
- Introduceți cablurile de conectare până la capăt.
- Verificați dacă conectorii de intrare și conectorii de ieșire nu sunt conectați invers.
- Verificați dacă cablurile sunt deteriorate.
- Verificați dacă este selectată o sursă de intrare adecvată. (🔧 p. 21)
- Reglați volumul. (🔊 p. 26)
- Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat. (🔊 p. 27)

Subwooferul nu produce niciun sunet.

- Când există un obstacol între bara de sunet și subwoofer, îndepărtați-l sau așezați subwooferul mai aproape de bara de sunet.
- Asigurați-vă că LED-ul de afișare a stării subwooferului este aprins în verde. Dacă luminile nu sunt aprinse, aceasta poate indica faptul că bara de sunet și subwooferul nu sunt conectate fără fir.

conectat. Efectuați din nou conectarea conform următorilor pași.

- 1 Apăsați butonul  pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul BAR SYNC al subwooferului timp de 3

secunde și LED-ul de afișare a stării subwooferului clipește o dată în verde.

- 3 Țineți apăsat butoanele  și  ale barei de sunet timp de 5 secunde sau mai mult, până când LED-ul de stare al subwooferului nu mai clipește.

Bara de sunet și subwooferul se conectează fără fir. Efectuați din nou pașii de la ① la ③ dacă nu se conectează.

Redarea prin Bluetooth nu

Nu se poate împerechea cu un dispozitiv Bluetooth

Este posibil ca Bluetooth să nu fie activat pe dispozitivul Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.

- Acest dispozitiv poate fi împerecheat cu un alt dispozitiv Bluetooth. Selectați această unitate din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului Bluetooth.
- Apropiați dispozitivul Bluetooth de această unitate.
- Opriți și porniți din nou alimentarea dispozitivului Bluetooth, apoi încercați din nou.
- Se poate conecta numai 1 dispozitiv Bluetooth la un moment dat.

Sunetul este întrerupt.

- Apropiați dispozitivul Bluetooth de această unitate.
- Îndepărtați obstacolele dintre dispozitivul Bluetooth și această unitate.
- Pentru a preveni interferențele electromagnetice, amplasați această unitate departe de cuptoare cu microunde, dispozitive LAN fără fir și alte dispozitive Bluetooth.
- Împerecheați din nou cu dispozitivul Bluetooth. (🔧 p. 24)

Funcția de control HDMI nu funcționează

Funcția de control HDMI nu funcționează.

- Nu puteți utiliza dispozitive care nu sunt compatibile cu funcția de control HDMI. În plus, în funcție de dispozitivul conectat sau de setările Este posibil ca funcția de control HDMI să nu funcționeze. În acest caz, operați direct dispozitivul extern.
- Verificați dacă setarea funcției de control HDMI este activată pe toate dispozitivele conectate la această unitate.

Muzica de pe Chromecast se întrerupe sau întârzie uneori

Muzica se întrerupe sau întârzie uneori

- Asigurați-vă că conexiunea la Internet funcționează corect. Dacă vă partajați rețeaua cu alți utilizatori sau dispozitive, este posibil ca aceștia să utilizeze cea mai mare parte din rețeaua dvs.
 - lățime de bandă (mai ales dacă se transmite video).
- Asigurați-vă că bara de sunet se află în raza de acțiune a rețelei fără fir.
- Asigurați-vă că bara de sunet nu este amplasată în apropierea altor dispozitive electronice care ar putea interfera cu conectivitatea fără fir a acestora (cum ar fi cuptorul microunde, cuptoarele fără fir, aparatele de telefonie, televizoare, etc...).

Resetarea setărilor din

fabrică urmează această procedură dacă afișajul este anormal sau dacă nu se pot efectua operațiuni.

Diverse setări sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Efectuați din nou setările.

- 1 Apăsați  pentru a porni alimentarea unității.**
- 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul RESET de pe panoul din spate timp de cel puțin**
cel puțin 8 secunde.

Toți LED-urile clipesc simultan de 3 ori în roșu.

- Această unitate repornește automat în valorile implicite din fabrică.

Despre HDMI

Această unitate acceptă următoarele funcții HDMI.

- **Funcția ARC (canal de retur audio)**

Bucurați-vă de filme, muzică etc. pe televizor prin simpla conectare a unui televizor compatibil cu funcția ARC la acest dispozitiv prin

- **Funcția de control HDMI**

Conectați un televizor compatibil cu controlul HDMI și acest dispozitiv prin HDMI și activați controlul HDMI pentru a permite controlul legat de la oricare dintre dispozitive.

Comutarea sursei de intrare

Dacă televizorul este pornit, acest dispozitiv pornește automat și comută sursa de intrare.

- Legătură oprită

Operațiunea de oprire a televizorului este legată, astfel încât și acest

- Răspunsul este oprit.

Volumul acestei unități poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii televizorului.

- Comutarea destinației ieșirii audio

Dacă această unitate este pornită, audio TV este emisă de această unitate. Dacă acest aparat este oprit, sunetul TV este emis de la difuzoarele televizorului.

NOTĂ

- Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze în funcție de televizorul conectat.

Informații privind mărcile

comerciale



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de de către Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către D&M Holdings Inc. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor respectivi.



Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interfață multimedia de înaltă definiție) și HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Chromecast este o marcă comercială a Google LLC.

Specificații

Bară de

■ General

Temperatura de funcționare:	5 °C - 35 °C
Alimentare:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumul de energie:	40 W
Consumul de energie în modul standby:	1.8 W
Consumul de energie în modul de așteptare profundă:	0.35 W
Putere maximă:	2 Vrms
Frecvențe de cântec:	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formate audio acceptate:	PCM liniar, Dolby Digital

■ Secțiunea LAN fără fir

Tip de rețea (standard LAN fără fir):

În conformitate cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac, MIMO

Gama de frecvențe utilizată:

2,4 GHz, 5 GHz

■ Secțiunea Bluetooth

Sistemul de comunicații:

Versiunea Bluetooth 4.2

Puterea de transmisie:

Clasa de putere 2

Raza maximă de comunicare:

Aprox. 10 m în linie de vizibilitate²

Gama de frecvențe utilizată:

Banda de 2,4 GHz

Schema de modulare:

FHSS (spectru de împrăștiere cu salt de frecvență)

Profiluri acceptate:

A2DP (Profil de distribuție audio avansată) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6

Codec corespondent:


SBC

Intervalul de transmisie (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz

*2 Raza reală de comunicație variază în funcție de influența unor factori cum ar fi obstacolele dintre dispozitive, undele electromagnetice de la cuptoare cu microunde, electricitate statică, telefoane fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, software-ul aplicației etc.

■ Dimensiuni (unitate: mm)

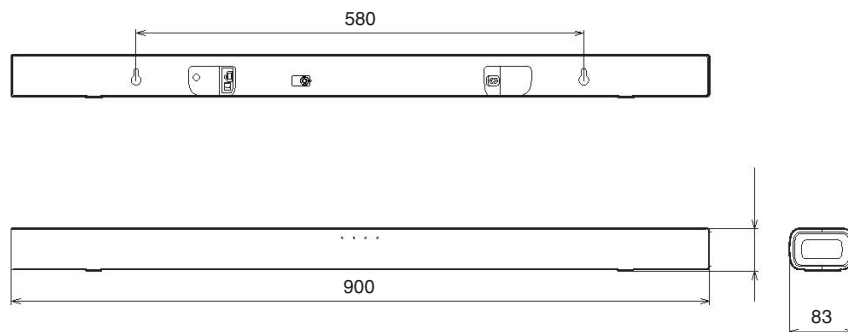


■ Greutate: 1,8 kg

Subwoofer

■ General

Temperatura de funcționare:	5 °C - 35 °C
Alimentare:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumul de energie:	40 W
Consumul de energie în modul standby:	0.35 W
Consumul de energie în modul de așteptare profundă:	0.35 W

■ Dimensiuni (unitate: mm)

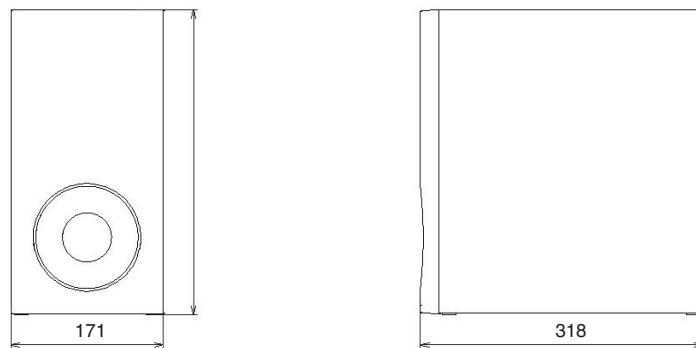

■ Greutate: 5,2 kg



**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.