

marantz®

**Modelul SA-12 SE Ghid de pornire
rapidă**

Super Audio CD Player

Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales un CD player Marantz. Acest ghid oferă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea playerului CD.

Vă rugăm să nu returnați această unitate la

magazinul sau pentru asistență.











Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru rezolvarea problemelor, contactați serviciul clienți Marantz din zona dumneavoastră.

Pentru detalii, consultați pagina de pornire Marantz.

www.marantz.com

Înainte de a începe

Ce este în cutie

Ghid de pornire rapidă		Cablu de alimentare	
CD-ROM (Manualul proprietarului)		La distanță unitate de (RC0005PMSA)	
Siguranță Instrucțiuni		Baterii R03/AAA	
Atenționări privind utilizarea		Cablu audio	
Baterii CD Player		Conector la distanță cablu	


Necesar pentru conexiunile de bază



Amplifier

Sisteme de
difuzoareCabluri pentru
difuzoare

Opțional

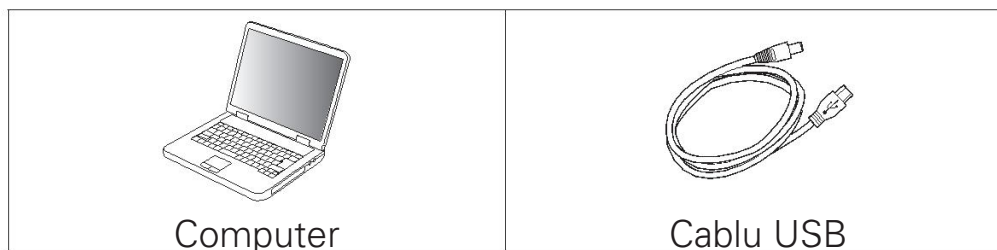

Computer

Cablul USB



- Aceste desene au doar scop ilustrativ și pot fi nu reprezintă produsul (produsele) real(e).

Configurare

Procesul de configurare cuprinde șapte etape.

1 Instalați bateriile în unitate de telecomandă

1 Instalați bateriile în unitatea de telecomandă

2 Conectați CD player-ul la amplificator

3 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică



4 Porniți CD player-ul

5 Începeți redarea muzicii


- ▶ Redarea unui CD sau Super Audio
- ▶ CD

6 Redare de pe un dispozitiv de memorie USB
Instalarea software-ului de driver pentru Windows


7 Bucurați-vă de muzică utilizând PC sau Mac

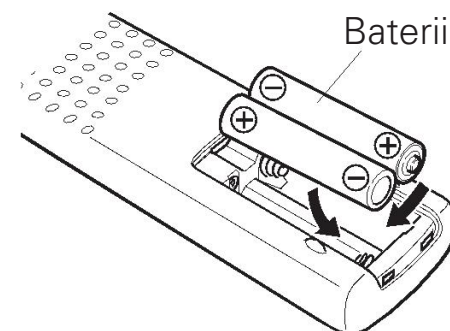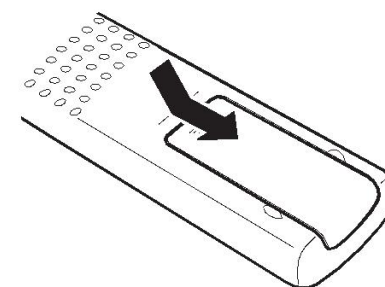


2 Conectați CD player-ul la amplificator

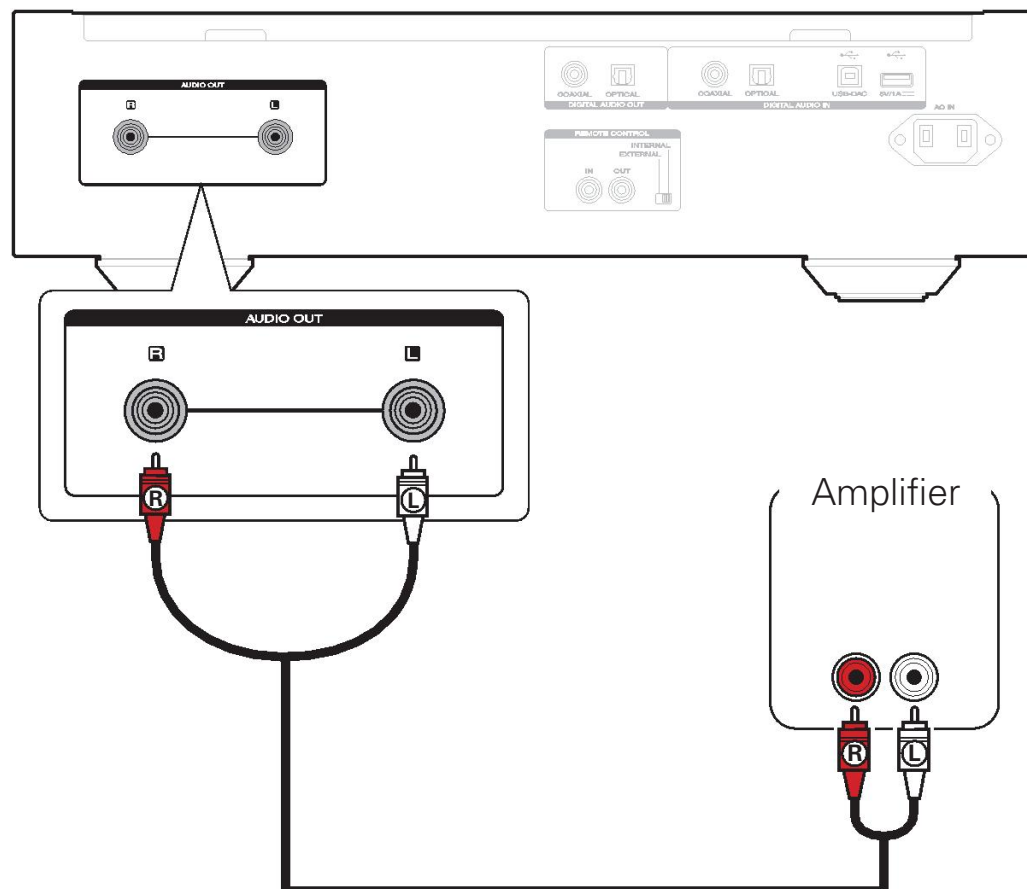

3 Conectați cablul de alimentare la o priză de curent

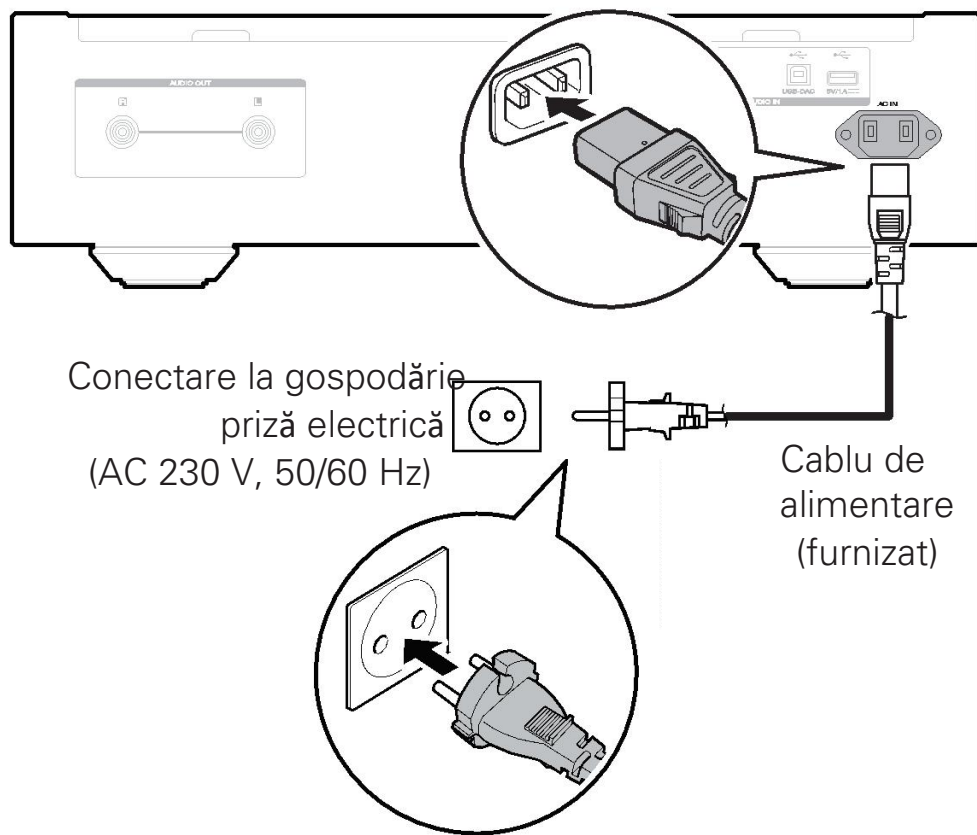


4 Întoarceți butonul CD player porniți

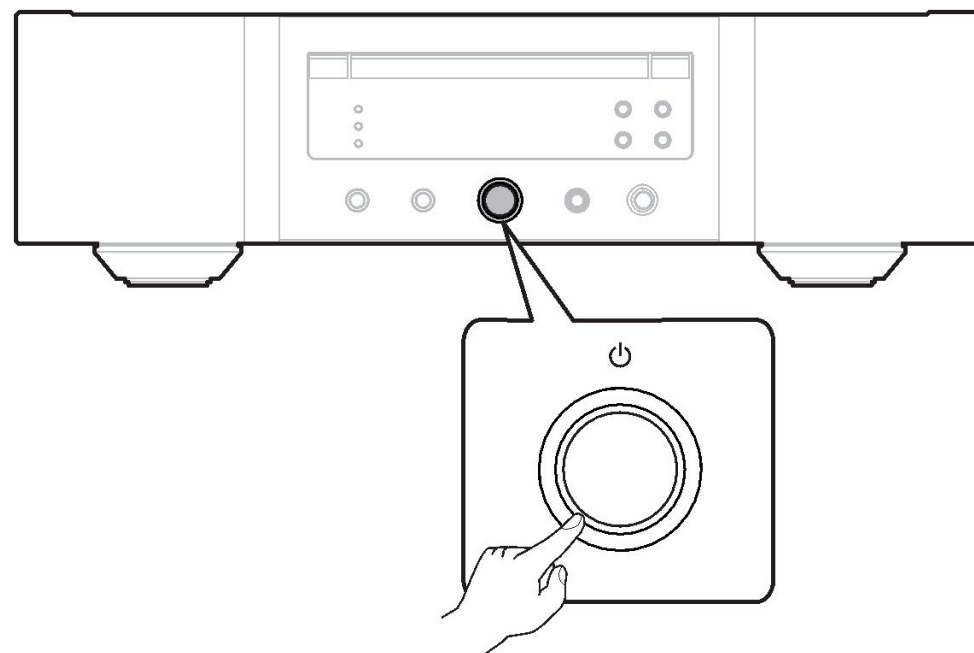


5 Începeți redarea muzicii

► Redarea unui CD sau Super Audio CD

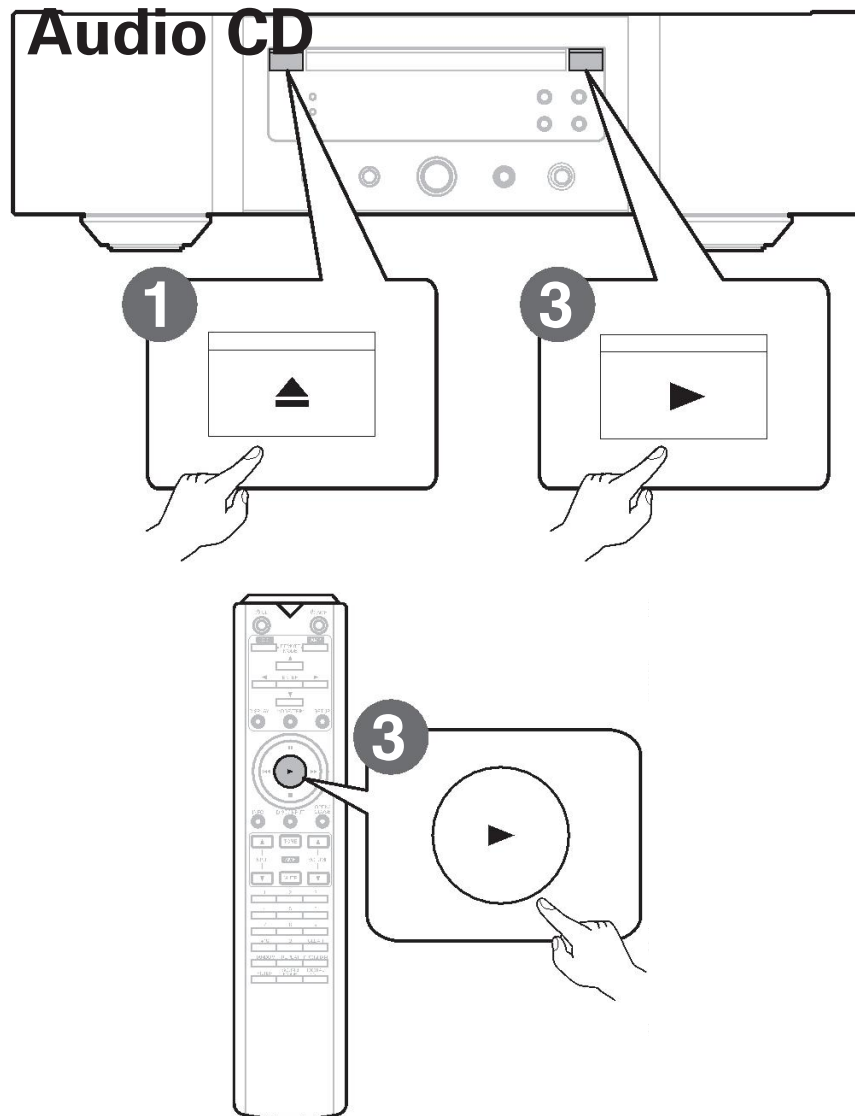


1 Apăsați ▲ pentru a deschide tava pentru discuri.

2 Așezați CD-ul în tava de discuri.

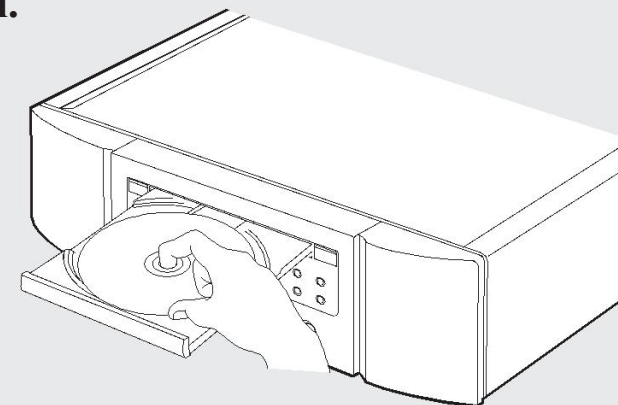


3 Apăsați ►.
Începe redarea.

► Redare de pe un dispozitiv de memorie USB

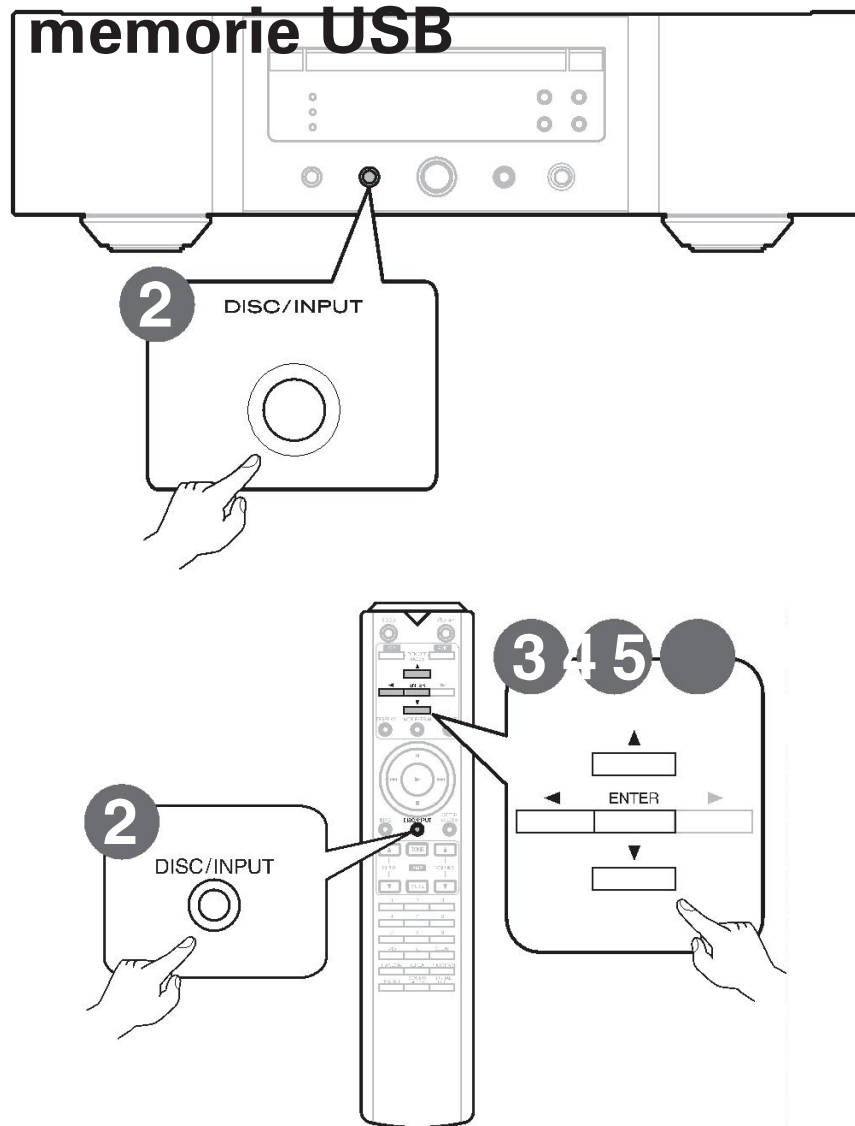

- 1 Conectați memoria USB dispozitiv la portul USB.

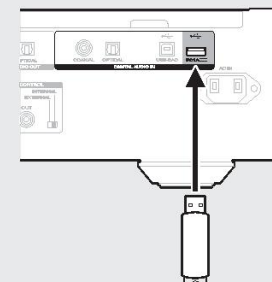

- 2 Apăsați DISC/INPUT pentru a selecta suportul de redare "USB".

- De asemenea, puteți selecta modul de redare media prin

- 3 apăsând DISC/INPUT de pe unitate.

Lista de fișiere/foldere apare pe ecranul acestei unități.

- 4 Utilizați Δ / ∇ pentru a selecta dosarul, apoi apăsați ENTER.

- 5 Folosiți Δ / ∇ pentru a selecta file, apoi apăsați ENTER.

Instalarea software-ului de driver pentru Windows


Instalarea software-ului de driver nu este necesară în cazul în care următoarele cazuri.

- Atunci când nu redați muzica de pe un PC utilizând USB-DAC al acestei unități.
- Atunci când utilizați un macOS.

- 1 Descărcați driverul dedicat de pe site-ul secțiunea "Download" (Descarcare) din pagina SA-12 SE din site-ul web Marantz (<http://www.marantz.com/pages/home.aspx>) pe PC-ul dumneavoastră.**
- 2 Descompactați fișierul descărcat și faceți dublu clic pe fișierul .exe.**
- 3 Instalați driverul.**

① Selectați limba care urmează să fie utilizată pentru instalare.

② Faceți clic pe "OK"

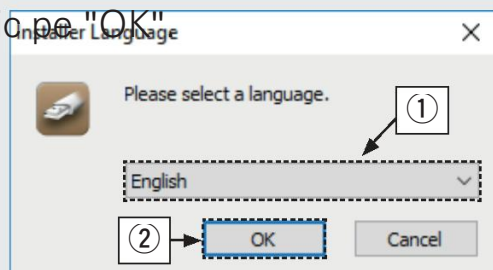

③ Se afișează meniul expertului. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

④ După finalizarea expertului, faceți clic pe "Yes" (Da).



- Software-ul driverului nu poate fi instalat corect dacă PC-ul este conectat la unitate prin intermediul unui cablu USB.
- Dacă unitatea și computerul dvs. sunt conectate prin intermediul unei rețele de cablul USB și computerul este pornit înainte de a porni instalare, deconectați USB-ul și reporniți sistemul calculator.
- Vă rugăm să consultați FAQ la **www.marantz.com** dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește redarea audio de la dvs. calculator prin intermediul SA-12 SE. De asemenea, este posibil să doriți pentru a verifica paginile de asistență pentru playerul audio cerere.

Bucurați-vă de muzică utilizând PC


sau Mac

Conectați-vă la PC sau

1 Mac Conectați-vă la PC sau Mac.


Cablu USB 2.0
(Vândut separat)

Tip A

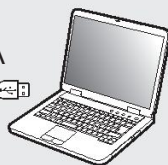

Computer pornit
pe care șoferul
software și audio
software de redare
sunt instalate

Tip B

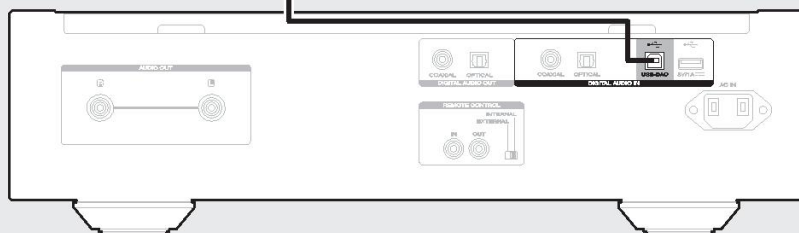


2 Apăsați pe această

unitate.
Atunci când unitatea este pornită, calculatorul
fie identifică și se conectează automat la unitate.

Ascultați audio de pe PC sau

1 Mac Apăsați DISC/INPUT pentru a schimba modul media de redare la "USB-DAC".

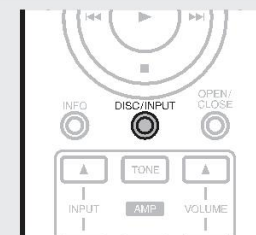

2 Setări destinația semnalului audio către această unitate pe ecranul de calculator.


Cerințe de sistem

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau Windows 10
- macOS 10.12, 10.13 sau 10.14


[Windows OS]

- ① Faceți clic pe butonul "Start" și faceți clic pe "Control Panel" (Panou de control)
 - Se afișează lista de setări a panoului de control.
- ② Faceți clic pe pictograma "Sound" (Sunet).
 - Se afișează fereastra meniului de sunet.

- ③ Verificați dacă există o bifă de control lângă "Default Dispozitiv" de la rubrica "SA-KI RUBY/SA-12" din fila "Playback".
- Atunci când există o bifă pentru un dispozitiv difect, faceți clic pe "SA-KI RUBY/SA-12" și "Set Default".
- ④ Selectați "SA-KI RUBY/SA-12" și faceți clic pe "Proprietăți".
- Se afișează fereastra de proprietăți.

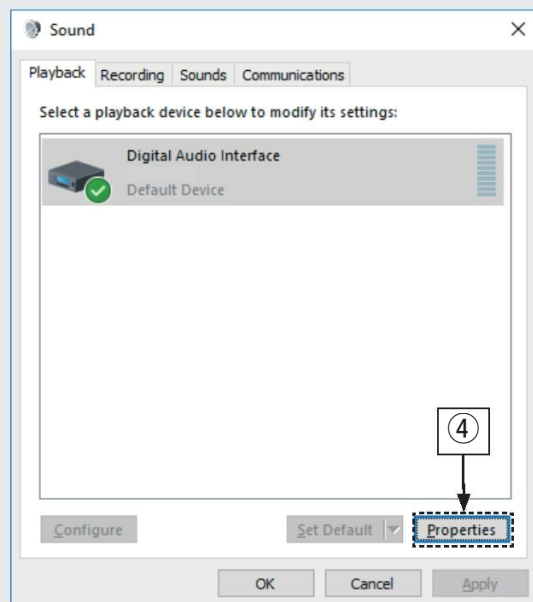


- ⑤ Faceți clic pe fila "Advanced" (Avansat).
- ⑥ Selectați rata de eșantionare și rata de biți care urmează să fie aplicate la
- Se recomandă ca "2 canale, 24 biți, 192000 Hz (Studio Quality)" este selectat. (Windows 7)
 - Se recomandă ca "2 canale, 32 de biți, 192000 Hz (Studio Quality)" este selectat. (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
- ⑦ Faceți clic pe "Apply".
- ⑧ Faceți clic pe "Test".
- Verificați dacă unitatea audio de la această unitate este emis de PC.

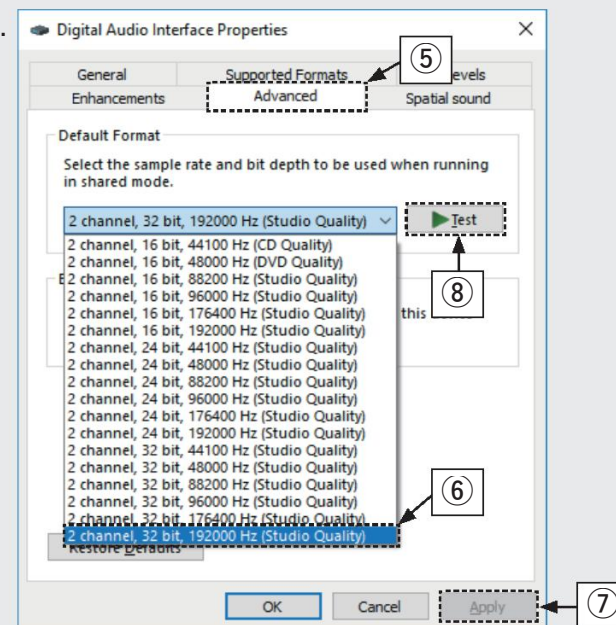


[macOS]

- ① Deplasați cursorul pe "Go" pe ecranul computerului, și apoi faceți clic pe "Utilities".
- Se afișează lista de utilități.
- ② Faceți dublu clic pe "Audio MIDI Setup".
Se afișează fereastra "Audio Devices" (Dispozitive audio).
- ③ Verificați dacă opțiunea "Utilizați acest dispozitiv pentru ieșire" este bifată. Dacă este bifată, selectați și verificați în "SA-KI RUBY/SA-12", și apoi selectați "Use this device for sound output".

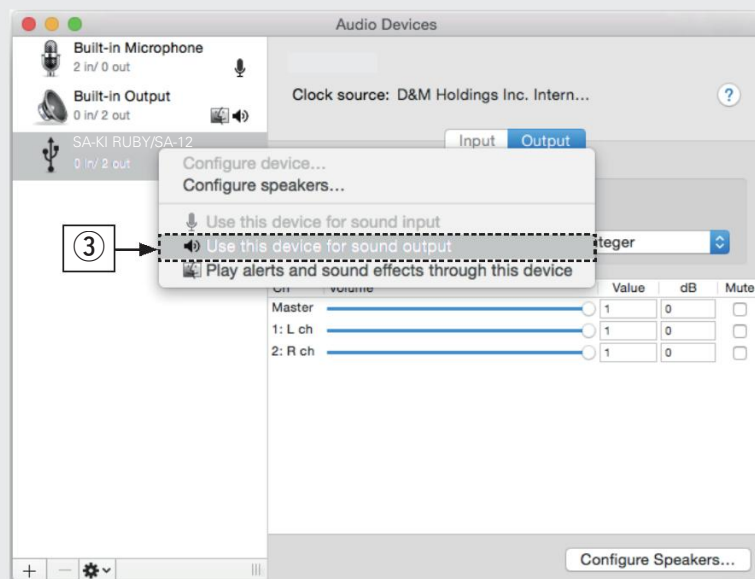

- ④ Selectați formatul "SA-KI RUBY/SA-12".
În mod normal, se recomandă să setați formatul la "384000.0 Hz" și "2ch-32 bit Interger".

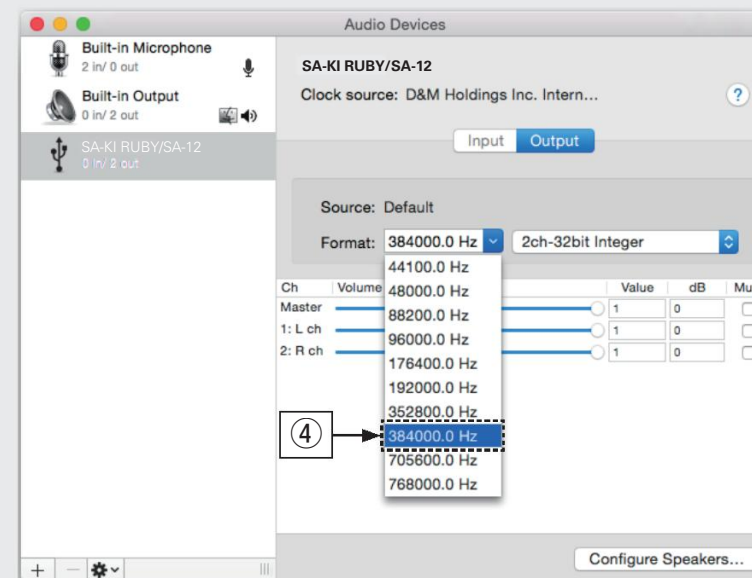

- ⑤ Ieșiți din Audio MIDI Setup.

3 Utilizați aplicațiile muzicale preferate pe PC/ Mac pentru a reda audio prin intermediul SA-12 SE.

- Pentru o redare audio de înaltă rezoluție, va trebui să obțineți un software de redare audio avansat, cum ar fi JRiver Media Center sau Audirvana.

— ■ ■ ■

Setări suplimentare pentru ieșirea audio către SA-12 SE este posibil să trebuiască să fie selectat în playerul audio avansat cerere. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al aparatului dvs. cerere.

Manualul proprietarului

Vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre configurarea și funcționarea CD player-ului și caracteristicile sale.

❑ Versiunea online

Introduceți următorul URL în browserul dvs. web:
manuals.marantz.com/SA12SE/EU/EN/



Manual online




❑ Versiune

imprimabilă

Accesați versiunea tipărită a manualului de utilizare de pe site-ul CD-ROM-ului inclus sau selectați link-ul "Descărcare PDF" din versiunea online.

1

Introduceți discul în PC.

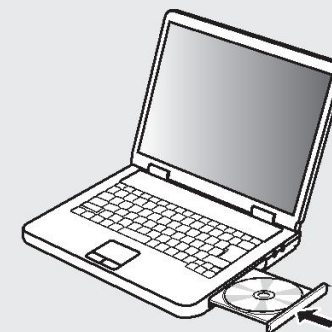

2

Urmăriți ecranul sau faceți dublu clic pe filoul PDF.



**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.