

# marantz®

**Modelul SA-10 Ghid de pornire  
rapidă**

---

Super Audio CD Player

# Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales un CD player Marantz. Acest ghid oferă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea CD-ului dvs. jucător.

**Vă rugăm să nu returnați această unitate la magazin -**

**sunăți pentru asistență.**

**Dacă aveți nevoie de ajutor... :**

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru rezolvarea problemelor, contactați

Serviciul clienți Marantz din zona dumneavoastră.

Pentru detalii, consultați pagina de pornire Marantz.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

# Înainte de a începe

## Ce este în cutie

Start rapid Ghid		Telecomandă unitate	
Proprietarul Manual		R03/AAA baterii	
Siguranță Instrucțiuni		Cablu audio	
CD Player		La distanță cablu conector	
Cablu de alimentare			


## Necesar pentru conexiunile de bază



Amplifier

Sisteme de  
difuzoareCabluri pentru  
difuzoare

### Opțional

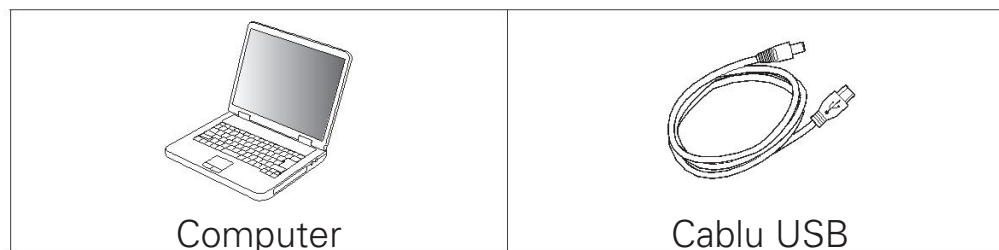

Computer

Cablul USB



- Aceste desene au doar scop ilustrativ și pot fi nu reprezintă produsul (produsele) real(e).

# Configurare

Procesul de configurare cuprinde șapte etape.

## 1 Instalați bateriile în unitate de telecomandă

**1** Instalați bateriile în unitatea de telecomandă

**2** Conectați CD player-ul la amplificator

**3** Conectați cablul de alimentare la o priză electrică



**4** Porniți CD player-ul

**5** Începeți redarea muzicii


- ▶ Redarea unui CD sau Super Audio
- ▶ CD
- ▶ Redarea unui iPod
- ▶ Redarea de pe un dispozitiv de memorie USB

**6** Instalarea software-ului de driver pentru Windows

**7** Bucurați-vă de muzică utilizând PC sau Mac

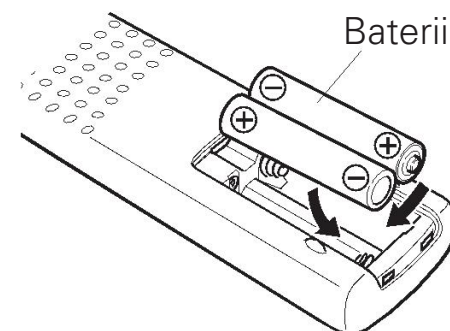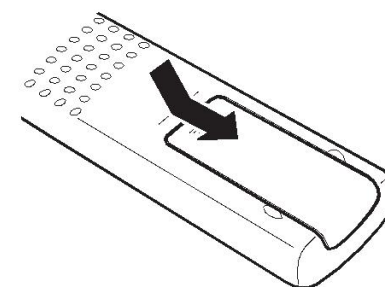


## 2 Conectați CD player-ul la amplificator

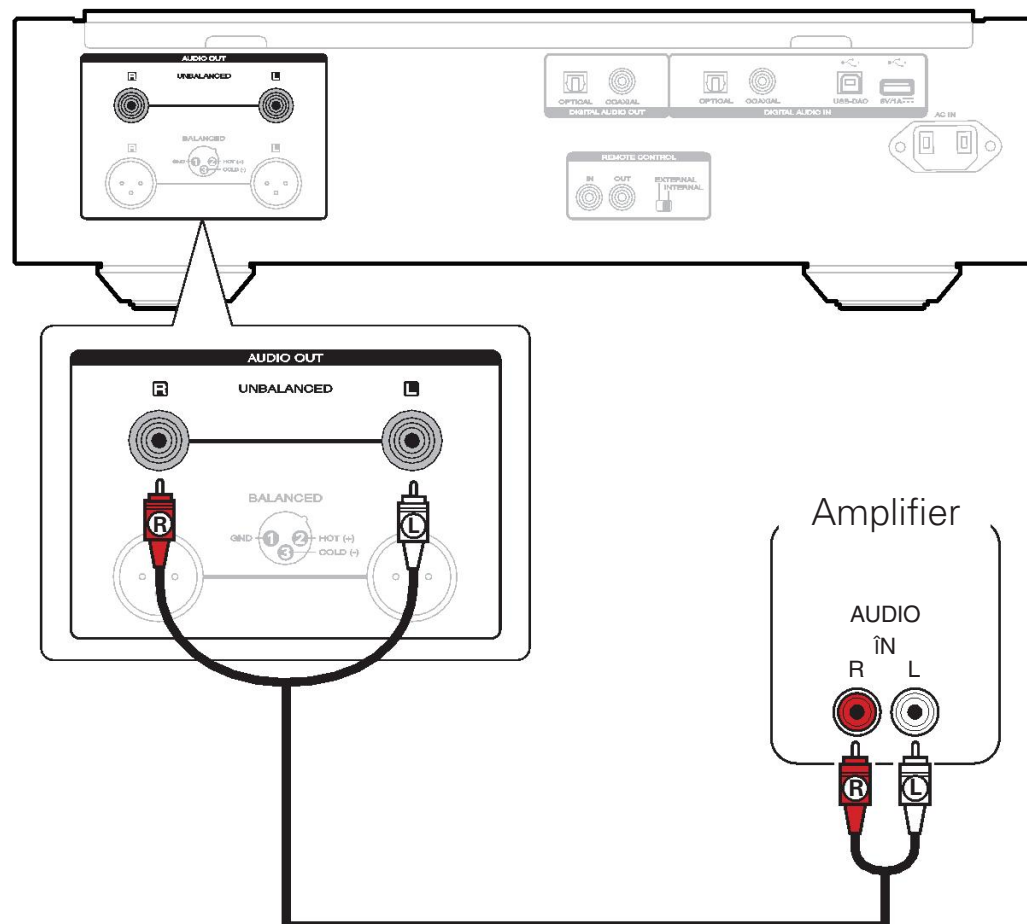


- Această unitate are atât conectori dezechilibrați, cât și echilibrați. Caracteristicile conectorilor echilibrați sunt efectul redus al zgomote externe și puține zgomote în zona conectorului. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare inclus.

**3**

## Conectați cablul de alimentare la o priză de curent

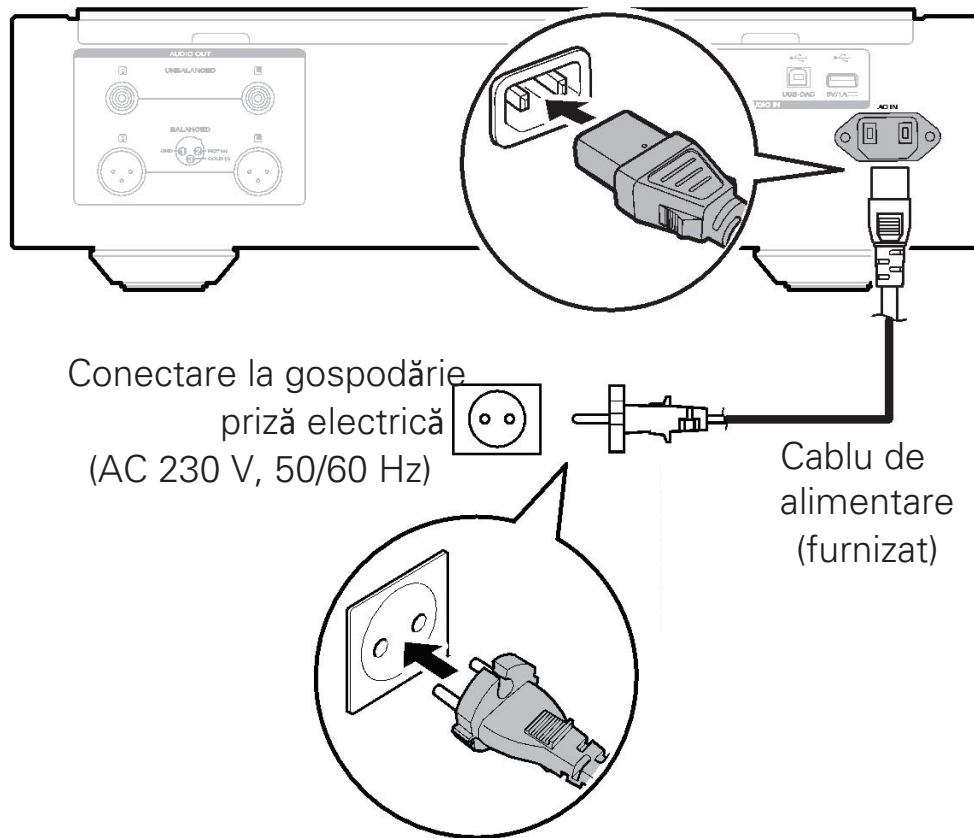
**4**

## Întoarceți butonul CD player porniți

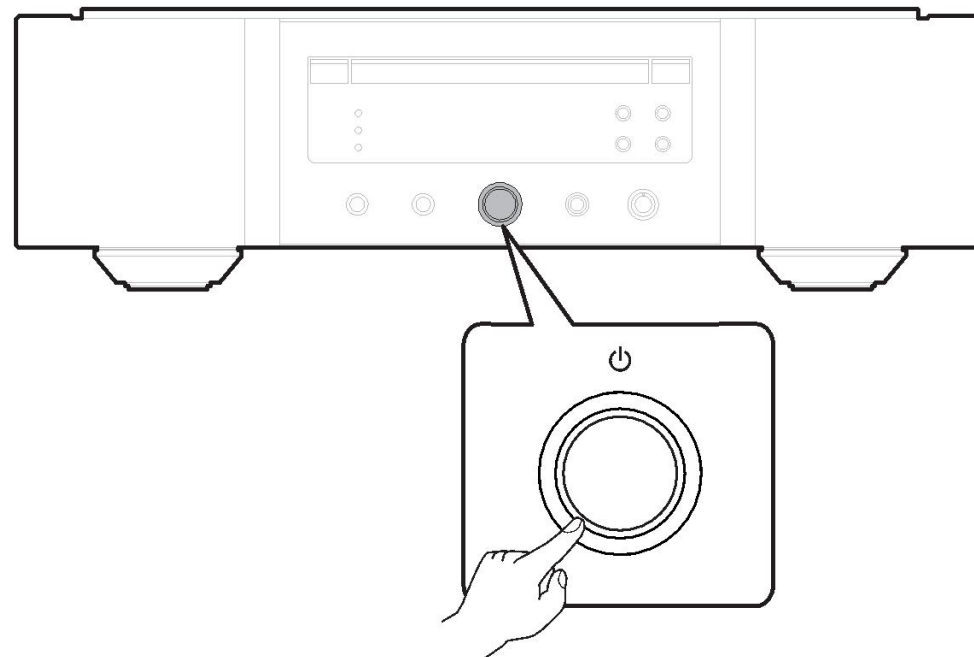


# 5 Începeți redarea muzicii

## ► Redarea unui CD sau Super Audio CD

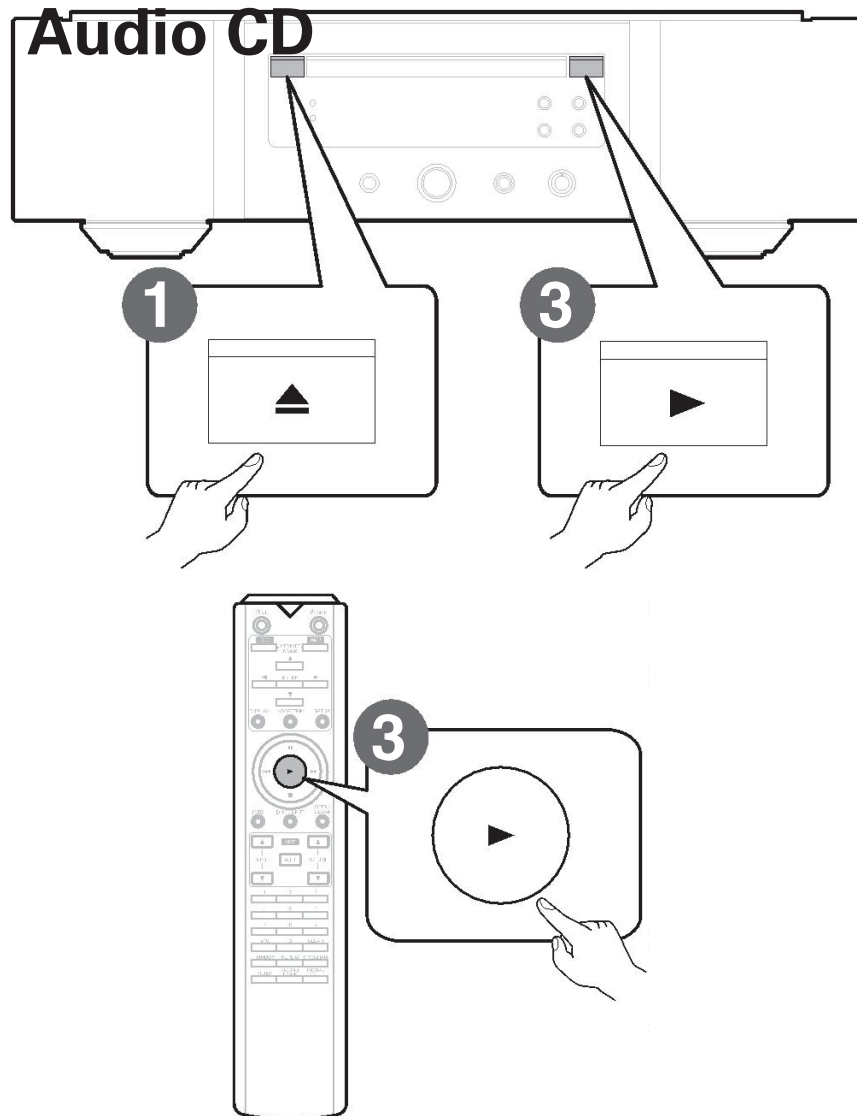


**1** Apăsați ▲ pentru a deschide tava pentru discuri.

**2** Așezați CD-ul în tava de discuri.

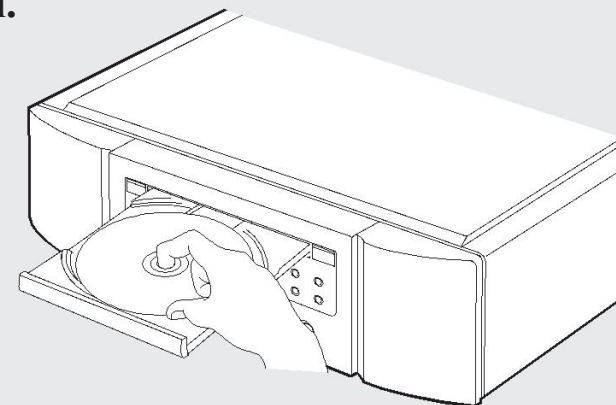


**3** Apăsați ►.  
Începe redarea.

## ► Redarea unui iPod

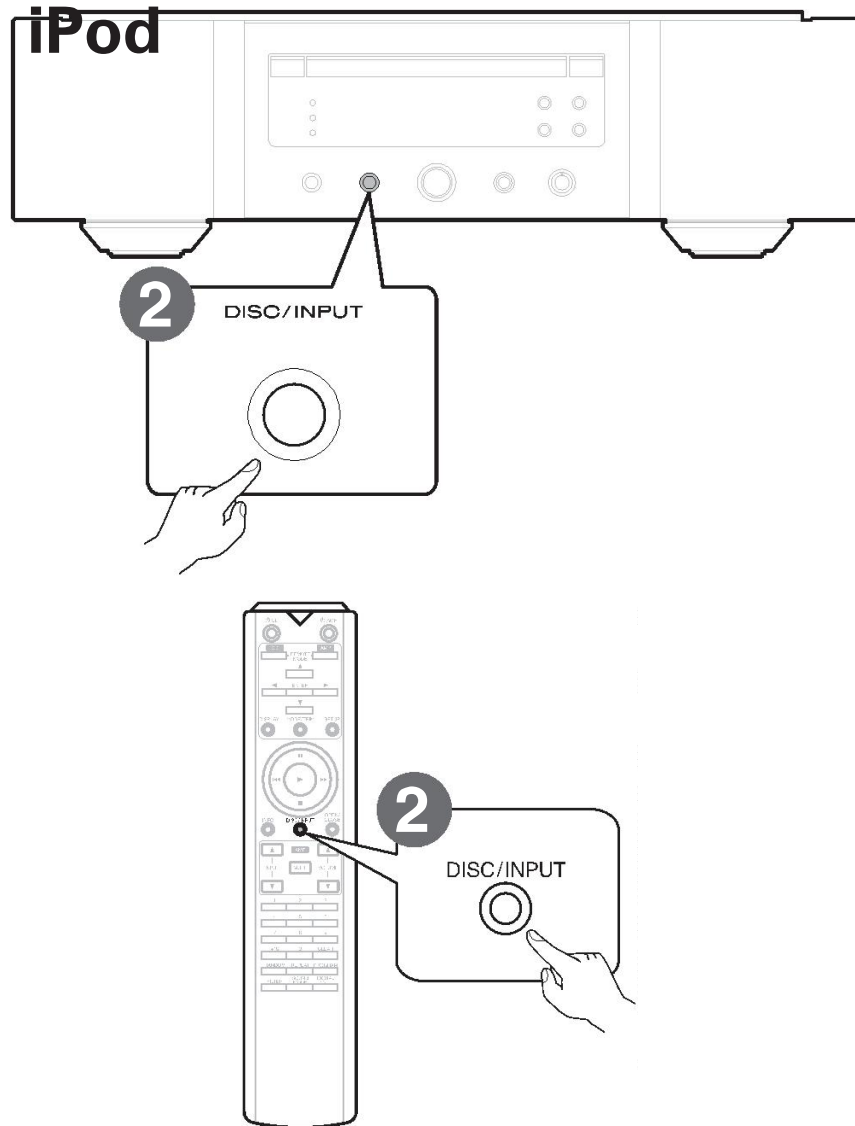


- 1 Conectați iPod-ul la Port USB.
- 2 Apăsați DISC/INPUT pentru a selecta suportul de redare la "iPod/USB".  
- De asemenea, puteți selecta modul de redare media prin  
3 apăsând DISC/INPUT de pe unitate pentru a reda muzică. Începe redarea.

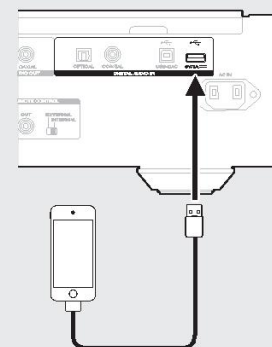




## ► Redare de pe un dispozitiv de memorie USB

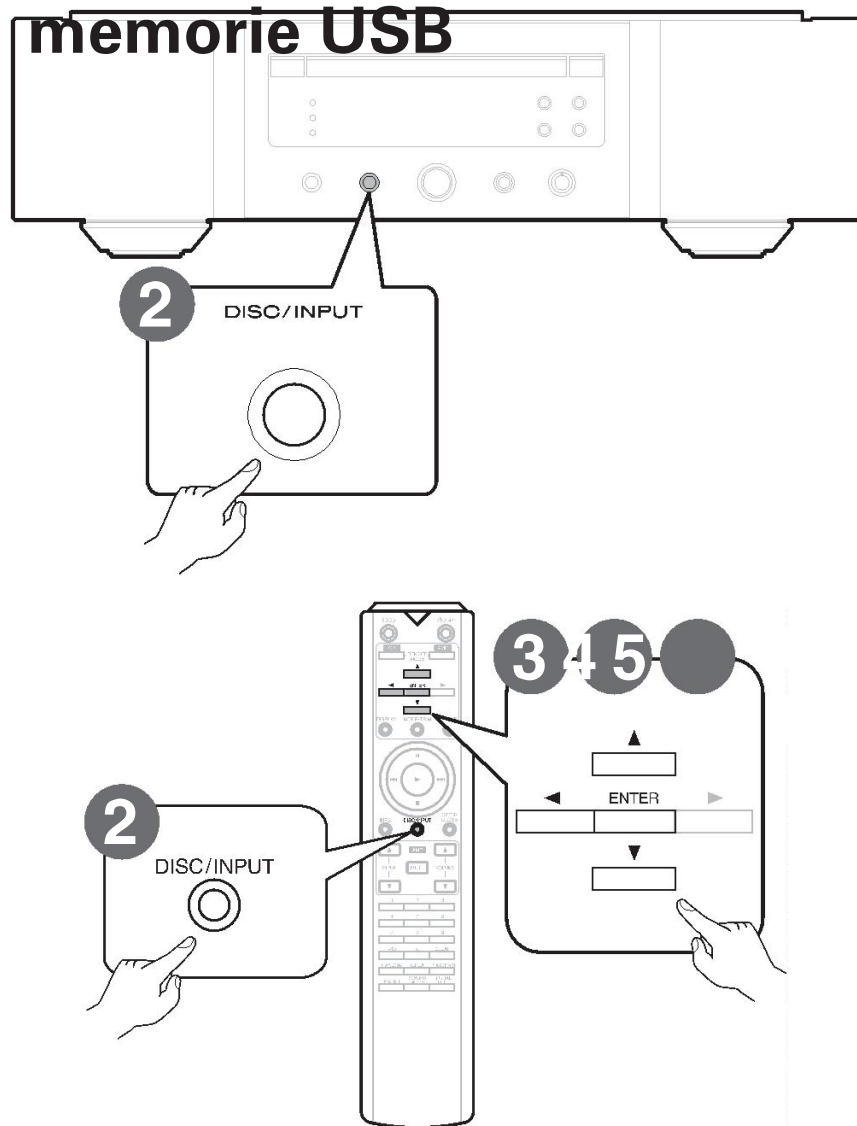

- 1 Conectați memoria USB dispozitiv la portul USB.

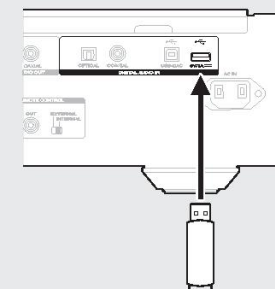

- 2 Apăsați DISC/INPUT pentru a selecta suportul de redare la "iPod/USB".

- De asemenea, puteți selecta modul de redare media prin

- 3 apăsând DISC/INPUT de pe unitate.

Lista de fișiere/foldere apare pe ecranul acestei unități.

- 4 Utilizați  $\Delta$ / $\nabla$  pentru a selecta dosarul, apoi apăsați ENTER.

- 5 Folosiți  $\Delta$ / $\nabla$  pentru a selecta file, apoi apăsați ENTER.

# 6 Instalarea software-ului de driver pentru Windows

Instalarea software-ului de driver nu este necesară în cazul în care următoarele cazuri.

- Atunci când nu redați muzica de pe un PC utilizând USB-DAC al acestei unități.
- Atunci când utilizați un sistem de operare Mac OS.

**1 Descărcați driverul dedicat de pe site-ul secțiunea "Descarcare" din pagina SA-10 a site-ului Site-ul web Marantz (<http://www.marantz.com/pages/home.aspx>) pe PC-ul dumneavoastră.**

**2 Descompuneți fișierul descărcat și faceți dublu clic pe exe file.**

**3 Instalați driverul.**


① Selectați limba care urmează să fie utilizată pentru instalare.

② Faceți clic pe "OK"



③ Se afișează meniul expertului. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

④ După finalizarea expertului, faceți clic pe "Yes" (Da).

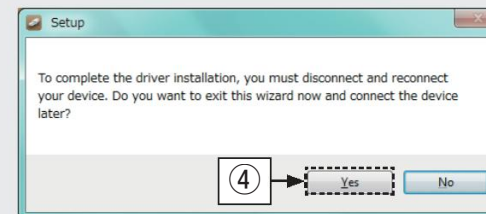


- Software-ul driverului nu poate fi instalat corect dacă PC-ul este conectat la unitate prin intermediul unui cablu USB.
- Dacă unitatea și computerul dvs. sunt conectate prin intermediul unei rețele de cablu USB și computerul este pornit înainte de a porni instalare, deconectați USB-ul și reporniți sistemul calculator.
- Vă rugăm să consultați FAQ la [www.marantz.com](http://www.marantz.com) dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește redarea audio de la dvs. calculator prin intermediul SA-10. De asemenea, este posibil să doriți pentru a verifica paginile de asistență pentru playerul audio cerere.

# 7 Bucurați-vă de muzică utilizând PC sau Mac

## Conectați-vă la PC sau Mac

### 1 Conectați-vă la PC sau Mac.

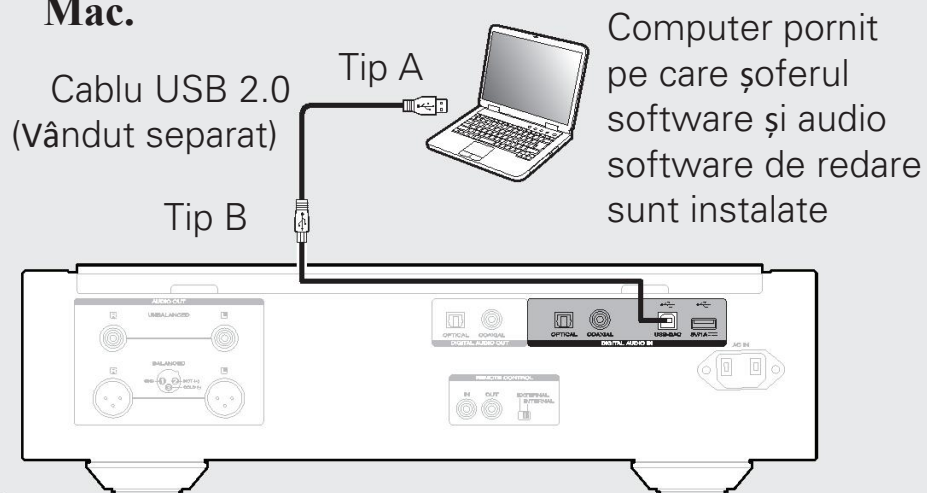

### 2 Apăsați pe această unitate.

Atunci când unitatea este pornită, calculatorul fie identifică și se conectează automat la unitate.

## Asculțați audio de pe PC sau Mac

### 1 Apăsați DISC/INPUT pentru a schimba modul media de redare la "USB-DAC".



### 2 Setări destinația semnalului audio către această unitate pe ecranul de calculator.


#### Cerințe de sistem

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau Windows 10
- Mac OS X 10.9, 10.10 sau 10.11


#### [Windows OS]

- ① Faceți clic pe butonul "Start" și faceți clic pe "Control Panel" (Panou de control)
  - Se afișează lista de setări a panoului de control.
- ② Faceți clic pe pictograma "Sound" (Sunet).
  - Se afișează fereastra meniului de sunet.

- ③ Verificați dacă există o bifă de control lângă "Default Device" de la "SA-10S1" din fila "Playback".
- Atunci când există o bifă pentru un dispozitiv difect, faceți clic pe "SA-10S1" și pe "Set Default".
- ④ Selectați "SA-10S1" și faceți clic pe "Proprietăți".
- Se afișează fereastra SA-10S1 Properties (Proprietăți SA-10S1).

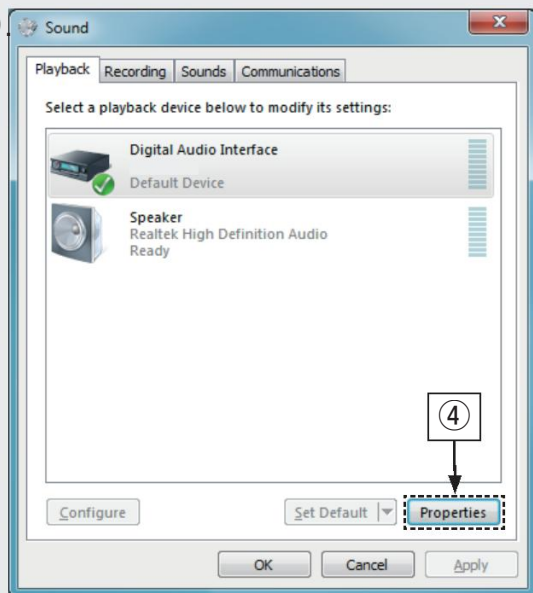


- ⑤ Faceți clic pe fila "Advanced".
- ⑥ Selectați rata de eșantionare și rata de biți care urmează să fie aplicate la convertorul D/A "2 canale, 24 biți, 192000".
- Hz (Studio Quality)" este selectat. (Windows 7)
- Se recomandă ca "2 canale, 32 de biți, 192000".
- Hz (Studio Quality)" este selectat.
- (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
- ⑦ Faceți clic pe "Apply".
- ⑧ Faceți clic pe "Test".
- Verificați dacă unitatea audio de la această unitate este emis de PC.

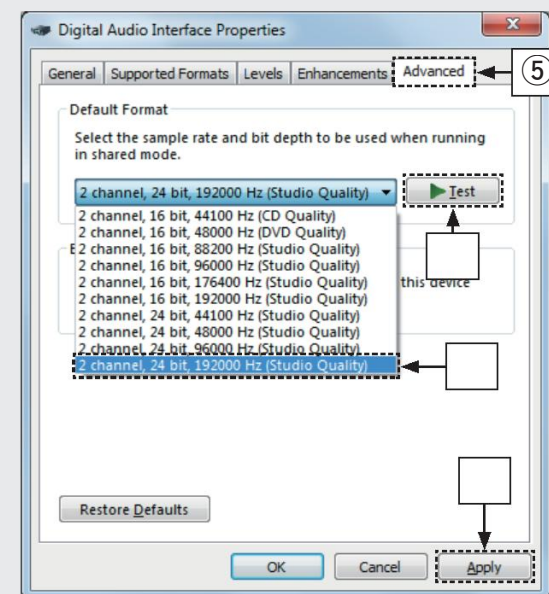


## [Mac OS X]

- ① Deplasați cursorul pe "Go" pe ecranul computerului, și apoi faceți clic pe "Utilities".
  - Se afișează lista de utilități.
- ② Faceți dublu clic pe "Audio MIDI Setup".
  - Se afișează fereastra "Audio Devices" (Dispozitive audio).
- ③ Verificați dacă opțiunea "Utilizați acest dispozitiv pentru ieșirea de sunet" este bifată. Dacă este bifată, selectați și a bifați "SA-10S1" pe "SA-10S1", apoi selectați "Utilizați acest dispozitiv pentru ieșirea de sunet".

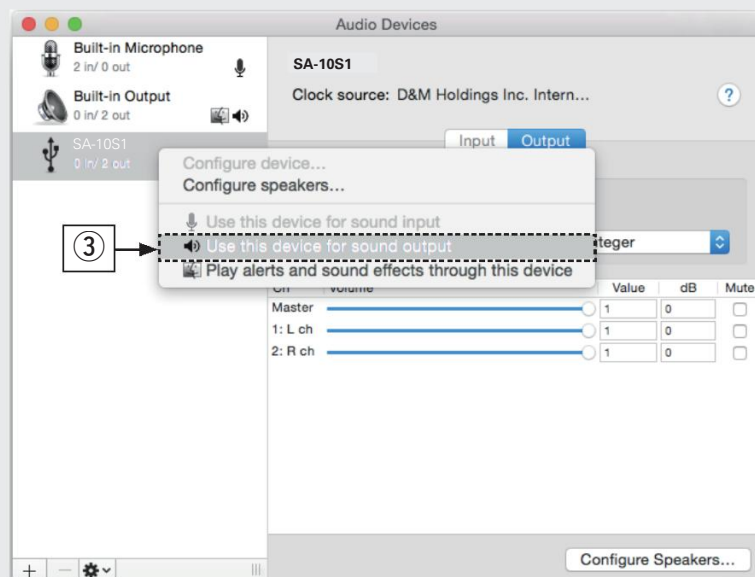

- ④ Selectați formatul "SA-10S1".

În mod normal, se recomandă să setați formatul la "384000.0 Hz" și "2ch-32 bit Interger".

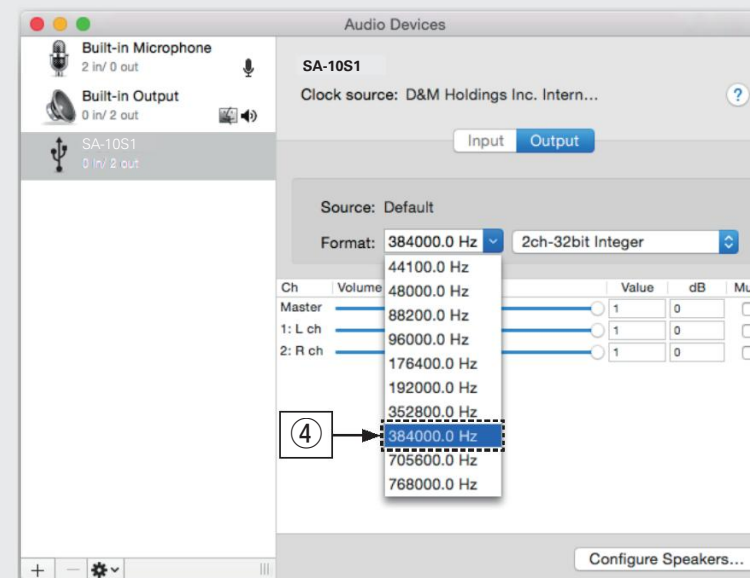

- ⑤ Faceți clic pe "Quit Audio MIDI Setup".

### 3 Utilizați aplicațiile muzicale preferate pe PC/

#### Mac pentru a reda audio prin intermediul

SA-10. Pentru o redare audio de înaltă rezoluție, va trebui să obțineți un software de redare audio avansat, cum ar fi JRiver Media Center sau Audirvana.

**USB : DSD11.2M**

Se afișează frecvența de eșantionare a fiecărui file muzical.

— ■

Setări suplimentare pentru ieșirea audio către SA-10 pot trebuie să fie selectate în playerul audio avansat cerere. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al aparatului dvs. cerere.

# Manualul proprietarului


Vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre configurarea și funcționarea CD player-ului și caracteristicile sale.

## ❑ Versiunea online

Introduceți următorul URL în browserul dvs. web:  
[manuals.marantz.com/SA10/EU/EN/](http://manuals.marantz.com/SA10/EU/EN/)



Manual online

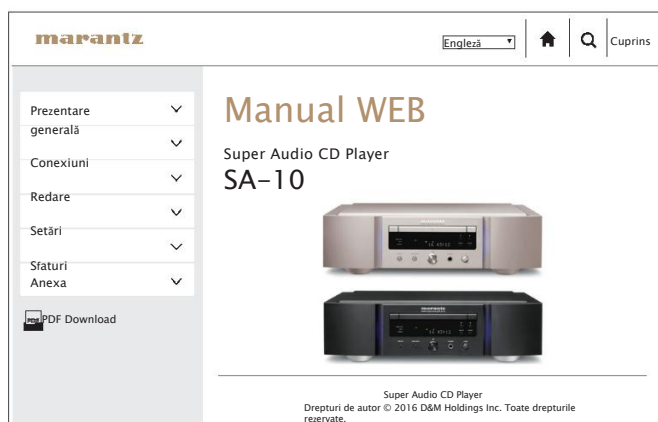


## ❑ Versiune imprimabilă

Accesați versiunea tipărită a manualului de utilizare de pe site-ul CD-ROM-ului inclus sau selectați link-ul "Descărcare PDF" din versiunea online.

1

**Introduceți discul în PC.**

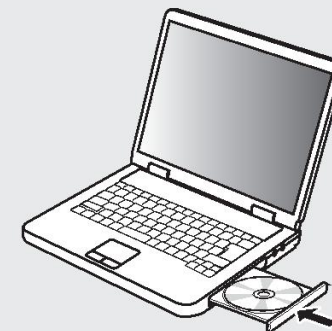

2

**Urmăriți ecranul sau faceți dublu clic pe filoul PDF.**



**Importator și distribuitor: Horn Distribution  
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,  
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat  
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

**[www.horn.eu](http://www.horn.eu)**

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.  
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.