


DENON®

DHT-S716H

BARĂ DE SUNET DE REȚEA

Manualul proprietarului

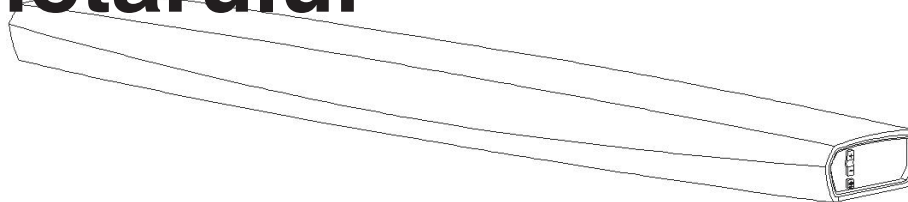

Cuprins	Configur	Utilizaț	Depanare	LED de stare	Anexa
Introducere		6	Configurarea primului DHT-S716H		24
Înainte de a începe		7	Adăugarea mai multor dispozitive HEOS		25
Cerințe de sistem		7	Adăugarea de dispozitive HEOS cu fir		25
Cerințe de rețea		7	Adăugarea de dispozitive HEOS fără fir		25
Cerințe privind controlorii		8	Conectarea dispozitivelor		26
Noțiuni de bază despre DHT-S716H		9	Conectarea la televizor		26
Panoul frontal		11	Conexiune HDMI		26
Controale		12	Setarea funcției de control HDMI		26
Partea de jos		13	Dezactivați difuzoarele televizorului dvs.		27
Panoul din		14	Redarea HDMI (ARC) - Cea mai bună alegere		28
Spate de telecomandă		16	Redarea HDMI (fără ARC) - O alegere mai bună		29
Amplasarea DHT-S716H		17	Conectarea altor dispozitive		30
Tabletop		17	Conectarea la echipamentul HDMI		30
Cum se fixează picioarele		17	Conectarea unui dispozitiv de redare audio		30
Repetitor IR		18	Conectarea unui dispozitiv de stocare USB		31
Montare pe perete		19	Repetitor IR		31
Înainte de a utiliza unitatea de telecomandă		20	Împerecherea unui DSW-1H și a		32
Înlocuirea bateriei		20	surround-urilor		33
Domeniul de operare al unității de telecomandă		21	Împerecherea DSW-1H		33
Alimentarea DHT-S716H		22	Adăugarea de difuzoare surround		34
Obținerea aplicației HEOS		23	Adăugarea de difuzoare surround		34
			componentelor înconjurătoare		

Utilizarea DHT-S716H	35	Redarea de muzică stocată pe dispozitivul dvs. mobil	48
Cont HEOS	35	Redarea muzicii de pe PC-ul sau NAS-ul conectat în	49
Ce este un cont HEOS?	35	Termină și transmiteți un dispozitiv audio extern către orice dispozitiv	50
De ce am nevoie de un cont HEOS?	35	HEOS	51
Înscrierea pentru un cont HEOS	35	Redarea muzicii de pe un dispozitiv USB	52
Selectarea unei camere/unui dispozitiv	35	Redarea muzicii de pe un dispozitiv Bluetooth	52
Ascultarea aceiași muzici în mai multe camere	36	Împerecherea dispozitivului HEOS cu dispozitivele Bluetooth	53
Gruparea camerelor	36	Redarea de la serviciile de muzică în flux	53
Dezagregarea camerelor	37	Adăugarea unui serviciu de muzică	53
Gruparea tuturor încăperilor (modul petrecere)	38	Modificarea setărilor serviciului de muzică	54
Dezagregarea tuturor camerelor	39	Gestionarea intrărilor	54
Selectarea piesei muzicale sau a postului din sursele muzicale	40	Modificarea denumirii intrărilor	54
Rearanjarea cozii de redare în curs	42	Ascunderea unei intrări	55
Ștergerea melodiilor din coada de redare	42	Gestionarea telefonului dvs.	55
Ștergerea tuturor melodiilor din coada de redare	43	Utilizarea favoritei	55
Salvarea listelor de redare	43	Adăugarea la favoritele HEOS	55
Funcția Quick Select	44	Ștergerea unei stații din favoritele HEOS	
Vizionarea televizorului	45		
Vizionarea altui dispozitiv	46		
Ascultarea radioului	47		

Cuprins	Configurare	Utilizare	Depanare	LED de stare	Anexa
Efectuarea de ajustări	56		Depanare de bază	63	
Reglarea calității audio	56		Dispozitivul meu HEOS nu se conectează la rețeaua mea folosind funcția audio	63	
Modificarea conexiunii TV	57		Dacă telecomanda televizorului nu funcționează	63	
Reglarea intrării TV	57		Nu se poate împerechea un dispozitiv mobil Bluetooth cu dispozitivul HEOS	64	
Gruparea sunetului TV	57		Nu se poate auzi muzica prin Bluetooth	65	
Schimbarea numelui selecției rapide	58		Dispozitivul meu HEOS se oprește și LED-ul de stare clipește în roșu	65	
Reglarea luminozității luminii de stare	58		Muzica se întrerupe sau întârzie uneori	65	
Actualizarea sistemului dvs.	59		Aud o întârziere atunci când folosesc intrarea externă cu televizorul meu	66	
Caracteristici avansate	60		Rețeaua dispozitivului meu HEOS nu funcționează	66	
Performanță fără fir	60		Conectarea la o rețea WPS	67	
Managementul energiei	61				
Moduri de alimentare	61				
Modul de pornire rapidă	61				
Standby profund	62				
Off	62				

Tabel cu LED-uri de	68
Tipuri de fișiere și codec-uri acceptate	75
Formate audio acceptate (coaxial/optic)	75
Specificații	76
Informații	78
Mărci comerciale	78
Licență	80
Informații privind licența pentru software-ul utilizat în unitate	80

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Denon. Pentru a asigura o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.

NOTĂ

- ACEST DOCUMENT CONȚINE INFORMAȚII CARE POT FI MODIFICATE FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Introducere

DHT-S716H face parte din sistemul de sunet multi-room wireless HEOS, care vă permite să vă bucurați de muzica preferată oriunde și peste tot în jurul dvs. casa ta. Utilizând rețeaua dvs. de domiciliu existentă și aplicația HEOS de pe dispozitivul dvs. iOS sau Android™, puteți explora, naviga și reda muzică din propria bibliotecă muzicală sau de la numeroase servicii de streaming online.

- Sunet multi-room adevărat - redați melodii diferite în camere diferite sau aceeași melodie în fiecare cameră
- Utilizează rețeaua wireless existentă de acasă pentru o configurare rapidă și ușoară
- Sincronizare audio la microsecunde, lider în industrie, între dispozitivele HEOS
- Calitatea audio legendară Denon
- Dacă vă grăbiți, puteți să vă bucurați de muzică cu un sunet excelent în cel mai scurt timp, urmând pașii descriși în Ghidul de pornire rapidă (furnizat).

DENON®**DHT-S716H**Bară de sunet wireless cu racă
completă de acțiune**Ghid de pornire
rapidă**

Vă rugăm să continuați să citiți acest manual de utilizare pentru informații mai detaliate despre caracteristicile și beneficiile DHT-S716H.

Înainte de a începe

NOTĂ

- Dacă ați instalat deja cel puțin un dispozitiv HEOS, treceți la secțiunea "Adăugarea mai multor dispozitive HEOS" (p. 25).

Cerințe de sistem

Înainte de a începe instalarea primului dispozitiv HEOS, asigurați-vă că înțelegeți și îndepliniți câteva cerințe de bază.

■ Cerințe de rețea

Router wireless - Pentru a putea utiliza sistemul de muzică HEOS, trebuie să aveți o rețea wireless (Wi-Fi) sau ethernet funcțională în casă. Chiar și atunci când conectat la o rețea Ethernet, este necesară o conexiune Wi-Fi la router pentru a controla sistemul cu ajutorul aplicației HEOS Control. În cazul în care nu aveți o rețea fără fir, vă rugăm să contactați dealerul Denon local sau un comerciant de produse electronice pentru a vă ajuta la achiziționarea și instalarea unei rețele fără fir dvs. acasă.

Conexiune la internet de mare viteză - HEOS accesează internetul pentru a transmite muzică în casă de la multe servicii populare de muzică online. HEOS este, de asemenea, conceput pentru a vă oferi actualizări de software, care sunt furnizate prin intermediul conexiunii la internet de acasă. Serviciile DSL, cablu sau satelit vor oferi cea mai bună experiență și fiabilitate. Este posibil să aveți probleme de performanță în cazul conexiunilor la internet mai lente, cum ar fi serviciile bazate pe satelit.

■ Cerințe privind controlorii

Puteți controla sistemul de sunet wireless HEOS cu mai multe camere utilizând aplicația gratuită HEOS pe orice dispozitiv mobil iOS sau Android care îndeplinește următoarele condiții minime:



Cerințe minime pentru iOS

- iOS versiunea 8.0 sau o versiune ulterioară
- iPhone® 4S sau mai nou
- iPad® 2 sau mai nou
- iPod touch® (generația a 5-a) sau mai nou




Cerințe minime pentru Android

- Android OS versiunea 4.0 sau mai recentă
- Toate rezoluțiile

Noțiuni de bază despre DHT-S716H

Despachetați DHT-S716H din cutie și verificați dacă sunt incluse următoarele elemente:

DHT-S716H




Ghid de pornire rapidă




Instrucțiuni de siguranță



Garanție
(numai pentru modelul din
America de Nord)




Cablu de alimentare




Cablu de configurare de 1/8 inch
(3,5 mm)




Cablu Ethernet

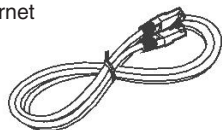


Cablu HDMI

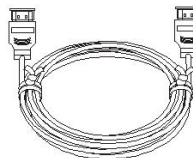


Cablu optic

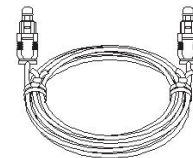


Picioare de
înălțare



Unitate de
(include bateria)
telecomandă

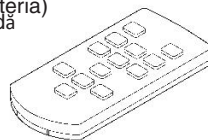


Șablon de montare pe
perete

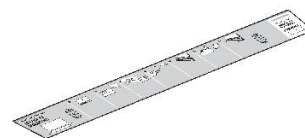**NOTĂ**


- Vă rugăm să folosiți cablul de alimentare inclus în cutie pentru dispozitivul dvs.

■ Panoul frontal

[Tabletop]

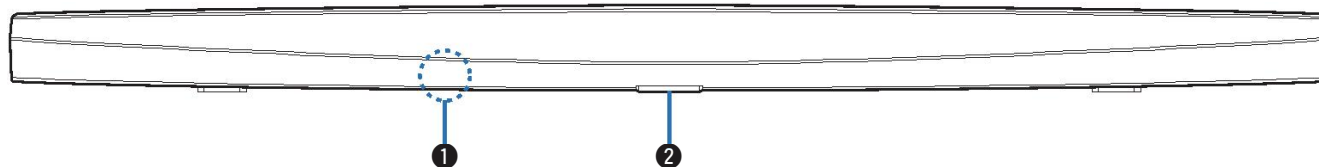

[Montare pe
perete]

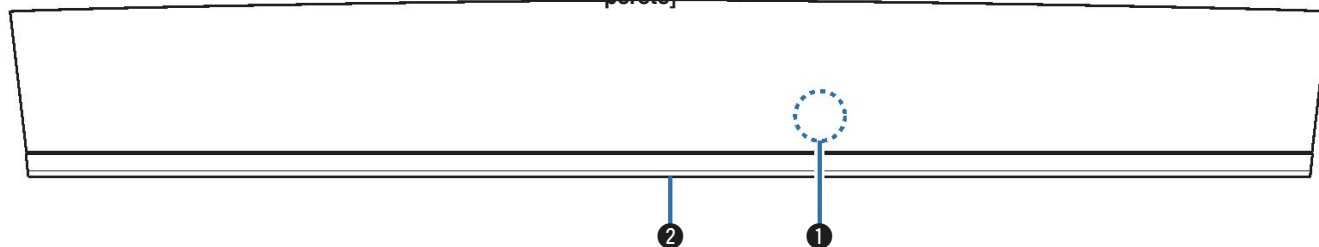

❶ Senzor de telecomandă


Acesta primește semnale de la unitatea de telecomandă.

❷ LED de stare

Vă rugăm să consultați "Tabelul LED de stare" pentru culoarea și semnificația stării LED-ului.

(☞ p. 68)

■ Controale

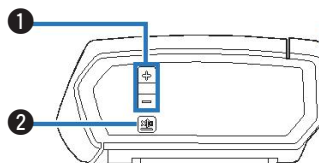

❶ Butoane de mărire/coborâre a volumului (+, -)


Reglează nivelul de volum al dispozitivului HEOS în sus sau

❷ în jos.

Butonul Mute (🔊X)

Dezactivează sau dezactivează volumul dispozitivului HEOS.

■ Partea de jos

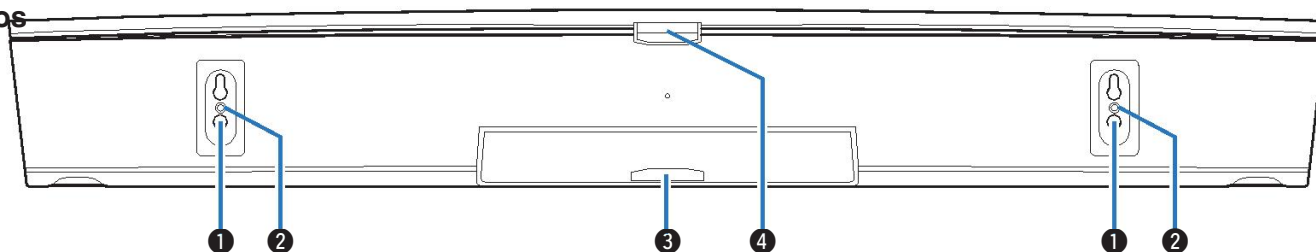

1 Gaură de cheie (pentru montare pe perete)

2 Gaură de montare filetată (pentru montare pe

perete) pentru a monta această unitate pe un

3 LED de stare (pentru montare pe perete)


Vă rugăm să consultați "Tabelul LED de stare" pentru culoarea și semnificația stării LED-ului.

4 (☞ p. 68)

LED de stare (pentru masă) "Tabelul LED de stare" pentru culoarea și semnificația stării LED-ului.


(☞ p. 68)

■ Panoul din spate

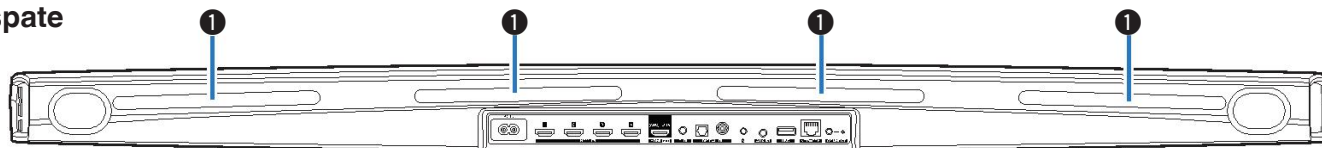

1 Repetitor IR

Semnalele de telecomandă primite de DHT-S716H sunt retransmise din partea din spate a DHT-S716H. (☞ p. 18)

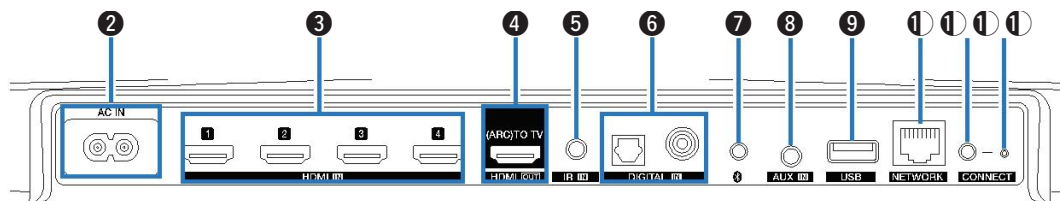

2 Intrare AC (AC IN)

Utilizat pentru a conecta cablul de alimentare. (☞ p. 22)

3 Conectori HDMI (HDMI IN)

Utilizat pentru conectarea la echipamentul HDMI cu un cablu HDMI. (☞ p. 30)

4 Conector HDMI la televizor (HDMI OUT)

Utilizat pentru conectarea la televizor cu un cablu HDMI. (Compatibil cu funcția ARC) (☞ p. 26)

5 Mufa REMOTE CONTROL (IR IN)

Utilizat pentru a conecta receptoarele/transmițătoarele de infraroșu pentru a opera

6 această unitate și dispozitivele externe dintr-o altă încăpere. (☞ p. 31)

Conectori audio digitali (DIGITAL IN)
Utilizat pentru a conecta dispozitive echipate cu ieșiri audio digitale. (☞ p. 30)

7 Butonul Bluetooth (B)

Utilizat în setările de împerechere Bluetooth. (☞ p. 52)

8 Mufa AUX (AUX IN)

Utilizat pentru conectarea dispozitivelor audio cu un cablu de 1/8 inch (3,5 mm). (☞ p. 30)

Utilizat pentru a adăuga dispozitivul HEOS la rețeaua fără fir. (☞ p. 24)

9 Port USB

Utilizat pentru a conecta dispozitive de stocare USB. (☞ p. 31)

10 Conector de rețea

Utilizat pentru a conecta această unitate la o rețea Ethernet cu fir. (☞ p. 24)


11 Butonul CONNECT

Utilizat pentru configurarea Wi-Fi.

12 Conectare în stare LED

Indică starea acestei unități. (☞ p. 68)

■ Unitate de telecomandă

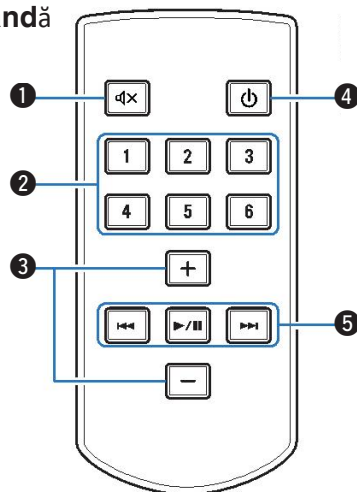

❶ Butonul Mute (🔇)

Aceasta dezactivează sunetul

❷ Butonul de selectare rapidă (1-6)

Acestea apelează setările înregistrate pentru fiecare buton, cum ar fi sursa de nivel, volumului și setările modului de sunet. (📖 p. 44)

❸ Butoane de mărire/coborâre a volumului (+, -)

Acestea reglează nivelul volumului.

❹ Butonul de alimentare (🔌)

Aceasta comută modul de alimentare al acestei unități.

❺ Butoane de sistem

Acestea efectuează operațiuni legate de redare.

- Butoane de salt înapoi / salt înainte (⏮, ⏭)
- Buton de redare/pausare (⏮/⏭)

Amplasarea DHT-S716H


DHT-S716H este proiectat pentru a îmbunătăți sunetul televizorului și pentru a vă permite să vă bucurați de sunetul HEOS Wireless Multi-Room Sound. Așezați DHT-S716H la un

locăție convenabilă în apropierea televizorului.

- DHT-S716H trebuie să se afle în raza de acțiune a rețelei dvs. fără fir.

Tabletop


DHT-S716H trebuie plasat cât mai aproape posibil de ecranul televizorului. Acesta ar trebui să fie centrat de la stânga la dreapta față de ecran și, în mod ideal, nu mai mult de o câțiva centimetri deasupra sau dedesubt. Cea mai frecventă locație este sub ecran. Uneori, această locație poate fi dificilă, deoarece baza de la Televizorul ne stă în cale. DHT-S716H are un set de picioare care ridică televizorul DHT-S716H, pentru o instalare mai stabilă și mai atractivă atunci când este utilizat cu acest tip de televizor.

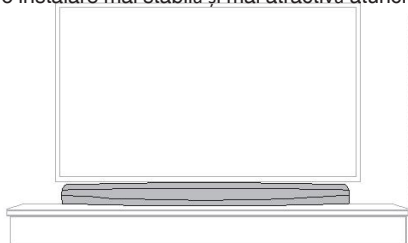

Cum se fixează picioarele


Atașați picioarele furnizate dacă aveți nevoie să ridicați DHT-S716H deasupra dvs.

Baza standului TV.

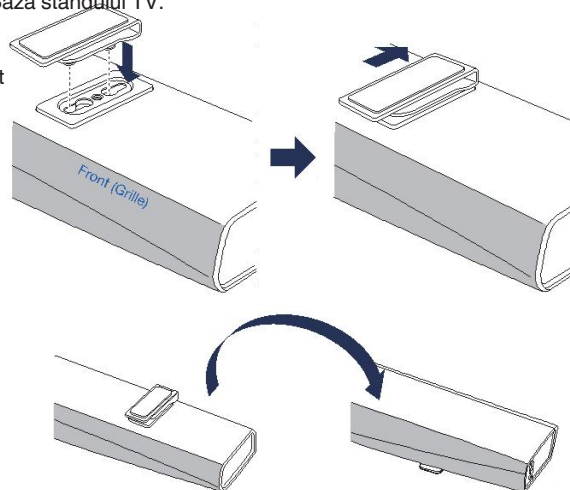

■ Repetitor IR


În funcție de modelul de televizor sau de locul de instalare, telecomanda receptorul de control de pe televizor poate fi ascuns de DHT-S716H, împiedicând utilizarea telecomenzii, deoarece telecomanda semnalele de control nu pot ajunge la televizor. Semnalul de telecomandă DHT-S716H a fost primit, va fi trimis din nou. de pe partea din spate a DHT-S716H.

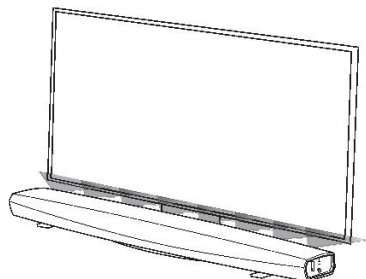

Montare pe

DHT-S716H poate fi montat pe perete folosind gaura de cheie integrată. monturi. Un șablon de montare se găsește în cutia produsului. Folosind un nivel, poziționați și fixați șablonul pe perete în locul dorit. Instalați feronerie* folosind șablonul ca ghid și apoi scoateți șablonul de montare de pe perete. Conectați cablurile audio și de alimentare înainte de a monta DHT-S716H pe perete.

* Consultați o persoană care cunoaște bine tipul de perete pentru a vă recomanda o soluție adecvată.



NOTĂ

- Pentru a asigura siguranța, solicitați unui antreprenor să efectueze lucrările de montare atun
- Pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță, nu așezați obiecte pe aparat și nu agățați obiecte de aparat.
- Asigurați-vă că fixați cablurile de conectare la perete pentru a vă asigura că nu pot fi trase sau s-a împiedicat, provocând căderea unității. Verificați dacă unitatea este montată în siguranță după ce lucrările de montare sunt finalizate. Recomandați instalarea unui cablu de siguranță (neinclu
- Dacă se desprinde, verificați periodic starea și poziția unității și a cablurilor de alimentare și a cablurilor de audio pentru a preveni
- Unitatea poate
- Dacă nu și asumați o responsabilitate pentru daune, răni sau accidente cauzate de
- Pentru o anumită perioadă de timp

Înainte de a utiliza unitatea de

Unitatea de telecomandă are o baterie cu litiu încorporată.

Scoateți foaia izolatoare înainte de utilizare



Înlocuirea bateriei

1. 2. Trageți de canelura din partea stângă a carcasei bateriei, în partea de jos a


partea din spate a telecomenzii spre dreapta.

2. În această stare, trageți carcasa bateriei în jos.



3. Introduceți corect bateria cu litiu (CR2025) în locul pentru baterie. compartimentul, după cum este indicat.

4. Repoziționați carcasa bateriei în poziția inițială.

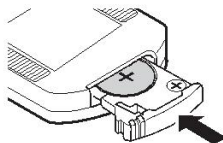


NOTĂ

- Când introduceți bateria cu litiu, asigurați-vă că o faceți în direcția corectă, urmând semnele \oplus și \ominus din compartimentul pentru baterii.
- În cazul în care bateria prezintă o scurgere, înlocuiți imediat și aruncați bateria. În acest caz, există riscul de arsură atunci când lichidul intră în contact cu cu piei sau haine, așa că trebuie să se acorde o mare atenție. În cazul în care lichidul este accidental
- Scoateți bateria din unitatea de telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp
- Scoateți bateria din unitatea de telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă.


■ Domeniul de operare al unității de telecomandă

Îndreptați unitatea de telecomandă spre senzorul de la distanță atunci când o folosiți.

[Tabletop]


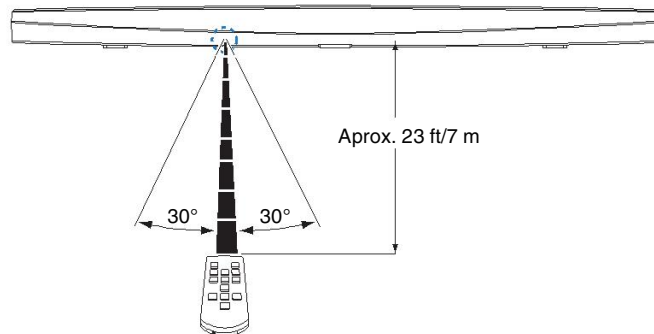


[Montare pe
perete]

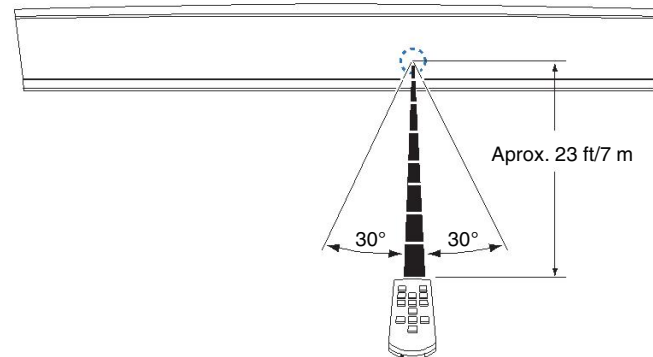


Alimentarea DHT-S716H

Conectați cablul de alimentare inclus în cutie la partea din spate a DHT-S716H și fișa la o priză de perete.

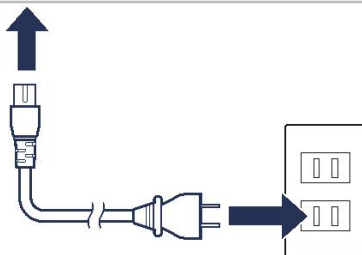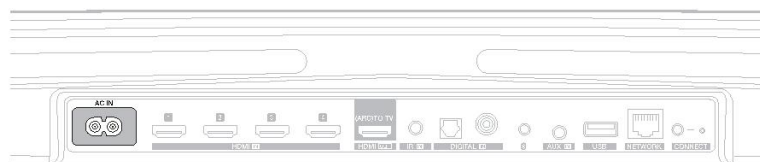

**pentru America de
Nord
(AC 120 V, 60 Hz)**

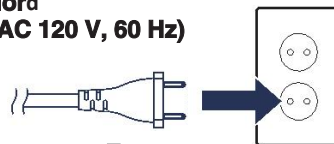

**pentru Europa
(AC 220 - 240 V, 50/60 Hz)**

Obținerea aplicației HEOS

Aplicația HEOS este inima experienței HEOS. Folosind dispozitivul mobil și aplicația HEOS, puteți configura, naviga, explora și controla aparatele dvs. Sistemul HEOS chiar în palmă, de oriunde din casă.

Descărcați aplicația HEOS pentru iOS sau Android căutând "HEOS" în App Store®, în magazinul Google Play™ sau pe Amazon.



amazon appstore

În scopul îmbunătățirii, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Configurarea primului DHT-S716H

După ce ați amplasat DHT-S716H în camera de ascultare și ați descărcat aplicația HEOS, sunteți gata să configurați DHT-S716H pentru redare de muzică. Acest lucru implică parcurgerea câtorva pași simpli pentru a conecta DHT-S716H la rețeaua dvs. de acasă existentă:

Atenție

- NU conectați cablul Ethernet dacă conectați DHT-S716H la o rețea fără fir. Dacă conectați DHT-S716H la o rețea cu fir, rețea, utilizați un cablu Ethernet pentru a conecta DHT-S716H la rețea sau la router.

1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețea fără fir (aceeași rețea pe care doriți să o folosiți pentru DHT-S716H conectat la).

Puteți verifica acest lucru în meniul Setări - Wi-Fi din iOS sau Dispozitiv Android.

NOTĂ

- Dacă rețeaua dvs. wireless este securizată, asigurați-vă că știți parola pentru a vă conecta la ea.

2 Asigurați-vă că aveți inclus 1/8 inch (3,5 mm) la îndemână.



3 Lansați aplicația HEOS pe telefonul dvs. dispozitiv mobil.



4 Atingeți butonul "Setup Now" (Configurare acum) din partea de sus a ecranului. 5 Urmăriți instrucțiunile pentru a adăuga DHT-S716H la rețea fără fir.

Setările Wi-Fi de pe dispozitivul mobil vor fi copiate pe telefonul mobil. DHT-S716H prin intermediul cablului audio.

NOTĂ

- Dacă întâmpinați probleme la conectarea dispozitivului HEOS, treceți la secțiunea Secțiunea de soluționare a problemelor. (p. 63)

Adăugarea mai multor

dispozitive HEOS

Dispozitivele HEOS multi-room este un adevărat sistem audio multiroom care sincronizează automat redarea audio între mai multe sisteme HEOS astfel încât sunetul audio provenit din camere diferite să fie perfect sincronizat și să sune întotdeauna uimitor! Puteți adăuga cu ușurință până la 32 de dispozitive la sistem.

Adăugarea de dispozitive HEOS

Trebuie doar să conectați dispozitivele HEOS la rețeaua dvs. de acasă folosind un cablu Ethernet, iar dispozitivele HEOS vor apărea în aplicația HEOS ca o nouă ecranul "Rooms" (Camere).

Dacă vă este convenabil, puteți atribui un nume dispozitivelor HEOS pentru a indica în ce cameră a fost amplasat.



- Folosiți numai un cablu ecranat STP sau ScTP LAN, care se găsește cu ușurință în magazinele de electronice (se recomandă CAT-5 sau mai mare).

Nu conectați un conector de rețea direct la portul LAN/conectorul Ethernet al computerului dumneavoastră.

Adăugarea de dispozitive HEOS fără fir

Puteți adăuga dispozitive HEOS wireless suplimentare la sistemul HEOS selectând "Add Device" (Adăugă dispozitiv) din meniul de setări al aplicației HEOS și urmăriți instrucțiunile:



Conectarea dispozitivelor

Pentru prima dată, "Setup Assistant" va fi pornit automat pentru a vă ghida în configurarea conexiunilor.

Puteți lansa "Setup Assistant" oricând din meniul de configurare, atunci când doriți să modificați configurațiile. "Modificarea conexiunii TV" (p. 57)

Conectarea la televizor

■ Conexiune HDMI

Vă puteți bucura de redare audio și video de înaltă calitate prin conectarea acestei unitate și un televizor sau această unitate și un dispozitiv, cum ar fi un Blu-ray Disc de înregistrare sau o consolă de jocuri utilizând un cablu HDMI pentru a transmite înalta calitate a sunetului audio (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)

Se poate utiliza și un televizor de tip Blu-ray Disc pentru a transmite înalta calitate a sunetului audio (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)

Utilizați pentru a conecta această unitate la televizor. (*ARC: Televizorul trebuie să fie de asemenea, compatibil cu funcția ARC.

■ Setarea funcției de control HDMI


Activați funcția de control HDMI pe televizor. Dacă televizorul este compatibil cu funcția ARC, activați funcția ARC la televizor. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)

■ Dezactivați difuzoarele televizorului

Dezactivați difuzoarele încorporate ale televizorului atunci când utilizați DHT-S716H.

De obicei, acest lucru se face cu ajutorul unui meniu de configurare de pe ecranul televizorului.

Căutați un submeniu "Audio" sau "Sound" și "Speakers Off", "Disable Speakers" (Dezactivați difuzoarele), "External Speakers" (Difuzoare externe) sau un element de meniu similar. Unele televizoare au un comutator pe panoul din spate pentru a dezactiva funcția încorporată de vorbitori.

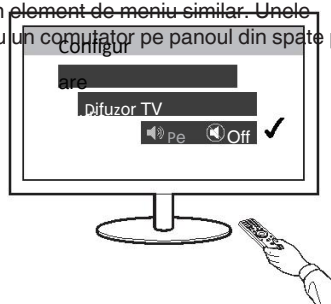


■ Redarea HDMI (ARC) - Cea mai bună alegere

Dacă televizorul dvs. are un conector HDMI ARC (Audio Return Channel), conectați-l la ieșirea HDMI a DHT-S716H. Acest lucru va furniza cel mai bun sunet și multe alte beneficii.

- 1** Conectați-vă televizorul cu un canal ARC (Audio Return Channel) HDMI la conectorul HDMI OUT (ARC) de pe DHT-S716H cu ajutorul cablului HDMI inclus.
- 2** Selectați "TV" din fila "Music".
- 3** Selectați numele DHT-S716H la care doriți să conectați DHT-S716H.
- 4** Sunetul de la televizor poate fi redat direct pe ecranul DHT-S716H.

NOTĂ

- De asemenea, televizorul trebuie să fie compatibil cu funcția ARC. Activați funcția de control HDMI a televizorului. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Pentru a activa funcția de control HDMI în mod automat, puteți seta intrarea TV implicită în configurare de la televizor.

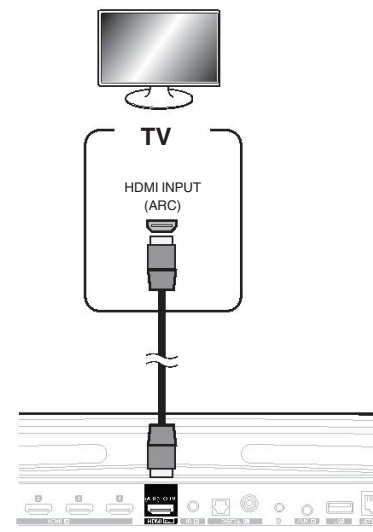


■ Redarea HDMI (fără ARC) - O alegere mai bună

Conectați-vă la un televizor care nu este compatibil cu ARC (Audio Return Channel) utilizând cablul HDMI și cablul de intrare audio.

- 1** Conectați televizorul cu un conector HDMI la HDMI OUT (ARC) de pe DHT-S716H folosind conectorul cablu HDMI inclus.
- 2** Conectați televizorul la DHT-S716H folosind fie un cablu de cablu optic inclus sau un cablu coaxial (neinclus).
- 3** Selectați "TV" din fila "Music".
- 4** Selectați numele DHT-S716H la care doriți să conectați DHT-S716H.
- 5** ~~ati conectat televizorul la etapele 1 și 2.~~
Sunetul de la televizor poate fi redat direct pe ecranul DHT-S716H.

NOTĂ

- Sunetul televizorului nu poate fi redat pe această unitate atunci când aceasta este conectată la televizor prin cablu HDMI.
- Pentru a schimba intrarea în mod automat, puteți seta intrarea TV implicită în configurare meniu. "Reglarea intrării TV" (p. 57)

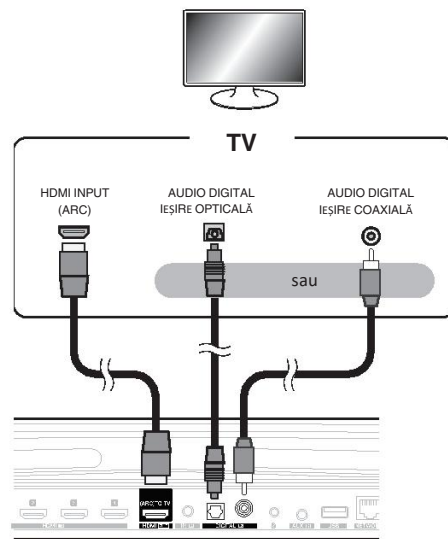


Conectarea altor dispozitive

Conectarea la echipamentul HDMI


Puteți reda de pe un dispozitiv care are un terminal HDMI, cum ar fi un aparat de

Aparat de înregistrare a discurilor Blu-ray sau consolă de jocuri.

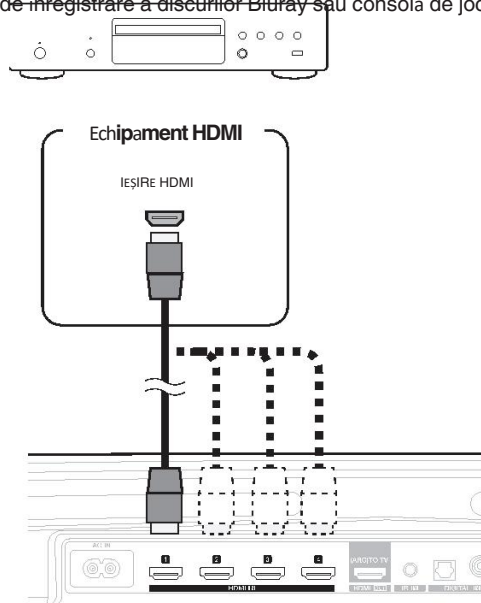

Conectarea unui dispozitiv de redare audio


Conectați intrarea COAXIAL IN, OPTICAL IN sau AUX IN la un aparat audio. dispozitiv de redare (CD player, player portabil de muzică etc...) folosind cabluri corespunzătoare.

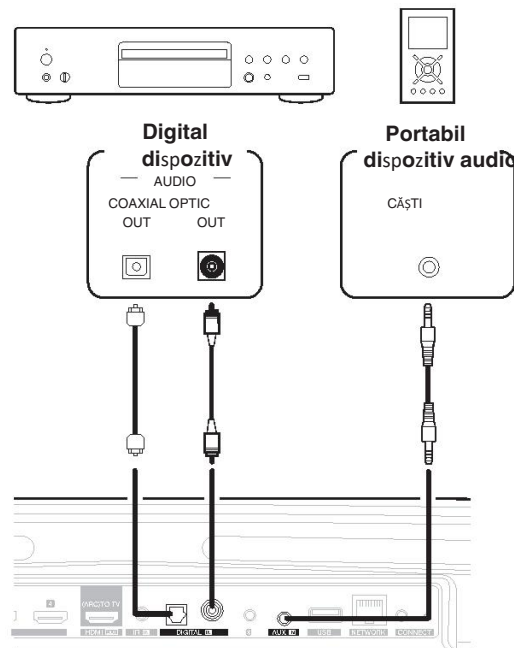

■ Conectarea unui dispozitiv de stocare USB


Conectați un dispozitiv de stocare USB formatat FAT32 care să conțină date digitale.

fișiere muzicale la orice port USB disponibil.

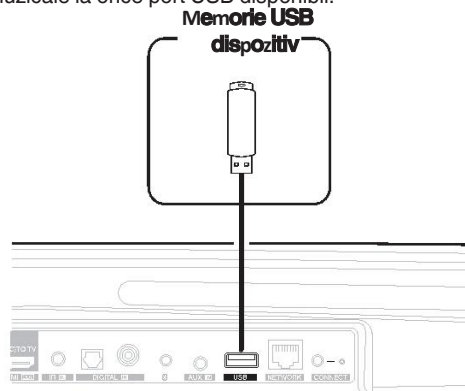

Repetitor IR

Acesta poate fi în continuare controlat de telecomandă prin conectarea unei unități receptoare de control (vândută separat).

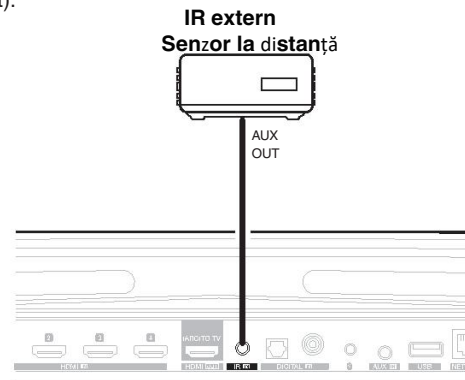


Împerecherea unui DSW-1H și a


DHT-S716H poate fi folosit ca un sistem multi-canal prin împerecherea cu HEOS sau subwooferul nostru DSW-1H (vândut separat).

- 1** Selectați pictograma **Settings**  situată în partea superioară stângă a ecranului. din meniul principal "Music" pentru a afișa meniul
- 2** Meniul **Setări**.
Selectați "Denon DHT-S716H" din "My Devices".
- 3** Lansați **Setup Assistant**.
Asistentul de instalare ghidează DHT-S716H pentru împerechere.

NOTĂ

- Un DSW-1H și difuzoarele surround trebuie să se conecteze la rețeaua wireless înainte de împerechere.

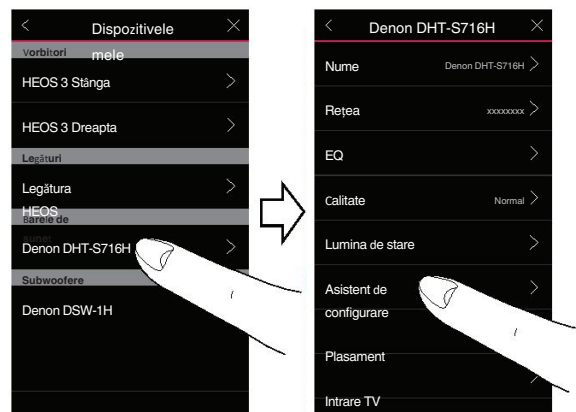

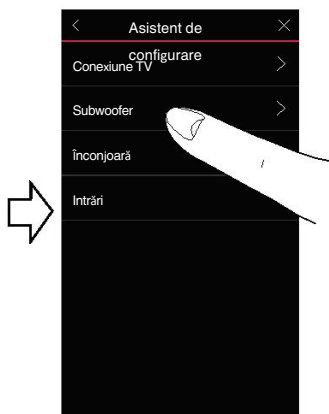

■ Împerecherea DSW-1H

- 1 **Selectați "Subwoofer".**
- 2 **Selectați "Denon DSW-1H", apoi atingeți NEXT.**

NOTĂ

- Configurați setările DSW-1H după ce împerecherea este finalizată. Selectați "Optimized for DHT-S716H" pentru o configurare normală. Setările sunt optimizate pentru DHT-S716H.

■ Adăugarea de difuzoare

- 1 **surround**
Selectați "Surrounds".
- 2 **Selectați "Wireless HEOS Speakers" sau "HEOS Amp" și apăsați pe NEXT.**
Selectați dispozitivul pe care doriți să îl adăugați și atingeți NEXT (Următorul).


■ Dezasamblarea DSW-1H și a

1 componentelor înconjurătoare

Atingeți ușor pictograma creion  din dreapta sus din fereastra de

Meniul "Camere".
2 Selectați "Denon DHT-S716H".

3 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați de la lista.

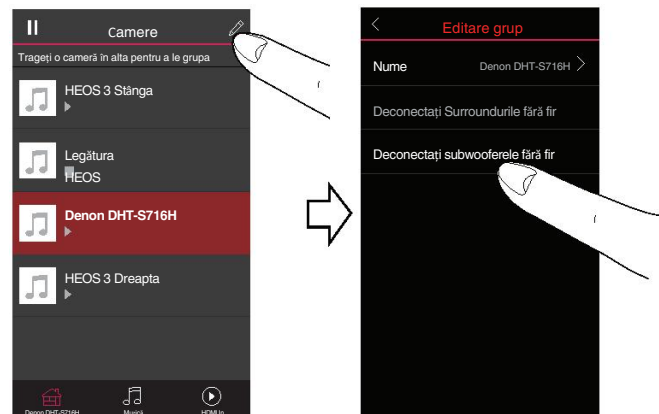

Utilizarea DHT-S716H

Odată ce dispozitivul HEOS este conectat la rețea și aplicația HEOS este instalată pe dispozitivul tău mobil, este ușor să începi să te bucuri de muzică. Puteți asculta ceva diferit în fiecare cameră sau aceeași muzică perfect sincronizată în toate camerele. Depinde de dumneavoastră!

Cont HEOS

■ Ce este un cont HEOS?

Un cont HEOS este un cont principal sau un "brelloc" pentru gestionarea tuturor conturilor HEOS.

serviciile de muzică HEOS cu un singur nume de utilizator și o singură parolă.

■ De ce am nevoie de un cont HEOS?

Cu contul HEOS trebuie doar să introduceți serviciile dvs. de muzică numele de utilizator și parolele o singură dată. Acest lucru vă permite să vă utilizați rapid mai multe aplicații de controler pe diferite dispozitive. Trebuie doar să vă conectați

în contul tău HEOS pe orice dispozitiv și vei avea acces la toate a serviciilor muzicale asociate, a istoricului de redare și a listelor de redare personalizate, chiar dacă sunteți acasă la un prieten i ascultați muzică pe HEOS-ul acestuia.

■ Înregistrarea pentru un cont HEOS


Veți fi instruit să vă înregistrați pentru un cont HEOS prima dată când vă încercați să accesați orice serviciu de muzică din meniul principal "Muzic" al Aplicația HEOS.

Selectarea unei

- 1 **Atingeți fila "Camere" și selectați DHT-S716H dacă există o cameră DHT-S716H. sunt mai multe dispozitive HEOS.**



- Atingeți pictograma creionului din dreapta sus pentru a comuta modul de editare. Puteți modifica numele afișat.

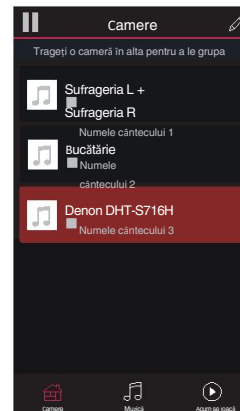

Ascultarea aceleiași muzici în mai multe camere

Sistemul HEOS este un adevărat sistem audio multiroom, care automat sincronizează redarea audio între mai multe dispozitive HEOS, astfel încât audio provenind din camere diferite este perfect sincronizat și sună întotdeauna uimitor!

Puteți adăuga cu ușurință până la 32 de dispozitive HEOS la sistemul HEOS. Puteți crea până la 16 grupuri HEOS. Fiecare grup HEOS poate conține până la 16 dispozitive HEOS individuale într-un grup de dispozitive HEOS care funcționează ca și cum ar fi un singur dispozitiv HEOS.

Dispozitive HEOS care funcționează ca și cum ar fi un singur dispozitiv HEOS.

■ Gruparea

1 camerelor

1 Apăsați și țineți apăsat degetul pe camera care nu se redă muzică.


2 Trageți-l în camera în care se difuzează muzică (indicată prin conturul roșu) și ridicați degetul.

Cele două camere vor fi grupate într-un singur grup de dispozitive, și ambele camere vor reda aceeași muzică în sincronizare perfectă.



- Atunci când sunetul audio de la dispozitivul conectat la această unitate este redat într-un grup, numai Poate fi redată intrarea PCM cu 2 canale de la terminalele HDMI, digitale sau analogice
- înapoi.

Gruparea nu poate fi utilizată atunci când această unitate redă audio TV sau intrare externă audio. Activați "TV Sound Grouping" pentru a utiliza gruparea. (p. 57)

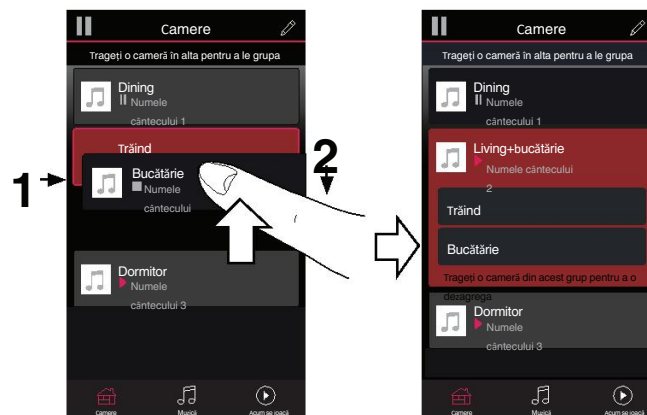

■ Dezagregarea


1 camerelor
1 Apăsați și țineți apăsat degetul pe camera pe care doriți să o eliminați din grup.

2 Trageți-l din grup și ridicați degetul.

Muzica se va opri în camera pe care ai scos-o din grup, dar va continua să joace în toate camerele rămase.

NOTĂ

- Nu puteți elimina prima cameră care a început să cânte muzică înainte de grupare.

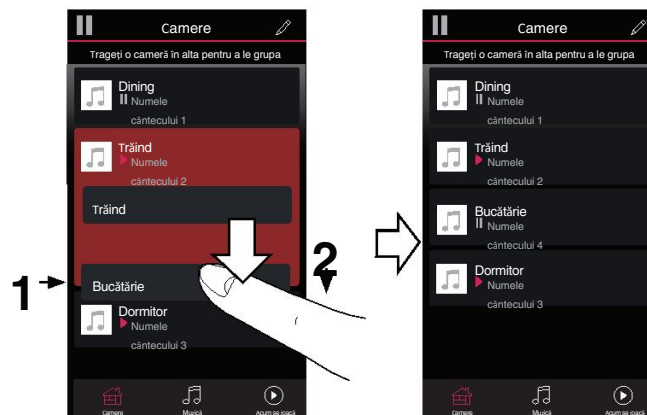


■ Gruparea tuturor încăperilor (modul petrecere)

Puteți grupa cu ușurință 16 încăperi în modul Party Mode folosind un buton gestul "ciupit".

1 Așezați două degete pe ecran deasupra listei de camere.

2 Strângeți rapid cele două degete împreună și eliberați-le.


Toate camerele tale vor fi unite și vor începe să cânte la fel. muzică în sincronizare perfectă.

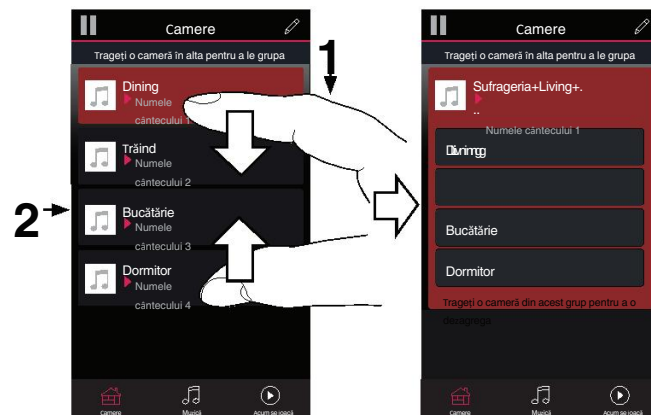

■ Dezagregarea tuturor camerelor


Poți să dezagregi cu ușurință toate camerele tale și să ieși din modul Party Mode folosind

- 1 Așezați două degete apropiate pe ecran peste listă de camere.**
- 2 Despărțiți rapid cele două degete unul de celălalt. și eliberarea.**
Toate camerele dvs. vor fi degrupate.

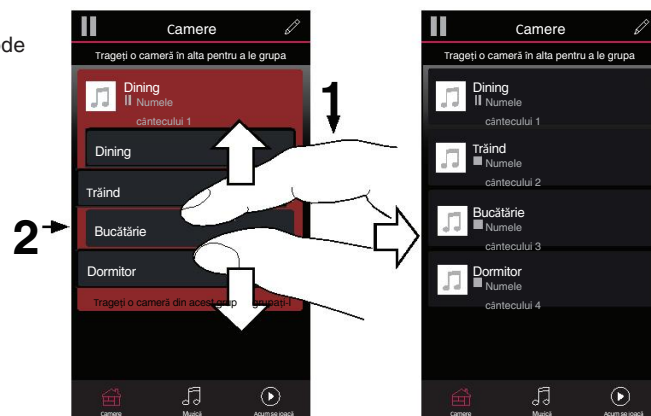

Selectarea piesei muzicale sau a postului

- 1 Atingeți fila "Music" (Muzic) și selectați o sursă de muzică.

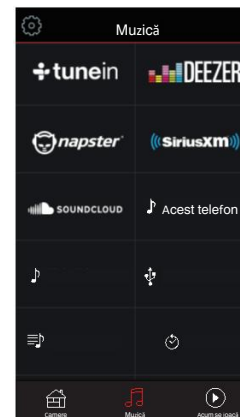

- Este posibil ca toate serviciile muzicale afișate să nu fie disponibile în locația dumneavoastră.

2 Răsfoiți muzica pentru a o reda.

După selectarea unei piese muzicale sau a unui post de radio, aplicația va se schimbă automat în ecranul "Now Playing".



- Atunci când selectați o piesă muzicală pentru a o reda, veți fi întrebat cum doriți să puneți-vă muzica la

coadă.

Joacă acum:

Inserează elementul în coada de așteptare după ce piesa în curs de redare și redă piesa

Joacă acum & înlocuiește

elementul selectat în coada de așteptare și redă elementul selectat imediat.

Coadă:

Inserează elementul în coada de așteptare

Joacă

după ce

următorul:

cântecul curent și îl redă atunci când

Adăugați la sfârșitul cozii Adăugați elementul la sfârșitul cozii.

de așteptare:





- Când selectați un post de radio, se afișează următoarele elemente.

Joacă acum:




Redă imediat elementul selectat.

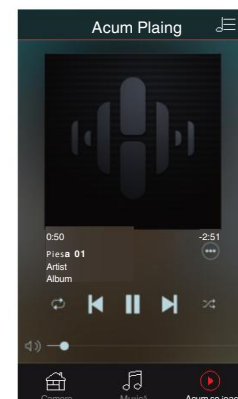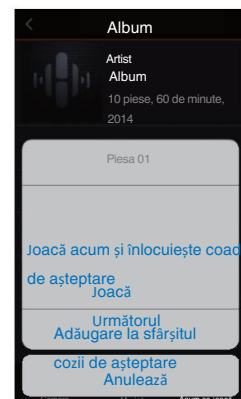Adăugați la favoritele HEOS: Adaugă la favoritele HEOS.






Rearanjarea cozii de redare în curs

Odată ce ai melodii aliniate în coada de așteptare, s-ar putea să vrei să rearanjezi ordinea sau elimini unele melodii:

- 1** Atingeți fila "Now Playing".
- 2** Atingeți pictograma Queue  din colțul din dreapta sus al ecranului
- 3** Atingeți pictograma Creion  pentru a intra în modul Editare.
- 4** Reorganizați ordinea din coada de așteptare trăgând lista.  (în partea dreaptă a fiecărui rând de piese) în sus sau în jos.



Ștergerea melodiilor din coada de redare

Puteți elimina melodii pe rând din coada de redare în curs:

- 1** Atingeți fila "Now Playing".
 - 2** Atingeți pictograma Queue  din colțul din dreapta sus al ecranului
 - 3** Atingeți pictograma Creion  pentru a intra în modul Editare.
 - 4** Atingeți ușor piesa (piesele) pe care doriți să o (le) ștergeți.
 - 5** Atingeți pictograma Ștergere  pentru a șterge toate elementele selectate
- piese din coada de redare.




Ștergerea tuturor melodiilor din coada de

Puteți elimina toate melodiile din coada de redare în curs:

- 1 Atingeți fila "Now Playing".**
- 2 Atingeți pictograma Queue  din colțul din dreapta sus al ecranului**
- 3 Atingeți ușor pictograma Delete  pentru a confirma că doriți să șterge toate melodiile din coada de așteptare.**

Salvarea listelor

Puteți salva coada de redare în curs ca o listă de redare HEOS pe care o puteți reaminti mai târziu. Noua listă de redare va fi disponibilă din butonul Playlists (Liste de redare) de pe fila "Music" (Muzic) din fiecare aplicație de controler conectată la sistemul HEOS.

- 1 Atingeți fila "Now Playing".**
- 2 Atingeți pictograma Queue  din colțul din dreapta sus al ecranului**
- 3 Apăsați pe pictograma Save .**
- 4 Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți pictograma Save .**

Funcția Quick Select

Sursa de intrare, nivelul volumului și setările modului surround pot fi înregistrate la butoanele de selectare rapidă (1 - 6).

- Pentru a înregistra setarea curentă, îndreptați telecomanda către această unitate și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul Quick Select (Selectare rapidă) pe care doriți să le înregistrați (1-6) timp de 3 secunde.**



- LED-ul de stare de pe unitatea principală clipește o dată când înregistrarea este completă.
- De asemenea, vă puteți înregistra folosind aplicația HEOS.
Puteți schimba numele Quick Select al aplicației HEOS. (👉 p. 58)

[Setări implicite]

Buton/Denumire	Sursa de	Volum	Modul sunet	Modul Noapte	Îmbunătățitor de
implicită	intrare	35	FILM	OFF	dialogOFF
Selectare rapidă 1	HDMI 1	35	FILM	OFF	OFF
Selectare rapidă 2	HDMI 3	35	FILM	OFF	OFF
Selectare rapidă 3	HDMI 4	35	FILM	OFF	OFF
Selectare rapidă 4	HDMI ARC	35	FILM	OFF	OFF
Selectare rapidă 5	OPT	35	FILM	OFF	OFF

Selectare rapidă 6


Vizionarea

1 Porniți televizorul.

DHT-S716H schimbă automat intrarea pe TV.



- Dacă nu puteți auzi sunetul pe DHT-S716H, atingeți "Intrări" din fila Muzică, apoi selectați intrarea de care doriți să vă bucurați.
- Pentru a schimba intrarea în mod automat, puteți seta intrarea TV implicită în configurare meniu. "Reglarea intrării TV" (p. 57)

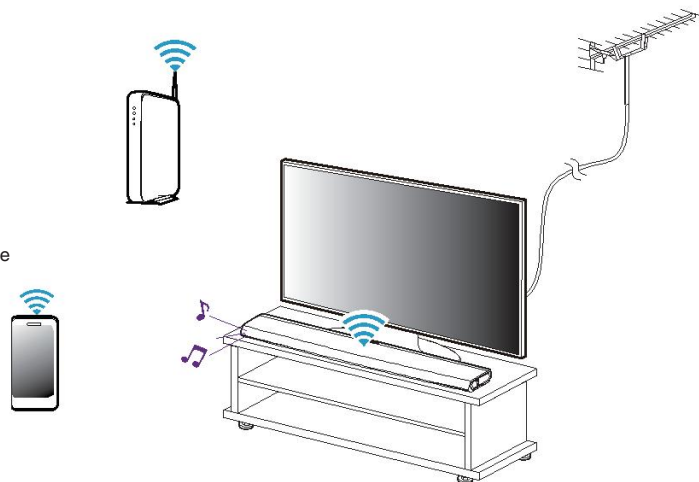


Vizionarea altui dispozitiv

- 1 Porniți televizorul.**
- 2 Porniți dispozitivul HDMI, cum ar fi un Bluray. player sau consolă de jocuri.**

Intrarea DHT-S716H trece automat pe HDMI. dispozitiv.



- Dacă DHT-S716H nu comută automat intrarea, atingeți "Intrări" în fila Muzică, apoi selectați intrarea de care doriți să vă bucurați.
- Setați controlul HDMI de pe televizor pe Pornit pentru a activa comutarea automată a DHT-. Intrare S716H. (p. 26)

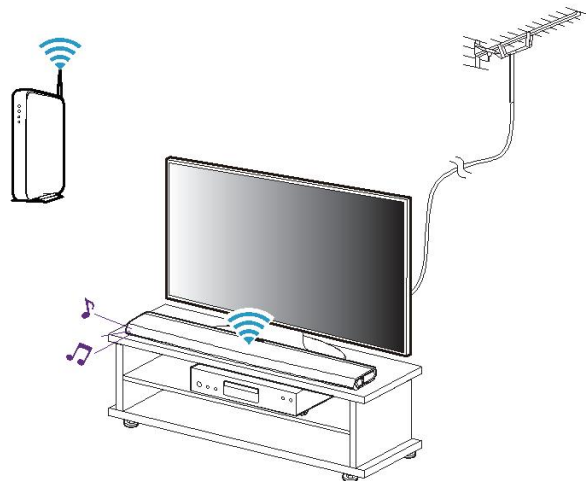


Ascultarea radioului

Sistemul HEOS include accesul la peste 100.000 de site-uri gratuite pe internet, fluxuri radio din toate colțurile lumii prin intermediul serviciului de radio TuneIn. Selectați logo-ul TuneIn din meniul principal "Music" și navigați printre cele 100.000 de posturi de radio organizate în mod clar în categorii populare și selectați un post care să vă placă.


NOTĂ

- Dacă aveți un cont TuneIn, vă puteți conecta la serviciul TuneIn la adresa "Setări" - "Surse de muzică" - TuneIn, și accesați toate "Preferatele mele" TuneIn stații.

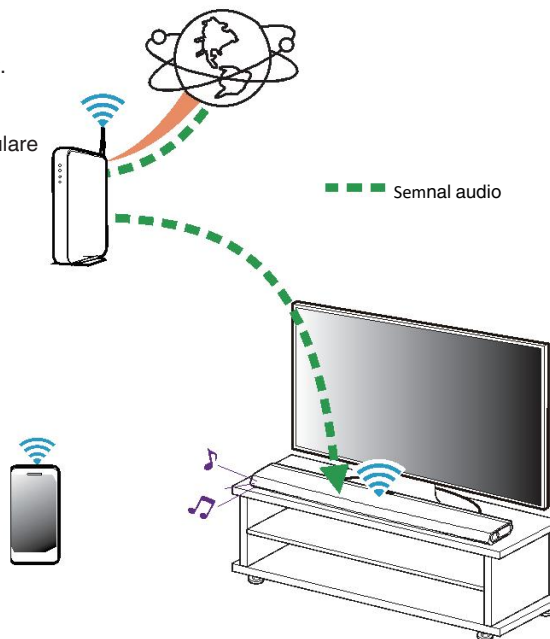


Redarea muzicii stocate pe telefonul mobil

- 1** Atingeți fila "Music" (Muzic).
- 2** Selectați "This iPhone/iPod/iPad/Phone".
- 3** Răsfoiți muzica locală de pe telefon și selectați ceva de jucat.

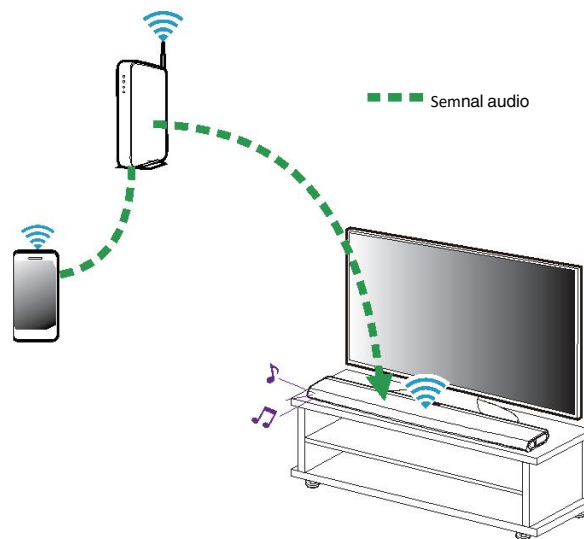

Redarea muzicii de pe PC-ul conectat în rețea

- 1 Selectați "Music Servers" (Servere de muzic) din fila "Music" (Muzic).
- 2 Selectați numele PC-ului sau NAS-ului din rețea (Network Attached Storage).
- 3 Răsfoiți muzica de pe PC/NAS și selectați ceva de jucat.

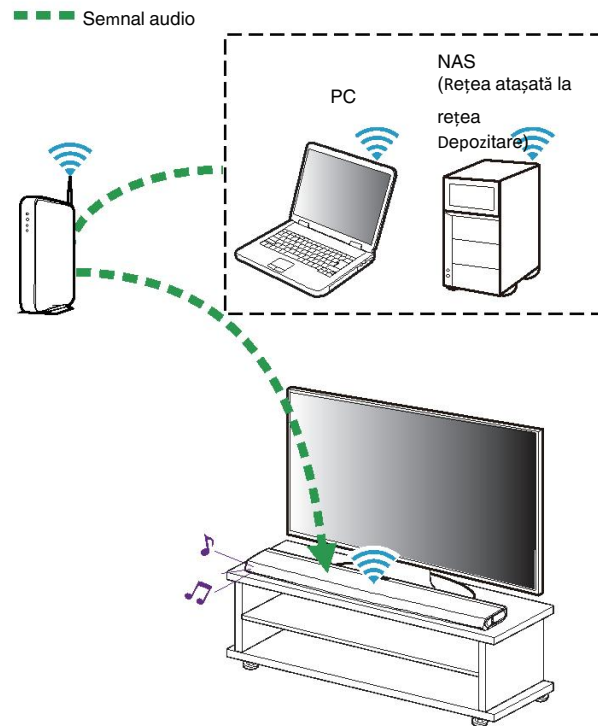


Transmiteți un dispozitiv audio extern către orice dispozitiv HEOS

Sunetul de la dispozitivul audio poate fi redat direct pe ecranul selectat, dispozitiv sau digitalizate și trimise prin rețeaua dumneavoastră către alte dispozitive HEOS.

- 1** Conectați un dispozitiv audio extern la dispozitivul optic digital, stereo RCA analogic sau stereo analogic de 1/8 inch (3,5 mm) de pe partea din spate a DHT-S716H.
- 2** Selectați "Inputs" (Intrări) din fila "Music" (Muzic).
- 3** Selectați numele DHT-S716H și ce intrare să la care ați conectat dispozitivul audio la pasul 1.
- 4** Inițiați redarea pe dispozitivul audio.

NOTĂ

- Atunci când un cablu audio stereo este conectat la AUX IN, sursa se conectează automat la AUX IN. comută la Intrări.

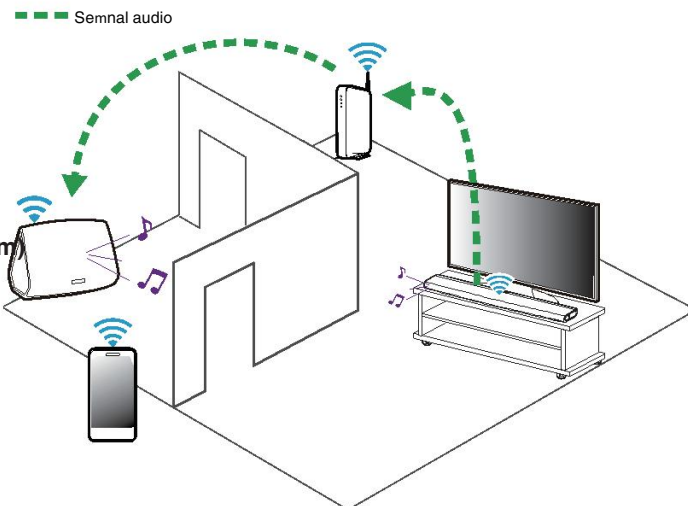

Redarea muzicii de pe un dispozitiv


- 1** Introduceți un dispozitiv USB formatat FAT32 în portul USB de pe partea din spate a DHT-S716H.
- 2** Selectați "USB Music" din fila "Music".
- 3** Selectați numele dispozitivului HEOS.
- 4** Răsfoiți muzica de pe dispozitivul USB și selectați ceva de jucat.

NOTĂ

- Este posibil să dureze câteva minute pentru ca numele dispozitivului HEOS să apară în fila "USB Music" dacă aveți un număr mare de fișiere pe dispozitivul USB.
- Nu este posibil să conectați și să utilizați un computer prin intermediul portului USB al acestei unități folosind un cablu USB.



■ ■ ■ Semnal audio

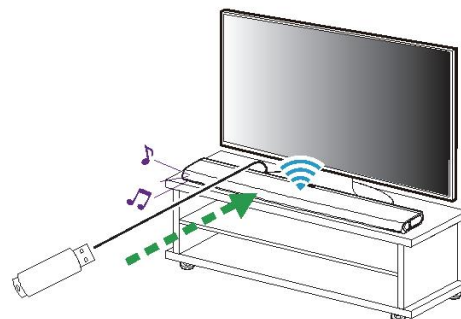

Redarea muzicii de pe un dispozitiv

■ Împerecherea dispozitivului HEOS cu Bluetooth dispozitive

- 1 **Activați setarea Bluetooth pe dispozitivul mobil.**
- 2 **Apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause situat pe de la telecomandă timp de 3 secunde și eliberați butonul atunci când vedeți un model de două intermitențe verzi pe butonul LED-ul de stare.**
- 3 **Selectați "DHT-S716H" din lista de dispozitive Bluetooth disponibile.**

În câteva secunde, dispozitivul dvs. mobil va indica faptul că este conectat.

- 4 **Ascultați muzică folosind orice aplicație de pe dispozitiv.**

Sunetul


va reda acum de pe DHT-S716H.

NOTĂ

- Deconectați și reconectați conexiunile Bluetooth de la dispozitivul Bluetooth.
- Puteți, de asemenea, să împerecheați dispozitive prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului Bluetooth de pe partea din spate a DHT-S716H.



■ ■ ■ Semnal audio

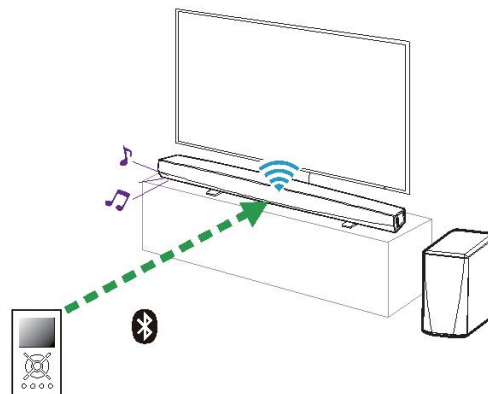

Redarea de la serviciile de muzică în flux

Un serviciu de muzică este o companie de muzică online care oferă acces la o gamă largă de servicii muzicale.

Colecții de muzică prin intermediul unor abonamente gratuite și/sau plătite. În funcție de

locatie geografică, există mai multe opțiuni din care puteți alege.

- Aplicația și marca HEOS nu sunt afiliate cu niciun producător de telefoane mobile. dispozitiv. Disponibilitatea serviciilor muzicale poate varia în funcție de regiune. Este posibil ca nu toate serviciile să fie disponibile la momentul achiziției. Unele servicii pot fi adăugate sau întrerupte de la din când în când, pe baza deciziilor furnizorilor de servicii muzicale sau ale altora.

■ Adăugarea unui serviciu

de muzică
Dacă aveți configurat contul HEOS, puteți adăuga muzică compatibilă pe sistemul HEOS, atingând logo-ul serviciului muzical din fila "Music".

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga numele de utilizator și parola pentru serviciul de muzică selectat. Trebuie doar să introduceți parola dvs.

informații despre cont o singură dată, deoarece serviciul de cont HEOS vă va asigura

Serviciile muzicale sunt disponibile doar pe dispozitivele HEOS care sunt conectate la rețea. Pentru a utiliza serviciile de muzică, trebuie să vă conectați la rețea și să vă asigurați că dispozitivul este conectat la rețea.

atunci când doriți să redați muzică din serviciul de muzică.

■ Modificarea setărilor serviciului de

1 muzică

Atingeți fila "Music" (Muzic).

2 Selectați Setări din colțul din stânga sus al paginii pe ecran.

3 Selectați "Music Sources".

4 Selectați "Online Music".

5 Selectați numele serviciului de muzică online pe care îl doriți. pentru a edita.

6 Ieșiți, apoi conectați-vă din nou pentru a vă asocia numele de utilizator și parola cu contul dumneavoastră HEOS.

7 Selectați "Hide for Now" (Ascunde-i pentru moment) pentru a preveni ca logo-ul serviciului să care apare în meniul principal "Music".

Gestionarea intrărilor

Dacă ați conectat componente sursă audio externe la oricare dintre componentele HEOS

intrările dispozitivelor, puteți redenumi denumirile implicite ale intrărilor pentru a descrie

1 Selectați pictograma **Settings**  situată în partea superioară stângă a ecranului.

2 din meniul principal "Music" pentru a afișa meniul

3 Meniul **Setări**.
Selectați "Music Sources".

4 Selectați "Intrări".

5 Selectați dispozitivele HEOS la care vă conectați dispozitiv sursă audio extern la.

■ Modificarea denumirii intrărilor

1 Selectați numele intrării pe care doriți să o editați.

2 Selectați "Name".

3 Selectați sau introduceți un nume nou pentru a descrie sursa care te-ai conectat.

4 Selectați butonul **Save (Salvare)** pentru a vă salva modificările.


■ Ascunderea unei

1 intrări.
Selectați numele intrării pe care doriți să o editați.

2 Comutați "Hide Input" la ON pentru a împiedica ca această intrare să care apare sub panoul Intrări de pe panoul principal "Muzic" meniu.

Gestionarea telefonului

Smartphone-ul sau tableta poate fi ascunsă dacă nu este nevoie să fie în Meniul "Surse muzicale".

- 1** **Selectați pictograma Settings**  **situată în partea superioară stângă a ecranului. din meniul principal "Music" pentru a afișa meniul**
- 2** **Meniul Setări. Selectați "Music Sources".**
- 3** **Selectați "This iPhone/iPod/iPad/Phone".**
- 4** **Comutați "This iPhone/iPod/iPad/Phone" pe OFF pentru a să împiedice apariția logo-ului de serviciu pe pagina principală. Meniul "Music".**

Utilizarea favoritei

HEOS utilizează un "HEOS Favorites" pentru a alinia stația pe care doriți să începeți redarea. Postul poate fi selectat din surse de muzică online, cum ar fi "Radio" sau Fluxuri de tip "stație". "HEOS Favorites" va afișa o listă a posturilor de diverse servicii.


■ Adăugarea la favoritele HEOS

Selectați un post dintr-o sursă de muzică online. Atunci când meniul de acțiune este afișat, selectați "Add Station to HEOS Favorites".

NOTĂ

- Acest lucru se poate face și prin selectarea "Add Station to HEOS Favorites" (Adăugare stație la favoritele HEOS) din meniul meniul postului de radio al postului de radio în curs de redare.


■ Ștergerea unei stații din favoritele HEOS

- 1** **Atingeți fila "Music"**
- 2** **(Muzic). Selectați "Favorites"**
- 3** **(Favorite). Atingeți pictograma Creion  pentru a intra în modul Editare.**
- 4** **Atingeți "Delete" (Șterge) pe care doriți să ștergeți postul.**

Efectuarea de ajustări

Puteți ajusta setările specifice pentru fiecare dintre dispozitivele HEOS în pagina dvs.

sistem:

- 1** Selectați pictograma **Settings**  situată în partea superioară stângă a ecranului. din meniul principal "Music" pentru a afișa meniul
- 2** Meniul **Setări**. Selectați **"My Devices" (Dispozitivele mele)** pentru a afișa o listă a HEOS-urilor dvs.
- 3** dispozitive. Selectați dispozitivul HEOS pe care doriți să îl reglați.

Reglarea calității audio

Selectează opțiunea de transcodare pentru retransmiterea audio de la un HEOS către un alt dispozitiv HEOS (sau grup de dispozitive) din rețea.

Atunci când este setat la surse audio cu debit mare de biți provenind de la primul dispozitiv

(cum ar fi Intrare analogică, WAV, FLAC și PCM) vor fi transcodate în format asigură cel mai înalt nivel de fiabilitate pentru fluxul audio. (p. 50)

- 1** Selectați **"Quality"**
- 2** (Calitate). Selectați **"Normal"** (implicit) sau **"High"**.



- Dacă ați selectat High (Ridicat) și întâmpinați întreruperi ale sunetului în timpul transmiterii în flux de la un dispozitiv la alte dispozitive, selectați Normal (implicit).

Modificarea conexiunii TV

"Setup Assistant" poate fi re-executat atunci când se schimbă conexiunea televizorului.

1 Selectați **"Setup Assistant"**.

2 Porniți televizorul.

Selectați intrarea pe care doriți să o utilizați pentru a conecta

televizorul.

Reglarea intrării TV

Acesta va putea să treacă automat în modul TV odată ce televizorul este pornit.

1 Selectați **"TV Input"**.

☐ **Intrare implicită**

Selectați intrarea care urmează să fie utilizată atunci când este selectată tasta TV din

Muzica Tab.

☐ **Auto-Play**

Activat pentru a comuta automat la intrarea implicită atunci când un semnal este detectat pe linia de intrare implicită

Gruparea sunetului TV

Setați când doriți să redați audio de la televizor sau audio de intrare externă de la această unitate

prin intermediul unui alt dispozitiv HEOS.

1 Selectați **"TV Sound Grouping"**.

☐ **Activare**

Activează gruparea.

☐ **Întârziere audio**

Stabilește întârzierea pentru audio.

NOTĂ

- Sunetul se poate întrerupe dacă întârzierea este prea scurtă. Prolungați durata de întârziere în cazul în care sunetul se întrerupe.

Schimbarea numelui selecției rapide

- 1 Selectați "Quick Select Names".
- 2 Selectați sau introduceți un nume nou pentru a descrie numele înregistrat
- 3 Selecție rapidă.
Atingeți butonul Save ☒ pentru a salva modificările.

Reglarea luminozității luminii de stare


- 1 Selectați "Status Light" (Lumin de stare).
Reglați luminozitatea în sus sau în jos sau setați cursorul în poziția OFF (oprit) pentru a dezactiva complet lumina de stare.

Actualizarea sistemului

dvs.

are capacitatea de a adăuga îmbunătățiri și funcționalități actualizate prin intermediul conexiunii dvs. la internet de mare viteză. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a

actualizați dispozitivul HEOS și/sau aplicația controlerului dumneavoastră.

- 1** **Selectați pictograma Settings**  **situată în partea superioară stângă a ecranului. din meniul principal "Music" pentru a afișa meniul Meniul Setări.**

- 2** **Selectați "Software Update"**

(Actualizare software).

☐ **Verificare pentru**

actualizare Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a instala orice actualizări disponibile.

☐ **Actualizare** la sistemul dumneavoastră HEOS.

automată

PE

(implicit): Se efectuează actualizări valide automat.


OFF:

Veți fi notificat cu privire la actualizările valabile pe aplicația HEOS.

Caracteristici

avansate

Caracteristici avansate ale sistemului HEOS pe care ați putea dori să le explorați după ce vă familiarizați cu operațiunile de bază. Puteți accesați funcțiile avansate ale sistemului HEOS urmând pașii de mai jos:

- 1** Selectați pictograma **Settings**  situată în partea superioară stângă a ecranului. din meniul principal "Music" pentru a afișa meniul
- 2** Meniul Setări. Selectați "Advanced Settings" (Set ri avansate) pentru a afișa o listă a setările disponibile.

Performanță fără fir

Puteți verifica starea conexiunii fără fir a dispozitivului HEOS.

☐ Calitate

Excelent / Bun / Slab

NOTĂ

- Dacă nivelul de calitate al dispozitivului HEOS este "Poor" (slab), asigurați-vă că dispozitivele HEOS nu sunt amplasate în apropierea altor dispozitive electronice care ar putea interfera cu conexiunea fără fir a acestuia.

☐ Semnal

Excelent / Bun / Slab

NOTĂ

- Dacă nivelul de semnal al dispozitivului HEOS este "Poor" (slab), asigurați-vă că dispozitivele HEOS se află în raza de acțiune a rețelei dvs. fără fir.

Managementul

energiei

Moduri de

■ Modul de pornire rapidă

Dispozitivul HEOS intră automat în "Modul de pornire rapidă" pentru a economisi energie în următoarele cazuri. Această unitate va reveni automat la putere maximă

De la o stare de înertare și atunci când modul este comutat în modul de pornire rapidă

❑ Ethernet

După aproximativ 20 de minute de nefuncționare și fără acces la rețea după redarea de muzică prin Ethernet.

❑ Wi-Fi

După aproximativ 20 de minute de nefuncționare și fără acces la rețea după redarea de muzică prin Wi-Fi.

❑ USB

După aproximativ 20 de minute de nefuncționare și fără acces la rețea după redarea de muzică de pe un dispozitiv de memorie USB.

❑ Bluetooth

După ce conexiunea Bluetooth este deconectată și există aproximativ 20 minute de nefuncționare și fără acces la rețea după redarea de muzică prin intermediul Bluetooth.

❑ AUX IN

După aproximativ 20 de minute de nefuncționare după ce cablul AUX este deconectat.

❑ OPT IN

După aproximativ 20 de minute de nefuncționare după ce dispozitivul optic este pus în

în așteptare.

❑ COAX IN

După aproximativ 20 de minute de nefuncționare după ce dispozitivul coaxial este pus în

în așteptare.

❑ HDMI IN

Redați dispozitivul HDMI, cum ar fi un player Blu-ray, conectat la această unitate.

La aproximativ 20 de minute după ce dispozitivul HDMI și televizorul sunt puse în modul de așteptare.

❑ HDMI OUT (ARC)

Conectați această unitate și televizorul compatibil ARC cu ajutorul unui cablu HDMI și

joacă la TV. La aproximativ 20 de minute după ce televizorul este pus în modul de așteptare.

Apăsați butonul de alimentare de pe unitatea de telecomandă pentru a comuta la Pornire rapidă

- Mod.

■ Standby profund

Dispozitivul are, de asemenea, capacitatea de a intra automat în "Deep Standby" ori de câte ori conexiunile de rețea cu fir și fără fir sunt eliminate pentru mai mult de 60 de minute în modul de pornire rapidă. LED-ul de stare se va stinge în timpul modului de așteptare profundă.

Pentru a "trezi" un dispozitiv HEOS din starea de așteptare profundă, trebuie să apăsați butonul butonul de alimentare de pe unitatea de telecomandă, care va porni imediat LED de stare.

Este posibil ca dispozitivul să trebuiască să "găsească" rețeaua înainte de a putea funcționa.

în mod corespunzător.

- Va rugăm să rețineți că HEOS nu poate fi utilizat conform destinației sale atunci când se află în starea de așteptare profundă. Dacă nu există nicio conexiune la rețea.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe unitatea de telecomandă pentru mai mult de 3 secunde pentru a trece în modul de așteptare profundă.

■ Off

Pentru a opri complet alimentarea cu energie a dispozitivului, trebuie să scoateți fișa de alimentare de la priza de curent.

Depanare de bază

Dispozitivul meu HEOS nu se conectează la rețeaua mea folosind cablul audio

Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir înainte de a vă configura dispozitivul. Alternativ, puteți conecta dispozitivul la routerul de rețea utilizând cablul Ethernet inclus. Odată conectat prin Ethernet, aplicația HEOS App ar trebui să recunoască dispozitivul și îl puteți muta manual în rețeaua dvs. fără fir utilizând Setări/Mi Devices/Device_Name/Advanced/Network Settings. 	pagina 4 25

Dacă telecomanda televizorului nu

funcționează	Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați orice elemente care pot bloca transmiterea semnalelor între televizor și DHT-S716H. Dacă televizorul și DHT-S716H sunt prea apropiate, deplasați DHT-S716H la o distanță mai mare de 50 mm (2 inci) față de televizor. 		pagina 1 - -

Nu se poate împerechea un dispozitiv mobil Bluetooth cu dispozitivul

HEOS	Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> Conexiunea de la dispozitivul mobil Bluetooth nu funcționează corect. Porniți ciclul de alimentare a dispozitivului mobil, scoateți dispozitivul de împerechere 	<ul style="list-style-type: none"> informații și reîmperecheați DHT-S716H cu dispozitivul mobil. 	pagina –

Nu se poate auzi muzica prin

Bluetooth	Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> Dispozitivul dvs. mobil Bluetooth nu este asociat cu dispozitivul HEOS. Împerecheați din nou dispozitivul HEOS cu dispozitivul mobil. 	<ul style="list-style-type: none"> Dispozitivul HEOS este în modul Wi-Fi sau în modul Aux-in etc. Împerecheați și conectați dispozitivul Bluetooth la dispozitivul HEOS. 	pagina 2 - —
<ul style="list-style-type: none"> Dispozitivul mobil Bluetooth este conectat la un alt dispozitiv audio. Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la HEOS dispozitiv. 	<ul style="list-style-type: none"> Volumul de pe dispozitivul mobil Bluetooth este prea mic. Verificați volumul de pe dispozitivul mobil Bluetooth. Verificați volumul pe dispozitivul mobil mobil mobil 	- —

Dispozitivul HEOS.

Dispozitivul meu HEOS se oprește și LED-ul de stare clipește în roșu

Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> • Circuitul de protecție a fost activat din cauza unei creșteri a temperaturii în interiorul dispozitivului HEOS. Opiți alimentarea, așteptați aproximativ o oră până când acest dispozitiv se răcește suficient, apoi porniți-l din nou. 	pagina 60

Muzica se întrerupe sau întârzie uneori

Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că conexiunea la Internet funcționează corect. Dacă vă partajați rețeaua cu alți utilizatori sau dispozitive, este posibil ca acestea să utilizeze cea mai mare parte a lățimii de bandă (în special dacă se transmite video). • Asigurați-vă că dispozitivele HEOS se află în raza de acțiune a rețelei fără fir. • Asigurați-vă că dispozitivele HEOS nu sunt amplasate în apropierea altor dispozitive electronice care ar putea interfera cu conectivitatea fără fir. (cum ar fi cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir, televizoarele etc...). 	pagina 60

Aud o întârziere atunci când folosesc intrarea externă cu

televizorul meu	Soluție	Consultați
<ul style="list-style-type: none"> • Dacă conectați intrarea externă la intrarea externă cu cutia de cablu sau de satelit pentru a vă bucura de sunetul TV prin mai multe dispozitive HEOS, este posibil să auziți o întârziere între momentul în care vedeți pe cineva vorbind și cel în care auziți sunetul. Acest lucru se datorează faptului că sistemul HEOS trebuie să pună în buffer sunetul înainte de a-l trimite către dispozitivele HEOS, astfel încât acesta să ajunga la toate dispozitivele în același timp. 		pagina 60

Aud distorsiuni atunci când folosesc intrarea

AUX

Soluție

Consultați

- Semnalele de ieșire analogică de la unele surse pot fi destul de puternice. Dacă nivelul de intrare al dispozitivului sursă este ridicat la un nivel ridicat, acesta ar putea supraîncărca intrările dispozitivului HEOS. Este puțin probabil ca acest lucru să provoace daune, dar poate cauza un sunet distorsionat. Inițial, setați volumul sursei la un nivel mediu - scăzut, apoi măriți-l după cum este necesar. Dacă auziți distorsiuni, reduceți volumul dispozitivului control.

Conectarea la o rețea WPS

Soluție

Consultați

- Dacă routerul dvs. wireless acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), dispozitivul dvs. wireless HEOS se poate conecta opțional la routerul dvs. wireless folosind Wi-Fi Protected Setup™. Pentru mai multe informații despre Wi-Fi Alliance, vizitați www.wi-fi.com.
- 1. Apăsați butonul WPS de pe router.
- 2. În decurs de 2 minute, apăsați și mențineți apăsat butonul Connect (Conectare) de pe panoul din spate al dispozitivului HEOS timp de 3 secunde.
- 3. LED-ul de pe partea din față a dispozitivului va clipi în verde timp de câteva secunde, pe măsură ce acesta se conectează la routerul WPS.
- 4. Când conexiunea este completă, LED-ul de pe partea din față a dispozitivului va deveni albastru continuu.




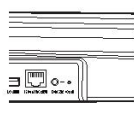

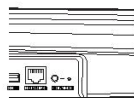

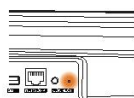

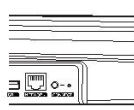
Resetarea dispozitivului HEOS


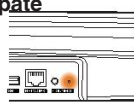

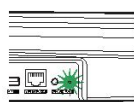

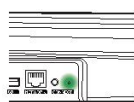

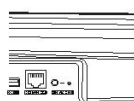
Soluție


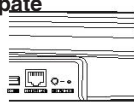

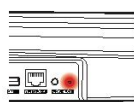

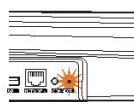

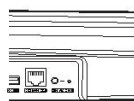

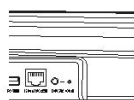
Consultați


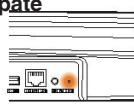

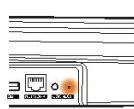




- Resetarea dispozitivului HEOS va șterge informațiile despre rețeaua fără fir, EQ și numele, dar va păstra software-ul curent. Veți avea nevoie de un dispozitiv care să poată fi utilizat pentru a utiliza Settings - Add Device (Setări - Adăugare dispozitiv) pentru a reconecta dispozitivul HEOS la rețeaua dvs. de domiciliu înainte ca acesta să poată fi utilizat. Pentru a reseta dispozitivul HEOS, apăsați și mențineți apăsată butoanele Connect și Bluetooth situate pe partea din spate a dispozitivului HEOS timp de 5 secunde până când LED-ul frontal începe să clipească în culoarea chihlimbar.


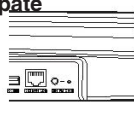

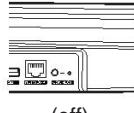

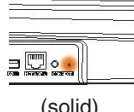
Tabel cu LED-uri de


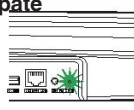
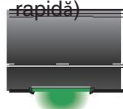
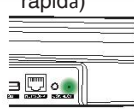
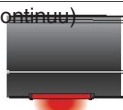
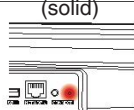




Stare	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
Off	Fără alimentare cu curent alternativ sau în standby profund	 (off)	 (off)
Conectare	Pornirea	 (clipește)	 (off)
Pe	Gata-Configurat și conectat la rețeaua dvs.	 (solid)	 (off)
Pe	Nu este conectat la rețeaua dvs.	 (solid)	 (solid)
Rețeaua de schimbare	Conectarea la rețeaua dvs.	 (clipește)	 (off)


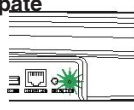

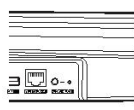

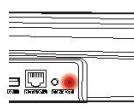
Funcționarea dispozitivului	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
Configurare	Nu este conectat	 (solid)	 (solid)
	A fost apăsat butonul de conectare	 (clipește)	 (clipește)
	Conexiunea cablului este OK	 (solid)	 (solid)
	Conectarea la rețeaua dvs.	 (clipește)	 (off)

Funcționarea dispozitivului	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
Configurare	Configurat și conectat la rețeaua dvs.	 (solid)	 (off)
	Eroare	 (solid)	 (solid)
Actualizare	Actualizarea	 (clipește)	 (clipește)
	Repornirea	 (clipește)	 (off)
	Gata-Configurat și conectat la rețeaua dvs.	 (solid)	 (off)

Funcționarea dispozitivului	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
Resetare	Resetare soft - șterge setările utilizatorului	 (clipire rapidă)	 (solid)
	Resetare hard reset - Restaurare din fabrică	 (clipire rapidă)	 (solid)
	Repornirea	 (clipește)	 (off)
	Gata-Nu configurat	 (solid)	 (solid)

Funcționarea dispozitivului	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
Erori	Eroare de firmware	 (clipește încet (NU se estompează))	 (off)
	Eroare hardware	 (clipește încet (NU se estompează))	 (off)
	Eroare de rețea	 (clipire rapidă)	 (solid)

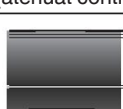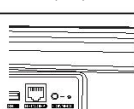Funcționarea dispozitivului	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
WPS	o sesiune WPS este activă	 (clipire rapidă)	 (clipire rapidă)
	WPS conectat	 (timp de 3 sec. continuu)	 (solid)
	Time-out WPS	 (timp de 3 sec. continuu)	 (solid)
Managementul energiei	Modul de pornire rapidă	 (atenuat continuu)	 (off)
	Standby profund	 (off)	 (off)

Funcționarea dispozitivului	Descriere	Acțiunea LED-ului frontal	Acțiunea LED din spate
Bluetooth	Asocierea Bluetooth este activă	 (două clipiri)	 (două clipiri)
	Conectat (fără rețea)	 (o clipire)	 (off)
	Împerecherea Bluetooth a eșuat	 (timp de 3 sec. continuu)	 (timp de 3 sec. continuu)

Tipuri de fișiere și codec-uri

acceptate

Fișier	Rata de eșantionare	Extensie fișier	Codec	Ratele de biți
32/44.1/48 88.2/96/176.4 192 kHz	16/24 bit	wav	PCM	---
32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	16 biți	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32 - 320 kbps
32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	16 biți	m4a aac	AAC-LC	48 - 320 kbps
32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	16 biți	wma	wma9 CBR	CBR:48 - 192 kbps
44.1/48 88.2/96/176.4 192 kHz	16/24 bit	flac	flac	---
44.1/48 88.2/96/176.4 192 kHz	16/24 bit	m4a	ALAC	---
2,8/5,6 MHz	1 bit	dff dsf	DSDIFF DSF	---

NOTĂ

- Fișierele protejate prin DRM, cum ar fi Apple's Fairplay DRM, nu sunt acceptate.
- Decodificatorul ALAC este distribuit sub licența Apache, versiunea 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).

Formate audio acceptate (coaxial/optic)

PCM liniar pe 2 canale: 2 canale, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 biți

Specificații

■ Secțiunea LAN fără fir

Tipul de rețea:

În conformitate cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Gama de frecvențe

2,4 GHz, 5 GHz

utilizată:

■ General

Temperatura de

41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)

funcționare:

AC 120 V, 60 Hz (pentru America de Nord)

Alimentarea cu energie:

AC 220 - 240 V, 50/60 Hz (pentru Europa)

Consumul de energie:

50 W

Consumul de energie în modul de pornire rapidă: *

4,8 W (Wi-Fi)

4,8 W (Ethernet)

5,1 W (USB)

5,1 W (Bluetooth)


5.1 W (HDMI IN)

5.1 W (IEȘIRE HDMI (ARC))

Consumul de energie în modul de așteptare profundă: * 0.48 W

*Cablul de la AUX IN trebuie să fie deconectat pentru a intra în modul de pornire rapidă și în modul de așteptare profundă.

■ Dimensiuni (Unitate : in. (mm))

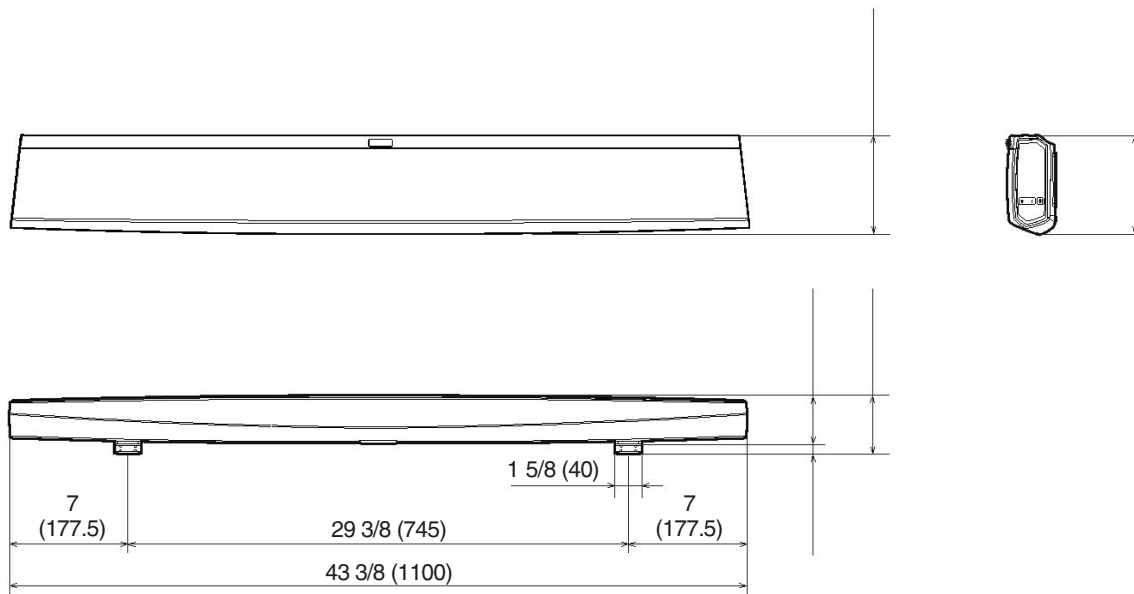

■ Greutate : 10 lbs 9 oz (4,8 kg)

În scopul îmbunătățirii, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Informații

Mărci



Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Pentru brevetele DTS, a se vedea <http://patents.dts.com>. Produs sub licență de la DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul, & DTS și DTS și Symbol together sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate Drepturi rezervate.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interfață multimedia de înaltă definiție) și HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Apple, sigla Apple, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. App Store este un marcă de serviciu a Apple Inc.



Amazon, Kindle, Echo, Echo, Alexa, Dash, Fire și toate logo-urile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi.



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de de către Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către D&M Holdings Inc. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor respectivi.

Licență

Informații privind licența pentru software-ul utilizat în unitatea

Despre GPL (GNU-General Public License), LGPL (GNU Lesser General Public License) Licență

Acest produs utilizează software GPL/LGPL și software realizat de alte companii.

După ce ați achiziționat acest produs, puteți procura, modifica sau distribui codul sursă al software-ului GPL/LGPL care este utilizat în produs.

Denon furnizează codul sursă bazat pe GPL și LGPL

licențe la costul real, la cererea dumneavoastră adresată serviciului nostru de asistență clienți.

centru. Cu toate acestea, rețineți că nu oferim nicio garanție cu privire la codul sursă. Vă rugăm să înțelegeți, de asemenea, că nu oferim asistență pentru conținutul codului sursă.

Această secțiune descrie licența software utilizată pentru această unitate.

GPL

Pentru a menține conținutul corect, se folosește originalul (în limba engleză)

Sursa deschisă	Versiunea
utilizată	2.8
bridge-utils	1.21.1
ebtables	2.0.10-4
Nucleu Linux	3.10.74
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpcient	2007
u-boot	2015.01
wireless-tools	versiunea 29

LGPL Sursa deschisă	Versiunea
utilizată	0.8.3
ffmpeg	2.9
libmms	0.6.2

curl-7.24.0

NOTIFICARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PERMISIUNEA

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, < daniel@haxx.se>

Toate drepturile rezervate.

Permisiunea de a utiliza, copia, modifica și distribui acest software pentru orice scop.

cu sau fără onorariu, cu condiția ca, prin prezenta, să se acorde NOTIFICARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PERMISIUNEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI. Fără nicio garanție, de orice fel, expres sau implicit, inclusiv, dar fără a se limita la

LA GARANȚILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SCOP SPECIAL ȘI NERESPECTAREA DREPTURILOR TERȚILOR DREPTURI DE PARTID. ÎN NICIUN CAZ AUTORII SAU TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR SĂ FIE RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDERE CIVILĂ, DELESTIMULĂȘI SAU DE ALTA NICĂTORĂ, CARE ÎNDECUR

DELESTIMULĂȘI SAU DE ALTA NICĂTORĂ, CARE ÎNDECUR DELESTIMULĂȘI SAU DE ALTA NICĂTORĂ, CARE ÎNDECUR ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SAU ALTE TRANZACȚIILE CU SOFTWARE-UL.

alte tranzacții cu acest software fără o autorizație prealabilă scrisă a titularul drepturilor de autor.

❑ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribuirea și utilizarea în formele sursă și binare, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite met:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus și întregul aviz de autorizare în întregime, inclusiv renunțarea la garanții.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus.

notificare, această listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere în documentația și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.

3. Numele autorului nu poate fi folosit pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o notificare prealabilă scrisă specifică de permisiune.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE" ȘI ORICE EXPRES SAU GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TOATE ACESTEAA FIIND PRIN PREZENTA DECLINATĂ. ÎN NICIUN CAZ AUTORUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE, SAU DAUNE INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII DE ÎNLOCUIRE; PIERDEREA DE UTILIZARE, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII) INDUCEREA ÎN CAUZĂ SAU ÎN ALTE MODURI DE RĂSPUNDERE, ORICE MEDALITATE ORA SCĂPA DE CONFLICT, DE AȘPECTUL DE SOFTWARE, SAU DE RĂSPUNDERE DELICTUALĂ RĂSPUNDERE INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

❑ expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. și Clark Cooper

Drepturi de autor (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Menținători Expat.

Prin prezenta se acordă permisiunea, cu titlu gratuit, oricărei persoane care obține un

copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate (documentul "Software"), să tranzacționeze Software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de a utiliza, copia, modifica, îmbina, publica, să distribuie, să sublicențieze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permit persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva Notificarea de mai sus privind drepturile de autor și această notificare

de permisiune trebuie să fie

NOTĂ: SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE", FĂRĂ NICI UN SCOP SPECIAL ȘI NERESPECTAREA DREPTURILOR.

ORICE FEL, EXPRES SAU IMPLICIT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP

ÎN NICI UN CAZ AUTORIZAREA SAU DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO RECLAMAȚIE, DAUNĂ SAU ALTĂ RĂSPUNDERE, FIE ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI CONTRACTUALE, DELICTUALE SAU DE ALTĂ NATURĂ,

CARE REZULTĂ DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE SAU UTILIZAREA SAU ALTE TRANZACȚII ÎN CADRUL SOFTWARE.

❑ getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

Drepturi de autor (c) 1987, 1993, 1994 Regenții Universității din California. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în formele sursă și binare, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite met:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus fără a se limita la drepturile de a utiliza, copia, modifica, îmbina, publica, să distribuie, să sublicențieze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva notificării de mai jos privind drepturile de autor și această notificare de permisiune trebuie să fie
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus.

notificare, această listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere în documentația și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.

3. Nici numele Universității, nici numele celor care contribuie la ea pot fi utilizate pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.
- ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE REGENȚII ȘI CONTRIBUTORI "AȘA CUM ESTE" ȘI ORICE EXPRES SAU IMPLICIT GARANȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE, GARANȚIILE DE VANDABILITATE ȘI DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. SCOP SPECIAL SUNT REFUZATE. ÎN NICIUN CAZ REGENȚII SAU CONTRIBUTORII NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO RĂSPUNDERE DIRECTĂ, DAUNE DE ACTE DE NEGLIJENȚĂ, DAUNE DE PIERDERERE SAU PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII DE ÎNLOCUIRE; PIERDEREA DE UTILIZARE, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ÎN DIFERENT DE CAUZĂ ȘI DE ORICE TEORIE DE RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, DE RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE RĂSPUNDERE DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚA SAU ÎN ALT MOD) CARE REZULTĂ ÎN ORICE IEȘIRE DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ ESTE SFĂTUIT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

❑ jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation și alți contribuiitori

<http://jquery.com/>

Prin prezenta se acordă permisiunea, cu titlu gratuit, oricărei persoane care obține un

copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate (documentul "Software"), să tranzacționeze Software-ul fără restricții, inclusiv să distribuie, să sublicențieze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva notificării de mai jos privind drepturile de autor și această notificare de permisiune trebuie să fie

NOTIFICARE DE MAI JOS
 SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE" FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SPECIAL ȘI NERESPECTAREA DREPTURILOR. ÎN NICIUN CAZ AUTORII SAU TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO PRETENȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, CARE REZULTĂ DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA ACESTUIA SAU ALTE OPERAȚIUNI CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE.

❑ libpcap-1.4.0

Licență: BSD

Redistribuirea și utilizarea în formele sursă și binare, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite met:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus prezenta listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus.

notificare, această listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere în documentația și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.

3. Numele autorilor nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o notificare prealabilă scrisă specificând că acest software este furnizat "AȘA CUM ESTE" ȘI FĂRĂ NICI UN FEL DE

GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP.

❑ libtar-1.2.11

Drepturi de autor (c) 1998-2003 Consiliul de Administrație al Universității din Illinois

Drepturi de autor (c) 1998-2003 Mark D. Roth

Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de: Campus Information Technologies and Educational Servicii, Universitatea din Illinois la Urbana-Champaign

Prin prezenta se acordă permisiunea, cu titlu gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate (denumit în continuare "Software"),

să se ocupe de Software fără restricții, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de utilizare, copiere, modificare, fuziune, publicare, distribuie, și de distribuie de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus.

În plus, când vândă copii ale Software-ului, și să permită persoanelor cărora le este permis să vândă copii ale Software-ului, să reproducă drepturile de autor de mai sus.

Prezenta listă de condiții și următoarele clauze de renunțare la răspundere de Software-ul este furnizat în acest scop, sub rezerva următoarelor condiții:

notificare, această listă de condiții și următoarele clauze de renunțare la * răspundere din documentația și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.

Nici numele Campus Information Technologies și nici

Servicii educaționale, Universitatea din Illinois la Urbana-Champaign,

și nici numele contribuitorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o notificare prealabilă scrisă specificând că acest software este furnizat "AȘA CUM ESTE" ȘI FĂRĂ NICI UN FEL DE

GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, DE

SCOP SPECIAL ȘI NERESPECTAREA DREPTURILOR.

ÎN NICI UN CAZ CONTRIBUTORII SAU DREPTURILE DE AUTOR TITULARII DE DREPTURI DE AUTOR SĂ FIE RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTE

RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU ÎN ALT MOD, CARE REZULTĂ DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU UTILIZAREA SAU ALTE RELAȚII CU SOFTWARE-UL SOFTWARE.

❑ mDNS 320.10.80

Cea mai mare parte a codului sursă din proiectul mDNSResponder este licențiat în conformitate cu termenii Licenței Apache, versiunea 2.0, disponibilă la:

< <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> >

Pentru a permite compatibilitatea licențelor cu cea mai largă gamă posibilă de licențe de cod client, codul de bibliotecă partajată, care este legat la runtime în același spațiu de adrese ca și clientul care îl folosește, este licențiat în conformitate cu termenii "Licenței BSD cu trei clauze".

Codul Linux Name Service Switch, la care a contribuit National ICT Australia Ltd. (NICTA) este licențiat în conformitate cu termenii NICTA Public Software Licence (care este substanțial similară cu "Three-Clause BSD"). License", cu unele formulări suplimentare referitoare la legislația Australiană).

❑ mangustă

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Drepturi de autor (c) 2004-2013 Sergey

Pyun prezenta se acordă permisiunea, cu titlu gratuit, oricărei persoane care obține un

copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate (documentul "Software"), să tranzacționeze Software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de a utiliza, copia, modifica, îmbina, publica, să distribuie, să sublicențieze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva Notificarea de mai jos privind drepturile de autor și această notificare de permisiune trebuie să fie

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "ASA-QUAL ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPRES SAU IMPLICIT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA

LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SCOP SPECIAL ȘI NERESPECTAREA DREPTURILOR. ÎN NICIUN CAZ AUTORII SAU TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU

ORICE PRETENȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE O

ACȚIUNE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, CARE REZULTĂ DIN,

DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA ACESTUIA SAU ALTE OPERAȚIUNI CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE.

❑ portmap-6.0

Drepturi de autor (c) 1990 The Regents of the University of California.

* Toate drepturile rezervate.

* Redistribuirea și utilizarea în formele sursă și binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus. prezenta listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere.

2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus.

notificare, această listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere în

documentația și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.

3. Toate materialele publicitare care menționează caracteristicile sau utilizarea acestui software

trebuie să afișeze următoarea confirmare:

Acest produs include software dezvoltat de Universitatea din California, Berkeley și colaboratorii săi.

4. Nici numele Universității, nici numele celor care contribuie la ea

* ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE REGENTII SI CONTRIBUȚORII AȘA CUM ESTE ȘI ORICE EXPRES SAU IMPLICIT

GARANȚII, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE.

GARANȚIILE DE VANDABILITATE ȘI DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP.

SCOP SPECIAL SUNT REFUZATE. ÎN NICIUN CAZ

REGENȚII SAU CONTRIBUȚORII NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO

DAUNE INDIRECTE, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,

DAUNE INDIRECTE, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,

PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE

UTILIZAREA, DATELE SAU PROFITURILE; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII)

ORICUM AR FI FOST CAUZATĂ ȘI PE BAZA ORICĂREI TEORII DE RĂSPUNDERE,

INDIFERENT DACĂ

ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DELICT (ÎNCLUSIV

NEGLIJENȚĂ SAU ÎN ALT MOD) CARE REZULTĂ ÎN ORICE MOD DIN

UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ A FOST INFORMAT DE

POSSIBILITATEA

DE ASTFEL DE DAUNE.

❑ pstdint.h-0.1.12

* Licență BSD:

* Drepturi de autor (c) 2005-2011 Paul Hsieh

* Toate drepturile rezervate.

* Redistribuirea și utilizarea în formele sursă și binare, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite met:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus. prezenta listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere.

2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus.

notificare, această listă de condiții și următoarea clauză de renunțare la răspundere în

documentația și/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.

3. Numele autorului nu poate fi folosit pentru a susține sau promova

produse derivate din acest software fără o notificare prealabilă scrisă specific permișiune.

* ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE AUTOR AȘA CUM ESTE

ȘI

ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎNCLUSIV, DAR

FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE

COMERCIALIZAREA ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT

* SCOP SUNT EXCLUDE.

ÎN NICI UN CAZ AUTORUL NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE

DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU

DAUNE INDIRECTE (ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA

LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUȚIE;

PIERDEREA DE UTILIZARE, DATE SAU PROFITURI; SAU AFACERI

ÎNTRERUPERE) INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI DE ORICE TEORIE DE

RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU

DELICT (ÎNCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ORICE ALT TIP DE NEGLIJENȚĂ)

CARE REZULTĂ ÎN

ORICE FEL DE UTILIZARE A ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ

INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.



❑ **rl78flash 2000.3.1**

Licență

=====

Licența MIT (MIT)

Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Prin prezenta se acordă permisiunea, cu titlu gratuit, oricărei persoane care obține un

copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate (documentul "Software"), să tranzacționeze Software-ul fără restricții, inclusiv fără a se limita la drepturile de a utiliza, copia, modifica, îmbina, publica, să distribuie, să sublicențieze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanele cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva notificării de mai jos privind drepturile de autor și această notificare

de permisiune trebuie să fie

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA AȘA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE

ORICE FEL, EXPRES SAU IMPLICIT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SCOP SPECIAL ȘI NERESPECTAREA DREPTURILOR. ÎN NICIUN CAZ AUTORIZĂ SAU TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU

ORICE PRETENȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE O

ACȚIUNE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, CARE REZULTĂ DIN,

DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA ACESTUIA SAU ALTE OPERAȚIUNI CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE.

❑ **sqlite 2003.5.7**

Drepturi de autor

SQLite

SQLite se află în

Publicul și documentația din SQLite a fost dedicată

Domeniului public de către autori. Toți autorii de cod și reprezentanții

companiile pentru care lucrează, au semnat declarații pe proprie răspundere pr

care își dedică

contribuții în domeniul public și originalele celor semnate

declarațiile sub jurământ sunt depozitate într-un seif la sediul principal al Hwaci.

Oricine

este liber să copieze, să modifice, să publice, să utilizeze, să compileze, să vândă

sau să distribuie

codul original SQLite, fie sub formă de cod sursă, fie sub formă de fișier compilat

binar, în orice scop, comercial sau necomercial, și de către orice persoană.

înseamnă.

Paragraful anterior se aplică codului livrabil și

documentație în SQLite - acele părți ale bibliotecii SQLite pe care le

de fapt, să fie grupate și livrate împreună cu o aplicație mai mare. Unele scripturi

utilizate

ca parte a procesului de construire (de exemplu, scripturile "configure")

generate de autoconf) ar putea fi sub incidența altor licențe open-source.

Niciunul din aceste SQLite-uri de construire nu este livrată la produsul final.

biblioteca SQLite care este livrată este un fișier binar care este livrată la produsul final.

Fișierul binar trebuie să fie un fișier care este livrată la produsul final.

Fișierul binar trebuie să fie un fișier care este livrată la produsul final.

Fișierul binar trebuie să fie un fișier care este livrată la produsul final.

Fișierul binar trebuie să fie un fișier care este livrată la produsul final.

Fișierul binar trebuie să fie un fișier care este livrată la produsul final.

❑ **strncpy.c , v1.11**

- * Drepturi de autor (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
- * Permisunea de a utiliza, copia, modifica și distribui acest software pentru orice scop.
cu sau fără plată, cu condiția ca
de copyright de mai sus și această notificare de permisiune apar în toate
- * SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE" ȘI AUTORUL
ÎȘI DECLINĂ TOATE GARANȚIILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACEASTĂ
SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE
VANDABILITATE ȘI ADECVARE. ÎN NICI UN CAZ
AUTORUL SĂ FIE RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE,
DIRECTE, INDIRECTE, SAU
DAUNE INDIRECTE SAU ORICE DAUNE
ORICE FEL DE REZULTAT AL PIERDERII DE UTILIZARE, DE DATE SAU
PROFITURI, FIE CĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE CONTRACTUALĂ,
NEGLIJENȚĂ SAU ORICE ALTĂ ACȚIUNE DELICTUALĂ, CARE DECURGE
DIN
SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU EXECUTAREA
ACESTUI SOFTWARE.

❑ **taglib-1.5**

copyright : (C) 2002 - 2008 de Scott Wheeler
e-mail : wheeler@kde.org

"Conținutul acestui fișier este supus Licenței Publice Mozilla
Versiunea 1.1 ("Licența"); nu aveți voie să utilizați acest fișier decât în
conformitatea cu licența. Puteți obține o copie a Licenței la adresa
<http://www.mozilla.org/MPL/>

Software-ul distribuit în baza Licenței este distribuit "AS IS".
bază, FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, fie ea expresă sau
implicite. Consultați Licența pentru limbajul specific care reglementează
drepturile și
limitările prevăzute în licență.

❑ **tinyxml 2002.4.3**

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

Fișier original de Yves Berquin.

Acest software este furnizat "așa cum este", fără nici o clauză expresă sau
implicită.

garanție. În nici un caz autorii nu vor fi trași la răspundere pentru orice daune
sau pierderi, inclusiv pierderi de profit sau de date, care pot rezulta din utilizarea acestui software în orice scop,

inclusiv aplicațiile comerciale, precum și de a o modifica și redistribui.
în mod liber, sub rezerva următoarelor restricții:

1. Originea acestui software nu trebuie să fie denaturată; trebuie să
nu pretindeți că ați scris software-ul original. Dacă utilizați acest
software într-un produs, o recunoaștere în produs
documentația ar fi apreciată, dar nu este necesară.
2. Versiunile sursă modificate trebuie să fie marcate în mod clar ca atare și
trebuie
să nu fie prezentate în mod eronat ca fiind software-ul original.
3. Prezentul avis nu poate fi eliminat sau modificat din nicio sursă
distribuție.

❑ Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Fundația Xiph.org

Redistribuirea și utilizarea în formele sursă și binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite met:

1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus. Prezentă lista de condiții și următoarea clauză de renunțare a răspundere.
3. Nici numele Fundației Xiph.org și nici numele membrilor săi nu pot fi folosite. Contributorii pot fi folosiți pentru a sustine sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CATRE DEPARTAMENTUL DREPTURILOR DE AUTOR ȘI COLABORATORI "AȘA CUM ESTE" ȘI ORICE EXPRES SAU IMPLICIT GARANȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE. GARANȚIILE DE VANDABILITATE ȘI DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. SCOP SPECIAL SUNT REFUZATE. ÎN NICIUN CAZ FUNDAȚIA SAU CONTRIBUTORII SĂ FIE RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU DAUNE INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII DE ÎNLOCUIRE; PIERDEREA DE UTILIZARE, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII) INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI DE ORICE TEORIE DE RĂSPUNDERE, FIE CĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, DE RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE RĂSPUNDERE DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚA SAU ÎN ALT MOD) CARE REZULTĂ ÎN ORICE IEȘIRE DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ ESTE SFĂȚUIT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

❑ zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interfață a bibliotecii de compresie de uz general 'zlib' versiunea 1.2.3, 18 iulie 2005

Drepturi de autor (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly și Mark Adler

Acest software este furnizat "așa cum este", fără nici o clauză expresă sau implicită.

garanție. În nici un caz autorii nu vor fi trași la răspundere pentru orice daune care decurg din utilizarea acestui software.

Oricine are permisiunea de a utiliza acest software în orice scop, inclusiv aplicațiile comerciale, precum și pentru a o modifica și redistribui. în mod liber, sub rezerva următoarelor restricții:

1. Originea acestui software nu trebuie să fie denaturată; trebuie să nu pretindeți că ați scris software-ul original. Dacă utilizați acest software într-un produs, o recunoaștere în produs documentația ar fi apreciată, dar nu este necesară.
2. Versiunile sursă modificate trebuie să fie marcate în mod clar ca atare și trebuie să nu fie prezentate în mod eronat ca fiind software-ul original.
3. Prezentul aviz nu poate fi eliminat sau modificat din nicio sursă distribuită.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

☐ **Software-ul Spotify face obiectul unor drepturi de
licențe găsite aici:**
autor ale terților.

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.